

# WINCE FILE COPY TILL SERVER

- Mappa nätverksdrive.
- Skript för automatisk filkopiering
- Köra skript automatiskt vid boot

## Mappa nätverksdrive

Öppna kommandotolken.

Tillgängliga utdelningar på en dator på nätverket kan kontrolleras med kommandot:

```
net view (hostname)
```

Mappa nätverksdriven med rätt hostname och mappnamn:

```
net use server \\hostname\delad_mapp /user:namn /password:123
```

Om utdelningen på serverdatorn inte är lösenordsskyddad kan user- och password-parametrarna utelämnas helt.

Om monteringen lyckades bör mapputdelningen nu finnas under: \Network\server

Gör en reset via startmenyn för att spara ner denna förändring permanent till registret. Nätverksdriven ska nu fortsätta vara mappad efter omstarten.


## Skapa skript

Följande exempelskript kopierar en fil till nätverksdriven var 240:e sekund. Spara skriptet under /hard disk/ med filändelsen ”.cmd”.

```
-----
@echo off
cd \
cd hard disk
:loop
rem -- wait for 240 seconds --
ping 127.0.0.1 -n 240 > \nul
copy test.txt \Network\server\
goto loop
-----
```

## Köra skript automatiskt vid boot

**Beckhoff Startup Manager** finns i startmenyn och härifrån kan program exekveras automatiskt när systemet bootat upp. Följande inställningar kör vårt tidigare skript automatiskt i en kommandotolk som hamnar bakom ett eventuellt TwinCAT-HMI.

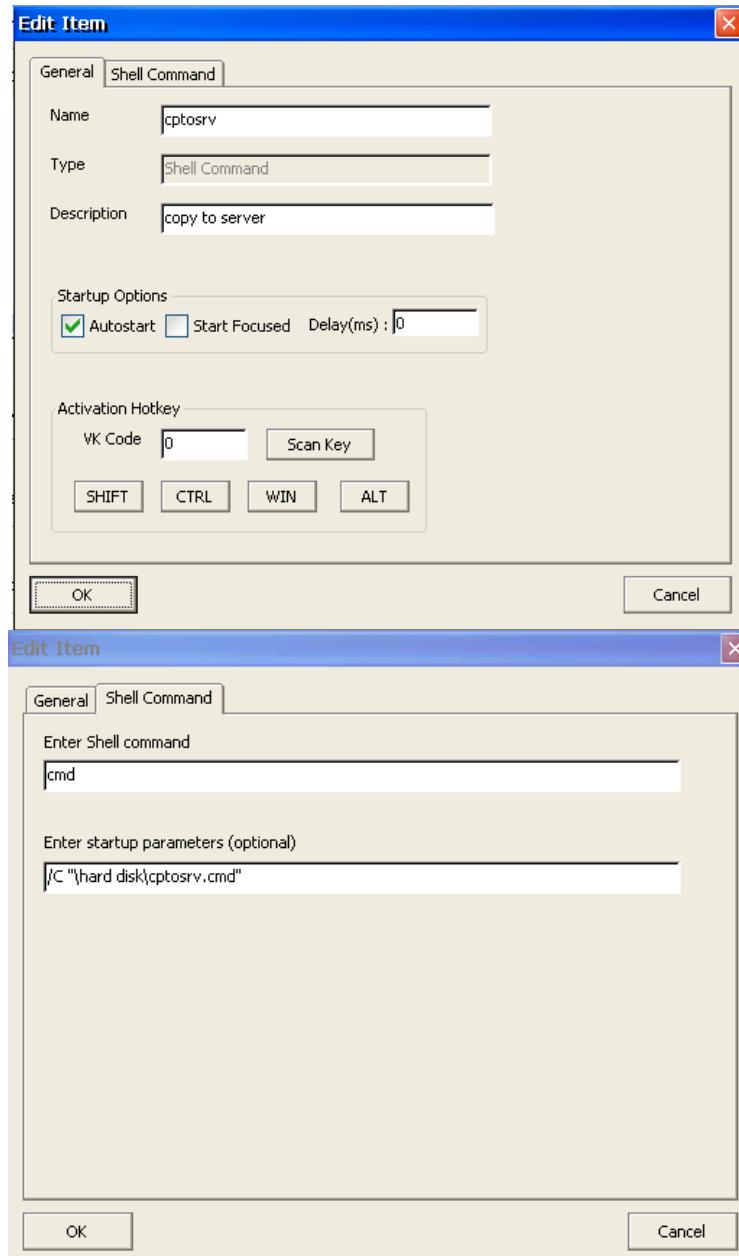

Fel i och förbättringar av detta dokument meddelas till [support@beckhoff.se](mailto:support@beckhoff.se).

This publication contains statements about the suitability of our products for certain areas of application. These statements are based on typical features of our products. The examples shown in this publication are for demonstration purposes only. The information provided herein should not be regarded as specific operation characteristics. It is incumbent on the customer to check and decide whether a product is suitable for use in a particular application. We do not give any warranty that the source code which is made available with this publication is complete or accurate. This publication may be changed at any time without prior notice. No liability is assumed for errors and/or omissions. Our products are described in detail in our data sheets and documentations. Product-specific warnings and cautions must be observed. For the latest version of our data sheets and documentations please visit our website ([www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)).

© Beckhoff Automation GmbH, September 2014

The reproduction, distribution and utilisation of this document as well as the communication of its contents to others without express authorisation is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.