

Original-Handbuch | DE

# CX8095

Embedded-PC mit EtherNet/IP-Adapter



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Hinweise zur Dokumentation .....</b>	<b>5</b>
1.1	Symbolerklärung .....	6
1.2	Ausgabestände der Dokumentation .....	7
<b>2</b>	<b>Zu Ihrer Sicherheit .....</b>	<b>8</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	8
2.2	Personalqualifikation .....	8
2.3	Sicherheitshinweise .....	9
2.4	Hinweise zur Informationssicherheit .....	10
<b>3</b>	<b>Transport und Lagerung.....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Produktübersicht .....</b>	<b>12</b>
4.1	CX80xx - Systemübersicht.....	12
4.2	CX8095 - Einführung.....	14
4.3	Technische Daten .....	15
4.4	Technische Daten – EtherNet/IP.....	16
4.5	CX80xx - MicroSD-Karten.....	17
<b>5</b>	<b>Montage und Verdrahtung.....</b>	<b>18</b>
5.1	Montage .....	18
5.1.1	Abmessungen .....	18
5.1.2	Tragschienenmontage .....	18
5.2	Verdrahtung .....	21
5.2.1	Spannungsversorgung .....	21
5.2.2	Ethernet.....	23
5.3	Wechseln der Batterie .....	25
<b>6</b>	<b>Parametrierung und Inbetriebnahme .....</b>	<b>26</b>
6.1	DIP-Schalter .....	26
6.2	Einstellung der IP-Adresse.....	27
6.2.1	IP-Adresse .....	27
6.2.2	Adresseinstellung über DHCP-Server.....	27
6.2.3	Subnetz-Maske .....	27
6.3	Konfiguration .....	29
6.3.1	CCAT-Adapter.....	29
6.3.2	CX80xx - Betriebssystem.....	30
6.3.3	Netzteilklemme.....	32
6.3.4	Web Services .....	34
6.3.5	Real Time Clock (RTC).....	36
6.3.6	1-Sekunden-USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung).....	37
6.3.7	CPU-Auslastung.....	38
6.4	CX8095 mit TwinCAT2 parametrieren .....	39
6.4.1	Zielsysteme suchen .....	40
6.4.2	Nach CX8095 scannen .....	42
6.4.3	EtherNet/IP-Geräte verknüpfen.....	44
6.4.4	Netzwerkparameter einstellen.....	45
6.4.5	Variablen anlegen .....	46

6.4.6	Task Zeit einstellen .....	48
6.4.7	Virtuellen Slave anlegen .....	49
6.5	Konfigurations-Parameter .....	50
6.6	Settings per ADS verändern .....	52
6.7	Beispiel: Master-Konfiguration .....	55
<b>7</b>	<b>Programmierung .....</b>	<b>58</b>
7.1	Bibliothek für CX80xx .....	58
7.2	1-Sekunden-USV .....	58
7.2.1	Funktionsbausteine .....	58
7.2.2	Datentypen .....	61
7.3	Diagnose .....	62
7.3.1	FUNCTION F_CX80xx_ADDRESS .....	62
<b>8</b>	<b>Ethernet X001 Interface .....</b>	<b>63</b>
8.1	Systemvorstellung .....	63
8.1.1	Ethernet .....	63
8.1.2	Topologiebeispiel .....	65
8.2	ModbusTCP .....	66
8.2.1	ModbusTCP-Server - Übersicht .....	66
8.2.2	ModbusTCP-Protokoll .....	67
8.2.3	Mapping zwischen Modbus und ADS .....	68
8.3	TCP/IP .....	70
8.4	ADS-Kommunikation .....	71
<b>9</b>	<b>Fehlerbehandlung und Diagose .....</b>	<b>73</b>
9.1	Diagnose-LEDs .....	73
9.2	Diagnose History .....	75
<b>10</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>78</b>
10.1	Erste Schritte .....	78
10.2	Image Update .....	83
10.3	Zertifizierung .....	85
10.3.1	Ex .....	85
10.3.2	FCC .....	86
10.3.3	UL .....	86
10.4	Support und Service .....	87

# 1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

## Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

## Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

## Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

**EtherCAT** 

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

## Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## 1.1 Symbolerklärung

In der Dokumentation werden folgende Warnhinweise verwendet. Lesen und befolgen Sie die Warnhinweise.

### Warnhinweise, die vor Personenschäden warnen:

#### **GEFAHR**

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### **WARNUNG**

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### **VORSICHT**

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine leichte Verletzung zur Folge haben kann.

### Warnhinweise, die vor Sach- oder Umweltschäden warnen:

#### **HINWEIS**

Es besteht eine mögliche Gefährdung für Umwelt und Geräte.

### Hinweise, die weitere Informationen oder Tipps anzeigen:



Dieser Hinweis gibt wichtige Informationen, die beim Umgang mit dem Produkt oder der Software helfen. Es besteht keine unmittelbare Gefahr für Produkt, Mensch und Umwelt.

## 1.2 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
1.0	Erste Version
1.1	Kapitel CCAT-Adapter hinzugefügt
1.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorwort überarbeitet</li><li>• Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ hinzugefügt</li><li>• Warnhinweise zu ATEX hinzugefügt</li></ul>
1.3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapitel „Transport und Lagerung“ hinzugefügt</li></ul>
1.4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapitel „FCC“ hinzugefügt</li></ul>
1.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warnhinweise für Ex-Bereich überarbeitet</li><li>• IECEx-Zertifikat hinzugefügt</li></ul>
1.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angaben zu explosionsgefährdeten Bereichen angepasst.</li></ul>

## 2 Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie das Sicherheitskapitel und halten Sie die Hinweise ein, um sich vor Personenschäden und Sachschäden zu schützen.

### Haftungsbeschränkungen

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Eigenmächtige Umbauten und Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind verboten und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Darüber hinaus werden folgende Punkte aus der Haftung der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG ausgeschlossen:

- Nichtbeachtung dieser Dokumentation.
- Nichtbestimmungsgemäße Verwendung.
- Einsatz von nicht ausgebildetem Fachpersonal.
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Embedded-PC ist für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben. Die angegebenen Grenzwerte für elektrische- und technische Daten müssen eingehalten werden.

#### In explosionsgefährdeten Bereichen

Der Embedded-PC ist ausschließlich für folgende explosionsgefährdete Bereiche geeignet:

1. Für Bereiche der Zone 2, in denen Gas als brennbarer Stoff vorkommt. Zone 2 bedeutet, dass im Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre normalerweise nicht, oder aber nur kurzzeitig auftritt.
2. Für Bereiche der Zone 22, in denen Staub als brennbarer Stoff vorkommt. Zone 22 bedeutet, dass die explosionsfähige Atmosphäre im Normalbetrieb in Form einer Wolke normalerweise nicht, oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Der Embedded-PC muss in ein Gehäuse eingebaut werden, das eine Schutzart von IP 54 bei Gas gemäß EN 60079-15 gewährleistet. Ein Gehäuse mit einer Schutzart von IP 54 ist bei nicht leitfähigem Staub und mit einer Schutzart von IP 6X bei leitfähigem Staub gemäß EN 60079-31 erforderlich.

#### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Der Embedded-PC ist nicht für den Betrieb in folgenden Bereichen geeignet:

- In explosionsgefährdeten Bereichen darf der Embedded-PC nicht in anderen Zonen außer 2/22 und nicht ohne passendes Gehäuse eingesetzt werden.
- In Bereichen mit einer aggressiven Umgebung, die z.B. mit aggressiven Gasen oder Chemikalien angereichert ist.
- Im Wohnbereich. Im Wohnbereich müssen die entsprechenden Normen und Richtlinien für Störaussendungen eingehalten und die Geräte in Gehäuse oder Schaltkästen mit entsprechender Schirmdämpfung eingebaut werden.

### 2.2 Personalqualifikation

Alle Arbeitsschritte an der Beckhoff Soft- und Hardware dürfen nur vom Fachpersonal mit Kenntnissen in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik durchgeführt werden. Das Fachpersonal muss über Kenntnisse in der Administration des eingesetzten Industrie-PCs und des jeweils eingesetzten Netzwerks verfügen.



Alle Eingriffe müssen mit Kenntnissen in der Steuerungs-Programmierung durchgeführt werden und das Fachpersonal muss die aktuellen Normen und Richtlinien für das Automatisierungsumfeld kennen.

## 2.3 Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise müssen während der Montage, der Arbeit mit Netzwerken und der Arbeit mit Software beachtet werden.

### Explosionsschutz

#### **WARNUNG**

##### **Explosionsgefahr**

Gase oder Stäube können in explosionsgefährdeten Bereichen entzündet werden. Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise um Verpuffungen oder Explosionen zu verhindern.

Der Embedded-PC muss in ein Gehäuse eingebaut werden, das eine Schutzart von IP54 bei Gas gemäß EN 60079-15 gewährleistet. Ein Gehäuse mit einer Schutzart von IP54 ist bei nicht leitfähigem Staub und mit einer Schutzart von IP6X bei leitfähigem Staub gemäß EN 60079-31 erforderlich.

Achten Sie beim Gehäuse auf die Temperatur an den Einführungsstellen der Kabel. Wenn die Temperatur bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, müssen Kabel gewählt werden, die für diese höheren Temperaturen und den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich ausgelegt sind.

Ziehen Sie die Schrauben der Feldbus-Stecker fest, damit die Stecker nicht durch Vibrationen herausrutschen. Verwenden Sie nur RJ45-Stecker mit einer intakten Rastnase.

Halten Sie die vorgeschriebene Umgebungstemperatur im Betrieb ein. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb liegt bei 0°C ... +55°C.

Treffen Sie Maßnahmen, damit die Nennbetriebsspannung nicht durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 119 V überschritten wird.

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und stellen Sie sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, wenn Sie:

- Busklemmen anstecken oder entfernen,
- den Embedded-PC verkabeln oder Kabel an die Anschlüsse anstecken,
- DIP-Switche oder ID-Switche einstellen,
- die Frontklappe öffnen,
- die MicroSD-Karte oder Batterie wechseln,
- den USB-Anschluss hinter der Frontklappe benutzen.

### Montage

- Arbeiten Sie nicht an Geräten unter Spannung. Schalten Sie immer die Spannungsversorgung für das Gerät ab bevor Sie es montieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten durchführen. Sichern Sie das Gerät gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten ab.
- Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften, die für Ihre Maschine zutreffend sind (z.B. die BGV A 3, Elektrische Anlagen und Betriebsmittel).
- Achten Sie auf einen normgerechten Anschluss und vermeiden Sie Gefahren für das Personal. Verlegen Sie die Daten- und Versorgungsleitungen normgerecht und achten Sie auf die korrekte Anschlussbelegung.
- Beachten Sie die für Ihre Anwendung zutreffenden EMV-Richtlinien.
- Vermeiden Sie die Verpolung der Daten- und Versorgungsleitungen, da dies zu Schäden an den Geräten führen kann.
- In den Geräten sind elektronische Bauteile integriert, die Sie durch elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung entsprechend DIN EN 61340-5-1/-3.

**Arbeiten mit Netzwerken**

- Beschränken Sie den Zugriff zu sämtlichen Geräten auf einen autorisierten Personenkreis.
- Ändern Sie die standardmäßig eingestellten Passwörter und verringern so das Risiko, dass Unbefugte Zugriff erhalten.
- Schützen Sie die Geräte mit einer Firewall.
- Wenden Sie die Vorgaben zur IT-Sicherheit nach der IEC 62443 an, um den Zugriff und die Kontrolle auf Geräte und Netzwerke einzuschränken.

**Arbeiten mit der Software**

- Die Empfindlichkeit eines PCs gegenüber Schadsoftware steigt mit der Anzahl der installierten bzw. aktiven Software.
- Deinstallieren oder deaktivieren Sie nicht benötigte Software.

Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit Netzwerken und Software finden Sie im Beckhoff-Information System:

<http://infosys.beckhoff.com>

**Dokumentationstitel**

IPC Security Guideline

## 2.4 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <https://www.beckhoff.de/secguide>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <https://www.beckhoff.de/secinfo>.

### 3 Transport und Lagerung

#### Transport

**HINWEIS**

**Kurzschluss durch Feuchtigkeit**

Feuchtigkeit kann sich bei Transporten in kalter Witterung oder bei extremen Temperaturunterschieden bilden.

Achten Sie darauf, dass sich keine Feuchtigkeit im Embedded-PC niederschlägt (Betauung) und gleichen Sie ihn langsam der Raumtemperatur an. Schalten Sie den Embedded-PC bei Betauung erst nach einer Wartezeit von mindestens 12 Stunden ein.

Trotz des robusten Aufbaus sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße. Schützen Sie den Embedded-PC bei Transporten vor:

- großer mechanischer Belastung und
- benutzen Sie für den Versand die Originalverpackung.

*Tab. 1: Gewicht und Abmessungen.*

	<b>CX80xx</b>
Gewicht	180 g
Abmessungen (B x H x T)	64 mm x 100 mm x 73 mm

#### Lagerung

- Bei Lagertemperaturen oberhalb von 60 °C müssen Sie die Batterie aus dem Embedded-PC entnehmen. Lagern Sie die Batterie getrennt vom Embedded-PC in einer trockenen Umgebung bei einer Temperatur im Bereich von 0 °C bis 30 °C.  
Das voreingestellte Datum und die Uhrzeit gehen verloren, wenn Sie die Batterie entnehmen.
- Lagern Sie den Embedded-PC in der Originalverpackung.

## 4 Produktübersicht

### 4.1 CX80xx - Systemübersicht

CX80xx bezeichnet eine Gerätefamilie von programmierbaren Steuerungen mit ARM-basierter 32-Bit-CPU, die sowohl zur Abarbeitung von SPS-Programmen dienen, als auch die Funktion als Slave-Teilnehmer eines übergeordneten Feldbussystems erfüllen. Im Vergleich zu den nicht-programmierbaren EtherCAT-Kopplern der EK-Serie, die lediglich als Gateway zwischen dem entsprechenden Feldbussystem und den angeschlossenen EtherCAT-Klemmen fungieren, ist der CX80xx programmierbar und in der Lage, ein eigenes Steuerungsprogramm abzuarbeiten.


Die Geräte der Baureihe CX80xx stellen eine Weiterentwicklung der bekannten und bewährten 16-Bit-Microcontroller-basierten Busklemmen-Controllern der BC- und BX-Serien dar; hin zu leistungsfähigeren 32-Bit-Prozessoren. Wie bei den BC/BX ist auch beim CX80xx sichergestellt, dass bei Unterbrechung des übergeordneten Feldbussystems die Steuerung und das lokale Programm weiterhin abgearbeitet werden. Somit können die CX80xx-Geräte als dezentrale Steuerung verwendet werden. Wahlweise sind Busklemmen (K-Bus) oder EtherCAT-Klemmen (E-Bus) anschließbar; der CX80xx erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches Klemmensystem angeschlossen ist. Beim Einsatz von EtherCAT ergeben sich weitere Möglichkeiten, wie die Realisierung verschiedener Topologien, die Einbindung weiterer Bussysteme, wie CANopen, PROFIBUS und PROFINET, und – mit den EtherCAT-Box-Modulen – die Verbindung in die IP67-Welt.

Die Programmierung und Inbetriebnahme der CX80xx-Geräte erfolgt, wie bei allen CX-Produkten, über die Ethernet-Schnittstelle, die sich natürlich auch zur Verbindung der Steuerung mit einem regulären Netzwerk nutzen lässt. Teilweise verfügen die Embedded-PCs über weitere Ethernet-Schnittstellen mit Switch-Funktionalität, sodass eine linienförmige „Daisy-Chain“-Topologie kostensparend, ohne zusätzliche Hardware, aufgebaut werden kann. Die weiteren Anschlüsse auf der niedrigen Steckebene sind feldbusspezifisch. Unter der Klappe auf der oberen Gehäuseebene befinden sich eine tauschbare Knopfzellenbatterie für Datum und Uhrzeit, eine Reihe von DIP-Schaltern zur Einstellung von Funktionsmodi, ein Slot für MicroSD-Flash-Speicherkarten sowie ein USB-Anschluss Typ B. Die Geräte sind, dank geringer elektrischer Leistungsaufnahme, lüfterlos.

Als Betriebssystem kommt Microsoft Windows CE zum Einsatz. Da kein Bildschirmanschluss vorhanden ist, kann nur per Netzwerk auf das Betriebssystem und seinen „virtuellen“ Bildschirm zugegriffen werden. Wie bei allen anderen Beckhoff-Geräten erfolgen die Systemkonfiguration und die Programmierung der SPS-Funktionalität mittels der TwinCAT-Software. Auf dem CX80xx-Zielgerät befindet sich dazu eine vorinstallierte TwinCAT-SPS-Laufzeitumgebung. Sämtliche für den Betrieb des Gerätes benötigte Software, vom Betriebssystem über die TwinCAT-Dateien bis hin zu Anwenderdateien und -daten, wird auf der MicroSD-Flash-Karte gespeichert. Das vereinfacht den Tausch im Servicefall. Der Zugriff auf die Kartendaten kann auch über handelsübliche Kartenleser erfolgen. Die Größe der MicroSD-Flash-Karte (z. B. 512 MB) ist, je nach Anwendung und Umfang der zu speichernden Daten, wählbar.

Die CX80xx-Gerätefamilie verfügt über eine integrierte, kapazitive 1-Sekunden-USV, die bei Wegfall der Versorgungsspannung noch ausreichend Energie zur Verfügung stellt, um persistente Daten zu speichern. Damit ist der spannungsausfallsichere Erhalt wichtiger Daten ohne Batteriepufferung möglich.

Mit einem leistungsstarken und dennoch stromsparenden 32-Bit-ARM-Prozessor, EtherCAT als I/O-Bus sowie TwinCAT PLC mit umfangreichen SPS-Bibliotheken, stellen die Embedded-Controller der Serie CX80xx leistungsfähige Steuerungen mit Slave-Feldbusanschluss dar, die sehr flexibel einsetzbar sind.

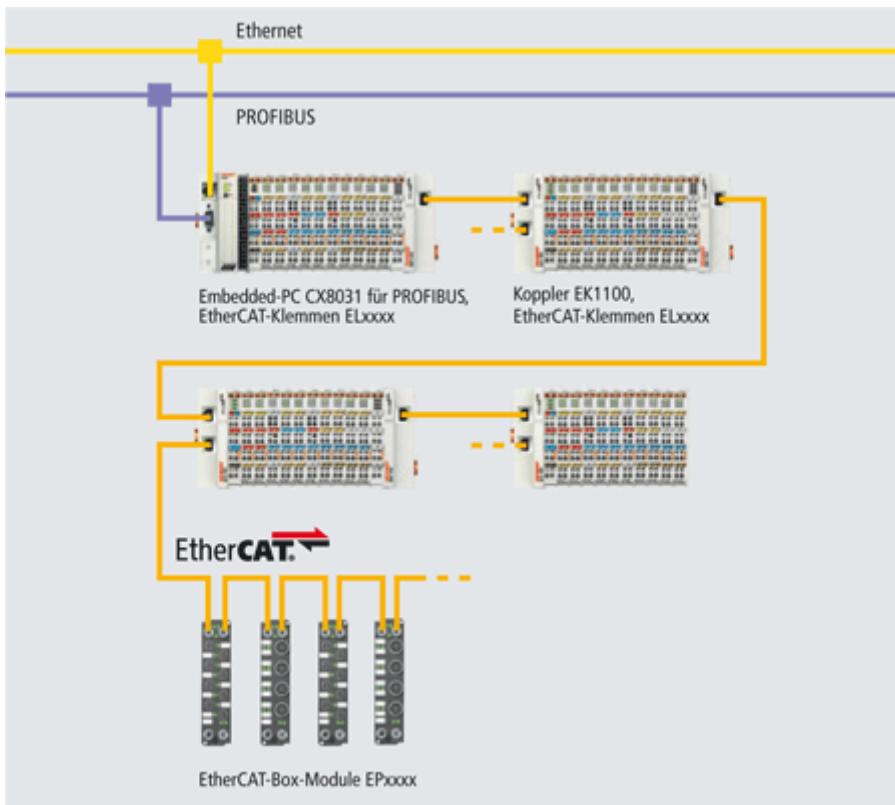

### Feldbus-Interface

Die Varianten der Serie CX80xx unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Verschiedene Ausführungen decken die wichtigsten Feldbussysteme ab:

- CX8010: EtherCATSlave
- CX8030: PROFIBUS DP Master  
CX8031: PROFIBUS DP Slave
- CX8050: CAN Master  
CX8051: CANopen Slave
- CX8080: RS232/485
- CX8090: Ethernet (RT-Ethernet, EAP, ModbusTCP, TCP/IP, UDP/IP, Web Services)
- CX8091: BACnet IP/OPC UA
- CX8093: PROFINET RT Device (Slave)
- CX8095: Ethernet/IP Slave
- CX8097: Sercos III Slave


### Programmierung

Programmiert werden die CX80xx-Controller nach der leistungsfähigen IEC 61131-3 Norm. Wie auch bei allen anderen Beckhoff Steuerungen ist die Automatisierungssoftware TwinCAT Grundlage für die Parametrierung und Programmierung. Dem Anwender stehen also die gewohnten TwinCAT Werkzeuge, wie z. B. SPS-Programmieroberfläche, System Manager und TwinCAT Scope zur Verfügung.

### Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt ebenfalls mit TwinCAT. Über den System Manager können das Feldbusinterface und die Echtzeit-Uhr konfiguriert und parametrierung werden. Alle angeschlossenen Geräte und Busklemmen können vom System Manager ausgelesen werden. Die Konfiguration wird nach der Parametrierung auf den CX gespeichert. Diese erstellte Konfiguration kann auch wieder ausgelesen werden.

## 4.2 CX8095 - Einführung

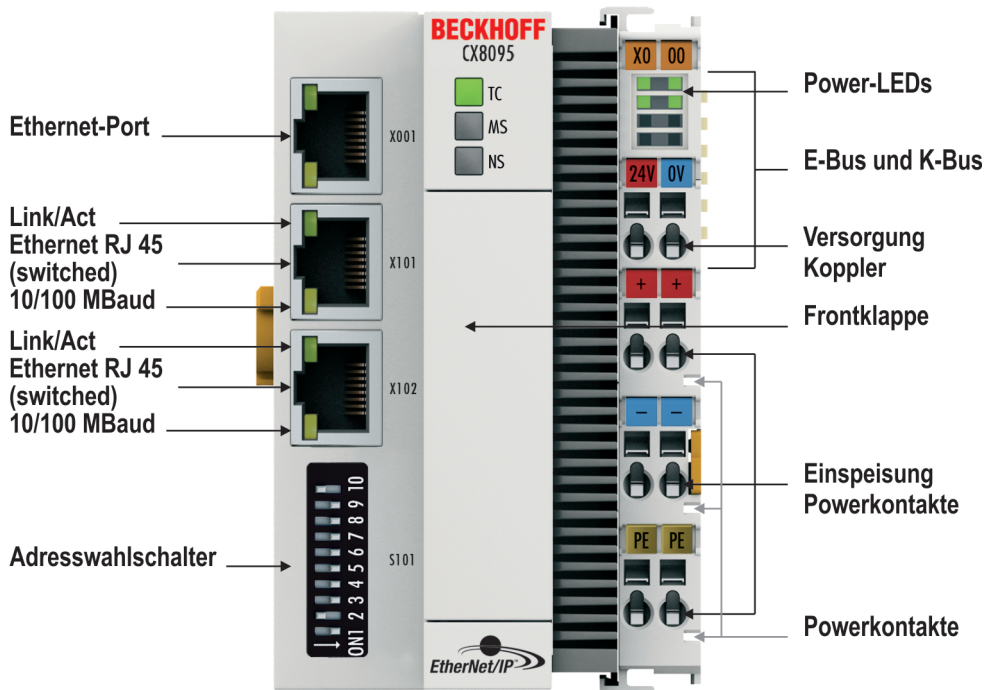

Der CX8095 ist eine Steuerung mit EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle. Die Ethernet/IP-Schnittstelle ist als 2-Port-Switch zur Realisierung einer „Daisy-Chain“-Verkabelung ausgeführt. Wahlweise können K-Bus- oder E-Bus-Klemmen angereicht werden; der CX8095 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT über die Feldbusschnittstelle oder das zusätzliche Ethernet-Interface.

Die Grundausstattung des CX8095 enthält eine 512 MB MicroSD-Karte. Zwei Ethernet Schnittstellen sowie eine K-Bus bzw. E-Bus Schnittstelle gehören zur Basisausstattung.

Die kleinste zu verwendende Task-Zeit ist 1 ms (empfohlen wird eine Task-Zeit von 1 bis 50 ms für die I/O Daten, weitere Tasks können auch langsamer gestellt werden). Bei Verwendung kleinerer Zykluszeiten muss die gesamte Systemauslastung beachtet werden. Ist die Zykluszeit zu klein gewählt, können Web-Visualisierung und Remote-Desktop sehr langsam arbeiten oder TimeOuts verursachen. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich sein System so zu projektieren und zu konfigurieren, dass es nicht überlastet wird.


Der CX8095 kann mit Hilfe von TwinCAT2 parametrierung werden. Dabei wird der CX8095 manuell oder mit dem Online Scan in den System Manager angefügt.

Entwicklungsumgebung	Zielplattform
ab TC2.11 R3 Build 2254	ARM

### 4.3 Technische Daten

<b>Technische Daten</b>	<b>CX8095</b>
Prozessor	32 Bit, 400 MHz, ARM9
Interner Arbeitsspeicher	64 MB RAM (intern, nicht erweiterbar)
Web-based Management	ja
Flash-Speicher	MicroSD-Karte (ATP) 512 MB (optional 1, 2, 4, 8 GB)
Schnittstellen	1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) 1 x RJ45 Ethernet, 10/100 MBit/s 2 x RJ45 switched, 100 MBit/s
Protokolle	EtherNet/IP (Slave), ADS, ModbusTCP, TCP/IP, UDP/IP
Interface für I/O-Klemmen	K-Bus oder E-Bus, automatische Erkennung
Prozessdaten am K-Bus	max. 2 kByte Eingangsdaten max. 2 kByte Ausgangsdaten
Diagnose LED	1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Bus-Status
Uhr	interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
Betriebssystem	Microsoft Windows CE
Steuerungssoftware	TwinCAT-PLC-Runtime (ab Version 2.11 R3)
Programmierung	TwinCAT PLC
Programmiersprachen	IEC 61131-3
Online Change	Ja
Up/Download-Code	Ja/Ja
Spannungsversorgung	24 V <sub>DC</sub> (-15 %/+20 %)
USV	1-Sekunden-USV
Stromversorgung für I/O-Klemmen (K-Bus oder E-Bus)	max. 2 A
Strombelastung Powerkontakte	max. 10 A
Max. Verlustleistung	3 W (einschließlich der Systemschnittstellen)
Spannungsfestigkeit	500 V (Versorgung/interne Elektronik)
Abmessungen (B x H x T)	64 mm x100 mm x 73 mm
Gewicht	ca. 180 g
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	0° C ... +55° C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25° C ... +85° C siehe Hinweise unter: <a href="#">Transport und Lagerung [► 11]</a>
Einbaulage	siehe Kapitel Einbaulagen
Relative Feuchte	95% ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP20
<b>Systemdaten</b>	<b>Ethernet (CX8095)</b>
Anzahl der E/A-Module	steuerungsabhängig
Anzahl der E/A-Punkte	steuerungsabhängig
Übertragungsmedium	4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel, Kategorie 5 (100 MBaud), geschirmt
Leitungslänge	100 m
Übertragungsrate	100 MBaud
Topologie	sternförmige Verkabelung, Linientopologie

## 4.4 Technische Daten – EtherNet/IP

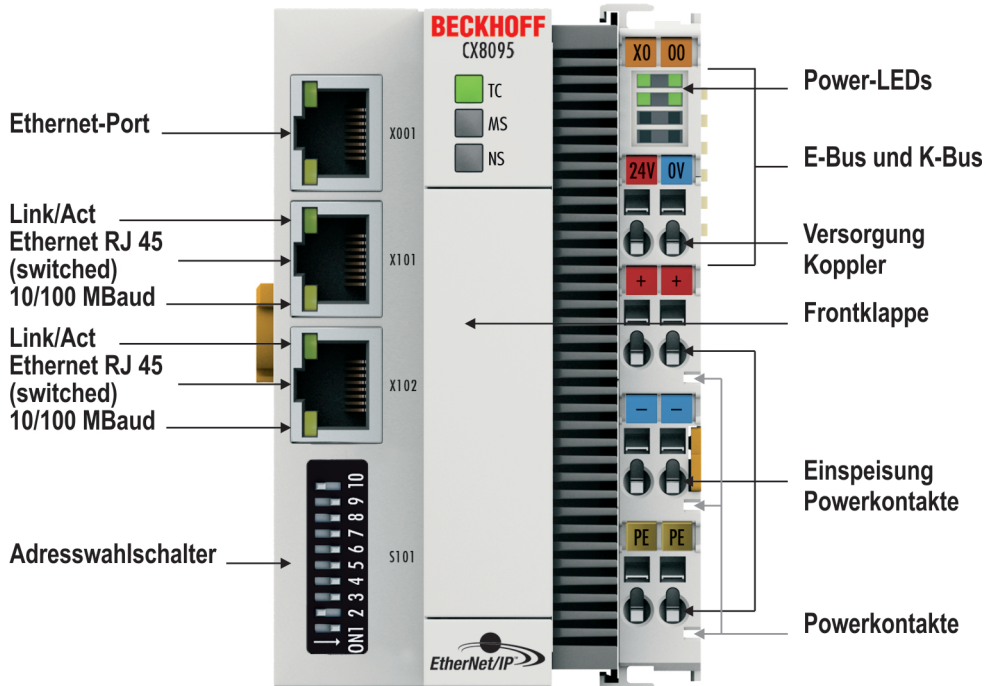

Systemdaten X001	Ethernet (CX8095)
Übertragungsmedium	4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBaud)
Leitungslänge	100 m vom Switch bis CX8095
Übertragungsrate	10/100 MBaud
Topologie	sternförmige Verkabelung
Protokolle	alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen

Systemdaten X101/102	Ethernet (CX8095) Echtzeit Schnittstelle
Übertragungsmedium	4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBaud)
Leitungslänge	100 m vom Switch bis CX8095
Übertragungsrate	100 MBaud
Topologie	sternförmige Verkabelung, Linientopologie
Protokolle (Echtzeit)	EtherNet/IP
Protokolle (nicht Echtzeit)	alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen



## 4.5 CX80xx - MicroSD-Karten

**⚠ VORSICHT**

**MicroSD-Karte als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich**


Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn die MicroSD-Karte ein- oder ausgebaut wird.

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die MicroSD-Karte ein- oder ausbauen.

In der Grundausstattung enthält der CX80xx eine MicroSD-Karte mit 512 MB. Sie können ihn als Option mit größeren Karten (bis 8 GB) bestellen.

Die verwendeten Karten sind SLC-Speicher mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen. Verwenden Sie ausschließlich von Beckhoff freigegebene MicroSD-Karten.

Beispiel für eine MicroSD-Karte:

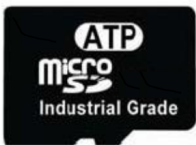

Bestellbezeichnung	Kapazität	Beschreibung
CX1900-0123	1 GB	MicroSD-Karte (SLC-Speicher ) mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen anstelle der 512 MB Karte (Bestelloption)
CX1900-0125	2 GB	
CX1900-0127	4 GB	
CX1900-0129	8 GB	
Bestellbezeichnung	Kapazität	Beschreibung
CX1900-0122	512 MB	MicroSD-Karte (SLC-Speicher) mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen als Ersatzteil.
CX1900-0124	1 GB	
CX1900-0126	2 GB	
CX1900-0128	4 GB	
CX1900-0130	8 GB	

Weitere Informationen: <https://www.beckhoff.com/CX8000>

## 5 Montage und Verdrahtung

### 5.1 Montage

#### ⚠ VORSICHT

##### Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Ohne passendes Gehäuse und passende Kabel kann der Embedded-PC nicht in einem explosionsgefährdeten Bereich verwendet werden.

Montieren Sie den Embedded-PC in einem explosionsgefährdeten Bereich immer in ein Gehäuse mit der richtigen Schutzart und verwenden Sie passende Kabel.

Montieren Sie den Embedded-PC in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank, wenn der Embedded-PC im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden soll.

Tab. 2: Embedded-PC Montage, Anforderungen an Gehäuse im explosionsgefährdeten Bereich.


Ex-Bereich	Brennbarer Stoff	Schutzart
Zone 2	Gas	IP 54, gemäß EN 60079-15
Zone 22	Staub, nicht leitfähig	IP 54, gemäß EN 60079-31
	Staub, leitfähig	IP 6x, gemäß EN 60079-31

Achten Sie beim Gehäuse auf die Temperatur an den Einführungsstellen der Kabel. Wenn die Temperatur bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, müssen Kabel gewählt werden, die für diese höheren Temperaturen und den Ex-Betrieb ausgelegt sind.

#### 5.1.1 Abmessungen

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Abmessungen der Embedded-PCs CX80xx.

##### Abmessungen

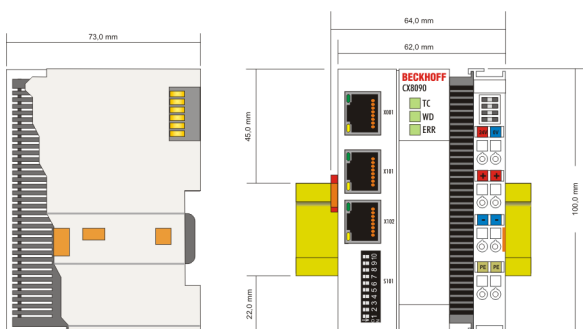


Zeichnungen in verschiedenen CAD-Formaten finden Sie unter: <https://www.beckhoff.com>

#### 5.1.2 Tragschienenmontage

##### Aufrasten auf die Tragschiene

Der CX80xx kann einfach auf die Tragschiene aufgerastet werden. Dazu wird der Block einfach frontal auf die Tragschiene aufgesetzt und leicht angedrückt bis die rechte Seite eingerastet ist. Die wird durch ein vernehmliches Klicken angezeigt. Mit einem Schraubendreher wird dann die Arretierung auf der linken Seite nach oben gedrückt wodurch sich die Arretierung dreht und ebenfalls hörbar einrastet.

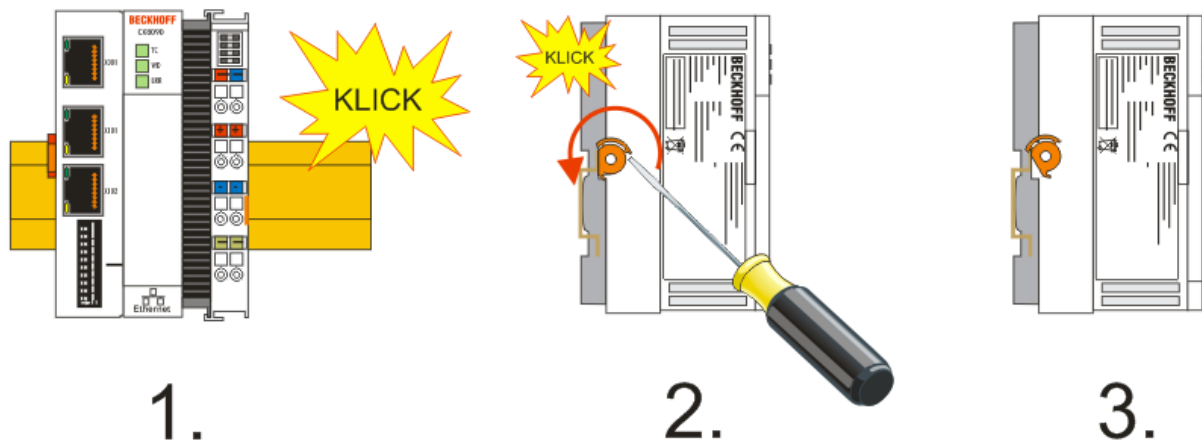


**HINWEIS**

**Beschädigungen vermeiden!**  
Keine Gewalt oder zu großen Druck auf die Baugruppe ausüben!

**Zulässige Einbaulagen und Mindestabstände**

Einbaulagen

Einbaulage bei bis zu 55°C

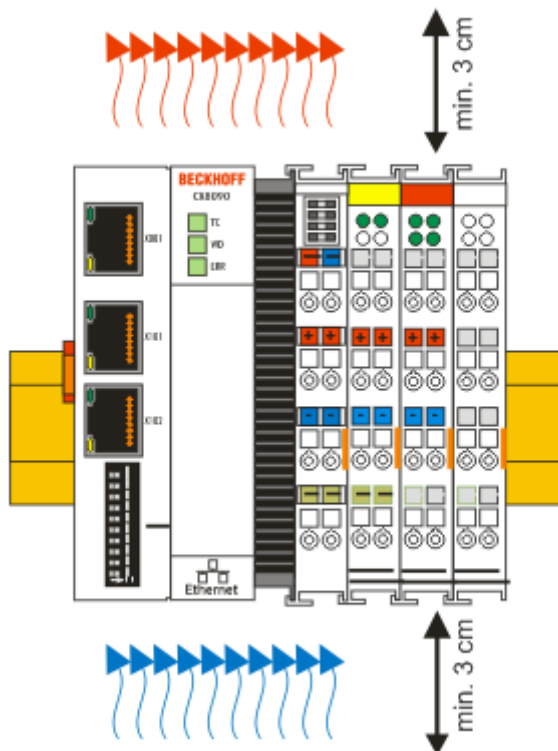


**HINWEIS****Zulässige Einbaulage und Mindestabstände einhalten!**

Das auf eine Hutschiene montierte CPU-Modul darf nur bis Umgebungstemperaturen von 55°C betrieben werden. Die Einbaulage muss so gewählt werden, dass die Kühlung durch die Lüftungsöffnungen in vertikaler Richtung möglich ist. Die Bilder zeigen die erlaubte sowie die eingeschränkte Einbaulagen. Beim Einbau ist ein Freiraum von jeweils 30 Millimetern oberhalb und unterhalb einer CX80xx Gerätekombination erforderlich, um eine ausreichende Belüftung des CPU-Grundmoduls und des Netzteils zu erreichen.

Aufgrund der hohen Leistung und der kompakten Bauform des CX80xx-Systems kann es zu einer erhöhten Wärmeentwicklung kommen. Diese Wärme wird durch ein passives Lüftungssystem abgeführt. Dieses System erfordert allerdings eine korrekte Einbaulage. Lüftungsöffnungen befinden sich auf der Gehäuseunter- und Gehäuseoberseite. Daher muss das System waagrecht montiert werden. Auf diese Weise kommt ein optimaler Luftstrom zustande.

**Einbaulagen mit eingeschränktem Temperaturbereich bis 45°C**

Andere Einbaulagen sind erlaubt bei einem Temperaturbereich bis 45°C.

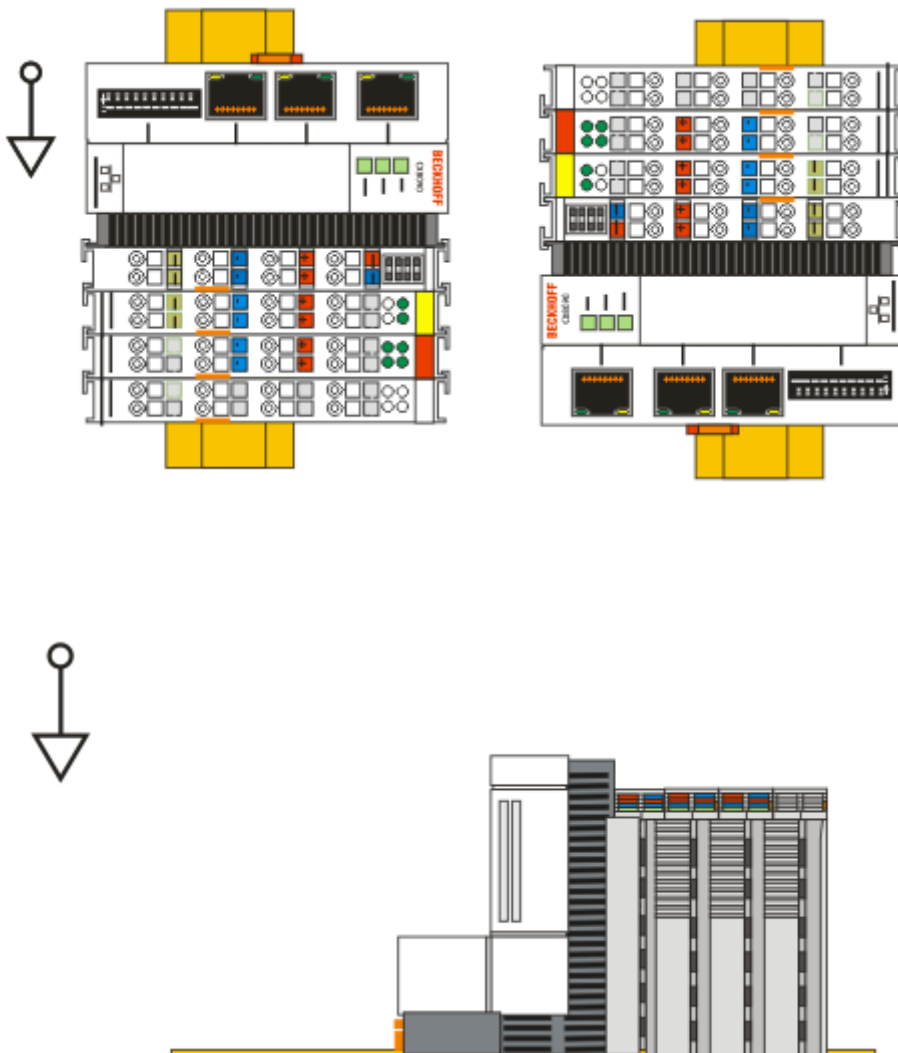

## 5.2 Verdrahtung

### 5.2.1 Spannungsversorgung

**⚠️ WARNUNG**

**Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!**

Setzen Sie den CX80xx in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung beginnen!

**⚠️ VORSICHT**

**Anschlüsse als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich**

Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn der Embedded-PC verdrahtet wird.

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie den Embedded-PC verdrahten und Busklemmen an- oder abstecken.


Dieses Netzteil ist mit einer E/A-Schnittstelle ausgestattet, die den Anschluss der Beckhoff Busklemmen ermöglicht. Die Stromversorgung erfolgt über die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung 24 V und 0 V.

Die Versorgungsspannung versorgt das CX System und über den Klemmbus und die Busklemmen mit einer Spannung von 24 V<sub>DC</sub> (-15 %/+20%). Die Spannungsfestigkeit des Netzteils beträgt 500 V. Da der Klemmbus (K- und E-Bus) nur Daten weiterleitet, ist für die Busklemmen eine weitere Spannungsversorgung notwendig. Dies erfolgt über die Powerkontakte, die keine Verbindung zur Spannungsversorgung besitzen. An den Powerkontakten dürfen nur 24 V DC angeschlossen werden, die maximale Strombelastung der Powerkontakte beträgt 10 A.

**⚠️ VORSICHT**

**Powerkontakt PE**

Der Powerkontakt PE darf nicht für andere Potentiale verwendet werden.

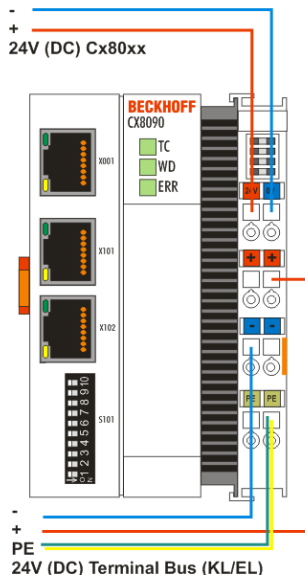

**Anforderungen an das Netzteil (24 V)**

Um in allen Fällen den Betrieb der CPU (CX80xx-Modul) und des Klemmenstrangs zu gewährleisten muss das Netzteil 2,0 A bei 24 V liefern.

**LED**

Bei ordnungsgemäßem Anschluss des Netzteils und eingeschalteter Spannungsversorgung leuchten die beiden oberen LEDs im Klemmenprisma grün auf. Die linke LED (Us) zeigt die Versorgung der CPU an. Die rechte LED (Up) zeigt die Versorgung der Klemmen an. Die weiteren LEDs beschreiben den Status des Klemmbusses. Die detaillierte Beschreibung der LEDs ist in dem Kapitel Fehleranalyse der LEDs beschrieben.

## 5.2.2 Ethernet

### Ethernet-Anschlüsse



#### Belegung der RJ45-Schnittstelle, Port 1

X001

PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	connected	reserviert
5		
6	RD -	Receive -
7	connected	reserviert
8		

#### Belegung der RJ45-Schnittstelle, Port 2

X001 / X002

PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	connected	reserviert
5		
6	RD -	Receive -
7	connected	reserviert
8		

### Übertragungsstandards

#### 10Base5

Das Übertragungsmedium für 10Base5 ist ein dickes Koaxialkabel (Yellow Cable) mit einer max. Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Mbaud und einer Linien-Topologie mit Abzweigen (Drops), an die jeweils ein Teilnehmer angeschlossen wird. Da hier alle Teilnehmer an einem gemeinsamen Übertragungsmedium angeschlossen sind, kommt es bei 10Base5 zwangsläufig häufig zu Kollisionen.

#### 10Base2

10Base2 (Cheaper net) ist eine Weiterentwicklung von 10Base5 und hat den Vorteil, dass dieses Koaxialkabel billiger und durch eine höhere Flexibilität einfacher zu verlegen ist. Es können mehrere Geräte an eine 10Base2-Leitung angeschlossen werden. Häufig werden die Abzweige eines 10Base5-Backbones als 10Base2 ausgeführt.

**10BaseT**

Beschreibt ein Twisted-Pair-Kabel für 10 MBaud. Hierbei wird das Netz sternförmig aufgebaut, so dass nun nicht mehr jeder Teilnehmer am gleichem Medium hängt. Dadurch führt ein Kabelbruch nicht mehr zum Ausfall des gesamten Netzes. Durch den Einsatz von Switches als Sternkoppler können Kollisionen vermindert oder bei Voll-Duplex Verbindungen auch vollständig vermieden werden.

**100BaseT**

Twisted-Pair-Kabel für 100 MBaud. Für die höhere Datengeschwindigkeit ist eine bessere Kabelqualität und die Verwendung entsprechender Hubs oder Switches erforderlich.

**10BaseF**

Der Standard 10BaseF beschreibt mehrere Lichtwellenleiter-Varianten.

**Kurzbezeichnung der Kabeltypen für 10BaseT und 100BaseT**

Twisted-Pair Kupferkabel für sternförmige Topologie, wobei der Abstand zwischen zwei Geräten 100 Meter nicht überschreiten darf.

**UTP**

Unshielded Twisted-Pair (nicht abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Dieser Kabeltyp gehört zur Kategorie 3 und sind für industrielle Umgebungen nicht empfehlenswert.

**S/UTP**

Screened/Unshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Besitzen einen Gesamtschirm aus einem Kupfergeflecht zur Reduktion der äußeren Störeinflüsse. Dieses Kabel wird zum Einsatz mit den Buskopplern empfohlen.

**FTP**

Foilesshielded Twisted-Pair (mit Alufolie abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Dieses Kabel hat eine alukaschierten Kunststoff-Folie-Gesamtschirm.

**S/FTP**

Screened/Foilesshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht und Alufolie abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Besitzt einen alukaschierten Gesamtschirm mit einem darüber liegenden Kupfergeflecht. Solche Kabel können eine Störleistungsunterdrückung bis zu 70dB erreichen.

**STP**

Shielded Twisted-Pair (abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Beschreibt ein Kabel mit Gesamtschirm ohne weitere Angabe der Art der Schirmung.

**S/STP**

Screened/Shielded Twisted-Pair (einzeln abgeschirmte, verdrehte Leitung)

Ein solche Bezeichnung kennzeichnet ein Kabel mit einer Abschirmung für jedes Leitungspaar sowie einen Gesamtschirm.

**ITP**

Industrial Twisted-Pair

Ist von Aufbau dem S/STP ähnlich, besitzt allerdings im Gegensatz zum S/STP nur 2 Leitungspaare.



### 5.3 Wechseln der Batterie


**⚠ VORSICHT**

**Batterie als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich**  
 Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn die Batterie ein- oder ausgebaut wird.  
 Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die Batterie ein- oder ausbauen.

**HINWEIS**

**Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren!**  
 Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspol der Batterie korrekt eingelegt werden. (Pluspol links) Öffnen Sie die Batterie niemals und werfen Sie die Batterie niemals in ein Feuer. Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden.

Die Batterie des CX80xx ist für die Real Time Clock (RTC) des CX80xx erforderlich. Sie dient dafür, dass im ausgeschalteten Zustand die RTC weiterläuft und somit die eingestellte Zeit beim erneuten Start wieder zu Verfügung steht.

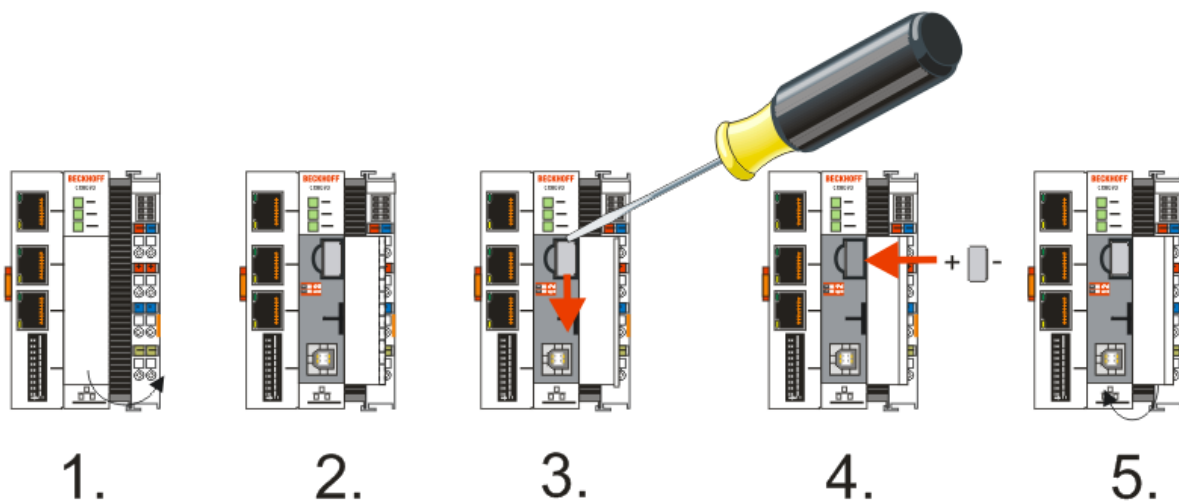

- Schritt 1: Öffnen Sie die Klappe
- Schritt 2/3: Nehmen Sie einen kleine Flachsraubendreher setzen Sie diesen oberhalb der Batterie an und hebeln sie diese vorsichtig aus dem Gerät
- Schritt 4: Setzen Sie die neue Batterie ein, der Pluspol muss links liegen
- Schritt 5: Schließen Sie die Klappe wieder

Batterietyp	Technische Daten
Duracell 303/357 SR44	1,5 V / 165 mAh

**● i** **Wartung der Batterie**

Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzbatterien können beim Beckhoff Service bestellt werden.

## 6 Parametrierung und Inbetriebnahme

### 6.1 DIP-Schalter

**⚠ VORSICHT**

**DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich**

Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn DIP-Schalter benutzt werden.

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen.

**10-poliger DIP-Schalter S101**

Der DIP-Schalter hat nur eine Bedeutung für die Ethernet Schnittstellen X101 und X102 die gewischt sind.



Links off "0", rechts on "1".

DIP-Schalter S101	Bedeutung
10 on und 9 off	DHCP Aktiv
10 off und 9 off	Feste IP Adresse 192.168.1.xxx; xxx steht für DIP-Schalter 1..8, Subnet Mask ist 255.255.255.0. Die "Grund-IP-Adresse" kann im Betriebssystem geändert werden. Das letzte Byte der IP-Adresse wird dann wieder durch die DIP-Schalter vorgegeben.
10 off und 9 off DIP 1..8 alle on	Die komplette IP-Adresse wird aus dem Betriebssystem genommen.

**2-poliger DIP-Schalter (unter der Klappe zwischen Batterie und SD Kartenslot)**

DIP-Schalter (rot)	Bedeutung
1 off und 2 off	normaler Modus, TwinCAT wird gestartet
1 on und 2 off	Der CX startet im Config Mode, über die USB Schnittstelle ist der interne Flash Speicher, bzw. beim CX80xx die SC Karte zu erreichen (zum Beispiel für ein Image Update).
1 off und 2 on	Restore der Registry
1 on und 2 on	bislang keine Funktion

## 6.2 Einstellung der IP-Adresse

### 6.2.1 IP-Adresse

Der CX8095 besitzt zwei für das Betriebssystem sichtbare Ethernet Schnittstellen, X001 und X101/102.

#### X001

IP-Adressierung über das Betriebssystem, Default ist DHCP (im Betriebssystem als FEC1 dargestellt)

#### X101/102

IP-Adressierung über die [DIP Schalter](#) [▶ 26] (im Betriebssystem als TCCCATMP1 dargestellt)

#### EtherCAT-Schnittstelle

Die EtherCAT-Schnittstelle ist eine weitere Ethernet-Schnittstelle, die für die IP-Adressierung im Betriebssystem nicht sichtbar ist.

### 6.2.2 Adresseinstellung über DHCP-Server

Port 1 (X001) ist per Default auf DHCP gestellt.

Port 2 (X101 und X102) sind per DIP-Schalter zu konfigurieren (siehe DIP Schalter)

Ist DHCP eingeschaltet bekommt der CX automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen. Der DHCP-Server muss hierfür die MAC-ID des Busklemmen-Controller kennen. Die IP-Adresse sollte vom DHCP-Server statisch vergeben werden. Ist kein DHCP Server erreichbar wird eine lokale IP-Adresse verwendet.

Der DNS-Name wird aus dem Typ und den letzten 3 Byte der MAC-ID gebildet. Die MAC-ID steht auf dem Produktionsaufkleber des Busklemmen Controllers.

#### Beispiel CX8090

- MAC ID: 00-01-05-01-02-03
- DNS-Name: CX-010203

### 6.2.3 Subnetz-Maske

Die Subnetz-Maske unterliegt der Kontrolle des Netzwerkverwalters und legt die Struktur der Subnetze fest.

Kleine Netze ohne Router benötigen keine Subnetz-Maske. Das gleiche gilt, wenn Sie keine registrierten IP-Nummern verwenden. Sie können die Subnetz-Maske dazu verwenden, anstelle des Gebrauchs vieler Netznummern das Netz mit dieser Maske zu unterteilen.

Die Subnetz-Maske ist eine 32-Bit Ziffer:

- Einsen in der Maske kennzeichnen den Subnetz-Nummernteil eines Adressraums.
- Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraums, der für die Host-IDs zur Verfügung steht.

Beschreibung	Binäre Darstellung	Dezimale Darstellung
IP-Adresse	10101100.00010000.00010001.11001000	172.16.17.200
Subnetz-Maske	11111111.11111111.00010100.00000000	255.255.20.0
Netz-ID	10101100.00010000.00010000.00000000	172.16.16.0
Host-ID	00000000.00000000.00000001.11001000	0.0.1.200

**Standard Subnetz-Maske**

Adressklasse	Standard Subnetz-Maske (dezi- mal)	Standard Subnetz-Maske (hex)
A	255.0.0.0	FF.00.00.00
B	255.255.0.0	FF.FF.00.00
C	255.255.255.0	FF.FF.FF.00

**● i Vergabe von Subnetzen, Host-Nummern und IP-Adressen**


Die Subnetze 0 und das nur aus nur Einsen bestehende Subnetz dürfen nicht verwendet werden. Die Host-Nummer 0 und die aus nur Einsen bestehende Host-Nummer dürfen nicht verwendet werden. Bei BootP und DHCP wird die Subnetz-Maske mit vom Server übertragen.

## 6.3 Konfiguration

### 6.3.1 CCAT-Adapter

Der CCAT-Adapter ist der Treiber für die verschiedenen Schnittstellen des CX809x. Dieser wird beim Scannen des CX809x gefunden und kann dann in Verbindung mit den echtzeitfähigen Ethernet Protokollen genutzt werden.

Es müssen keine Einstellungen am CCAT-Adapter vorgenommen oder dieser mit einer Task verbunden werden. Er muss einfach nur im System Manager vorhanden sein.

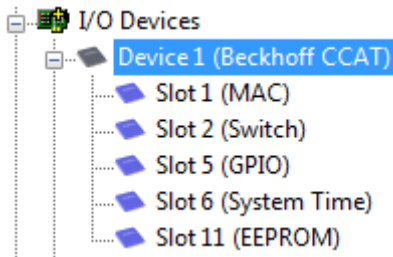

#### **i** Suche von Protokoll oder Treiber

Beim Suchen des EtherCAT-Automation-Protokolls (EAP) oder des Treibers für die RT-Ethernet-Kommunikation ist der Adapter CCAT anzuwählen. Siehe auch die entsprechenden Kapitel (nur CX8090).

#### CCAT-Adapter für nicht echtzeitfähige Protokolle verwenden

Der CCAT-Adapter wird nicht benötigt, wenn Ethernet Protokolle genutzt werden sollen, die nicht echtzeitfähig sind. Sollen ausschließlich nicht echtzeitfähige Protokolle über den CCAT-Adapter (Schnittstellen X101 und X102) laufen, wird empfohlen den CCAT-Adapter aus der Konfiguration im System Manager zu löschen. Damit wird der CCAT optimal am Betriebssystem angemeldet.

Nicht echtzeitfähige Protokolle sind zum Beispiel ModbusTCP/UDP, ADS, TCP/IP, OPC UA und HTTP (HTML). Der CCAT-Adapter muss gelöscht werden, wenn ausschließlich diese Protokolle verwendet werden.

Echtzeitfähige Protokolle sind zum Beispiel PROFINET, EtherNet/IP, BACnet/IP, RT-Ethernet und EAP. Bei diesen Protokollen muss der CCAT-Adapter vorhanden sein.

Sollten Sie echtzeitfähige mit nicht echtzeitfähigen Protokollen mischen, empfehlen wir eine möglichst kurze Task Zeit zu wählen, damit auch die nicht echtzeitfähigen Protokolle schnell genug an das Betriebssystem weitergeleitet werden. Die echtzeitfähigen Protokolle können durch den Datenaustausch "Teiler" auf eine höhere Zykluszeit gesetzt werden. Damit wird der CCAT dann über eine schnellere Task getriggert, die echtzeitfähigen Protokolle aber können mit einer langsameren Zykluszeit bedient werden.

#### **Beispiel:**

Die Task arbeitet mit 1 ms. Wenn Sie den Teiler auf 8 stellen, wird das echtzeitfähige Protokoll mit 8 ms bearbeitet. Die Schnittstelle an sich wird aber weiterhin mit 1 ms bearbeitet.

Wenn Sie die Task auf 2 ms setzen und den Teiler auf 8 belassen, wird die RT-Ethernet Schnittstelle mit 16 ms bearbeitet.

Achten Sie aber zwingend auf Ihre Systemauslastung. Wenn die Systemauslastung zu hoch ist, können Telegramme verworfen werden oder es können Timeouts auftreten. Empfohlen wird eine Systemauslastung von <60%.

## 6.3.2 CX80xx - Betriebssystem

Auf dem CX80xx Geräte befindet sich ein Microsoft CE Betriebssystem der Version 6.0. Dieses Betriebssystem ist für den Betrieb der CX80xx abgestimmt und optimiert. Es stehen nicht alle CE6.0-Komponenten zur Verfügung.

### Sicherheit

Ab Image in Version 3.54b wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Dieses betrifft das CERHOST und das TELNET. Beide Dienste sind nun im Auslieferungszustand abgeschaltet. Um diese Dienste wieder zu aktivieren benötigen Sie ein Lesegerät für MicroSD-Karten.

### CERHOST

CERHOST wird von aktuellen Images beim ersten Start über die Registry-Datei *CeRemoteDisplay\_Disable.reg* deaktiviert, die sich im Ordner *RegFiles* befindet.

Um CERHOST wieder zu aktivieren, löschen Sie die Datei *CeRemoteDisplay\_Disable.reg* aus dem Ordner *RegFiles* und ebenfalls den Ordner *Documents and Settings*.

Stecken Sie anschließend die MicroSD-Karte wieder in den CX und booten Sie neu. Der CX erzeugt ein neues Verzeichnis *Document and Settings* und bootet dann selbständig erneut.

Anschließend ist der CX wieder über CERHOST erreichbar.

### TELNET

TELNET wird von aktuellen Images beim ersten Start über die Registry-Datei *Telnet\_Disable.reg* deaktiviert, die sich im Ordner *RegFiles* befindet.

Um TELNET wieder zu aktivieren, löschen Sie die Datei *Telnet\_Disable.reg* aus dem Ordner *RegFiles* und ebenfalls den Ordner *Documents and Settings*.

Stecken Sie anschließend die MicroSD-Karte wieder in den CX und booten Sie neu. Der CX erzeugt ein neues Verzeichnis *Document and Settings* und bootet dann selbständig erneut.

Anschließend ist der CX wieder über TELNET erreichbar.

### IMAGE

Falls sie nicht wissen welches Image auf dem CX80xx enthalten ist können sie dies einfach ermitteln.

- Über die Web-Diagnose-Seite des CX. Hier finden Sie unter dem Gerät *TwinCAT* die Build-Nummer.  
Aufruf der Web-Diagnose-Seite:
  - IP-Adresse/config
  - oder
  - CX-Name/configBeispiel:
  - 172.16.17.201/config
  - oder
  - CX-01551E/config
- Über ein Lesegerät für MicroSD-Karten.  
Auf der MicroSD-Karte befindet sich eine Datei mit dem Namen des Images.  
Beispiel CX8000\_CE600\_LF\_v354b\_TC211R3\_B2248.  
Anhand TC211R3\_2248 können Sie das verwendete TwinCAT-Build erkennen, hier in dem Beispiel das Build 2248.

**Voraussetzungen**

Feature / Platform	CX80x0 LF Version 3.xx
ATL	Xtd
MFC	X
XML DOM	X
COM	X
COM Storage	-
Winsock	X
TCP/IP	X
TCP/IPv6	-
Firewall	X
Network Utilities (IpConfig, Ping, Route)	X
<b>UPnP</b>	
Control Point	-
Device Host	X
<b>SOAP</b>	
Client	-
Server	-
<b>DCOM</b>	-
Object Exchange Protocol OBEX	-
Message Queuing MSMQ	-
<b>Server</b>	
File Server (SMB/CIFS)	X
File Server	X
Print-Server (SMB/CIFS)	-
RAS Server / PPTP Server	-
Simple Network Management Protocol (SNMP)	X
Telnet Server	X
HTTP / ASP / FTP / SNTF -Server	X
Web Server (HTTPD) / Active Server Pages (ASP) Support / JScript 5.6 / VBScript 5.6	X
Simple Network Time Protocol (SNTP)	X
HTML / DHTML, SSL, ISAPI Erweiterungen	X
Internet Explorer 6.0	-
Java Applets	-
NET Compact Framework	v3.5
RDP Client (Remote Desktop protocol)	-
CAB File Installer/Uninstaller	X
TwinCAT (Level PLC)	X
USB support	X
Printer, Storage auf z.B. Compact Flash	-
HID (Human interface devices)	-
Touch	-

### 6.3.3 Netzteilklemme

#### K-Bus-Interface

Der Betrieb von K-Bus-Klemmen ist am CX80xx möglich.

Der CX80xx erkennt diese Klemmen beim Scannen automatisch, liest die Klemmentypen aus und legt sie im System-Manager automatisch an.

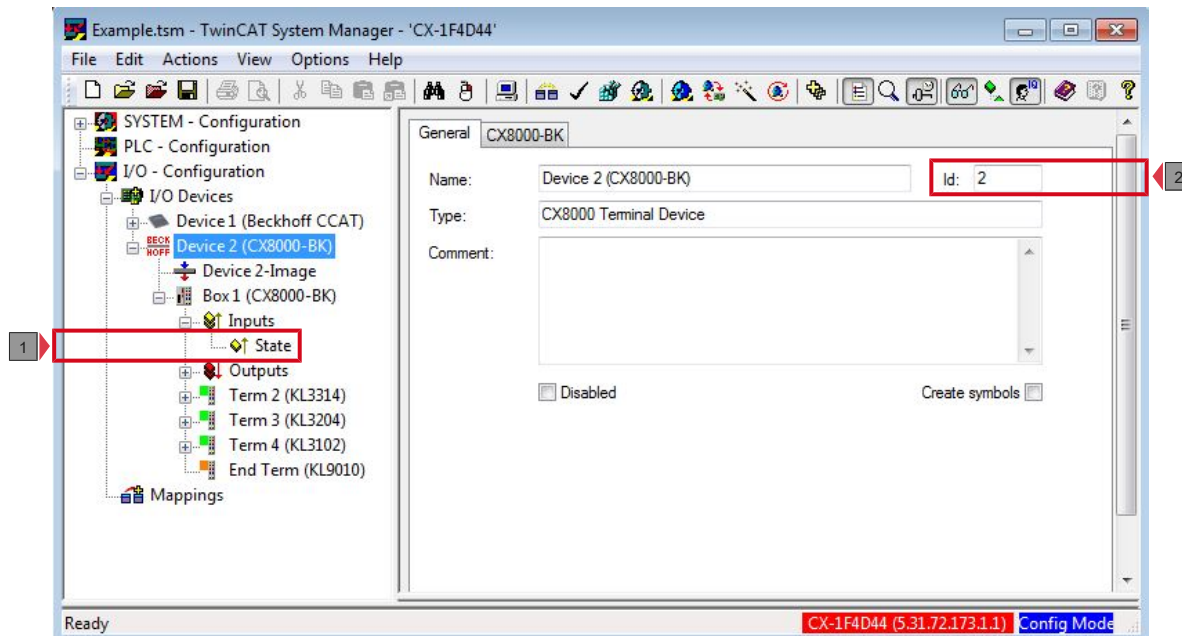


Abb. 1: K-Bus Interface

#### K-Bus State

Der K-Bus Status wird in dem State Byte (siehe Bild K-Bus Interface "1") abgelegt, ist der Wert 0 so arbeitet der K-Bus synchron und ohne Fehler. Sollte der Wert  $\neq 0$  sein kann das ein Fehler, aber auch *nur* ein Hinweis sein das zum Beispiel der K-Bus länger benötigt als die verwendete Task und ist damit nicht mehr Synchron zu der Task. Die Task-Zeit sollte schneller als 100 ms sein. Wir empfehlen eine Task-Zeit kleiner 50 ms. Typischerweise liegt die K-Bus-Update-Zeit zwischen einer und fünf ms.

- Bit 0 = K-Bus Err
- Bit 1 = Terminal State Err
- Bit 2 = Process Data Length Err
- Bit 8 = No valid Inputs
- Bit 9 = K-Bus Input Update busy
- Bit 10 = K-Bus Output Update busy
- Bit 11 = Watchdog Err
- Bit 15 = Acyc. Function active (e.g. K-Bus Reset)

Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann dieser über den Funktionsbaustein IOF\_DeviceReset (in der TcloFunctions.lib) zurückgesetzt werden.

Die NetID ist die des CX80xx und kann damit als empty String eingetragen werden, die Device-ID (siehe Bild K-Bus Interface "2") ist aus dem System-Manager zu nehmen.

#### E-Bus-Interface

Der Betrieb von E-Bus-Klemmen und EtherCAT Geräten ist am CX80xx möglich.

Der CX80xx erkennt diese Klemmen beim Scannen automatisch, liest die Klemmentypen aus und legt sie im System-Manager automatisch an.



**i DC Distributed-Clocks**

Die CX80xx Baureihe eignet sich nicht für den Einsatz von EtherCAT Slaves, die die Distributed-Clocks Funktionalität verwenden oder auch brauchen.

### 6.3.4 Web Services

#### Uppnp-Web-Seiten

Auf den CX80xx befindet sich zur Diagnose eine Uppnp-Web-Seite.

Benutzername: guest

Passwort: 1

<b>BECKHOFF</b>		▶ Home	▶ Beckhoff.de	▶ Beckhoff.com
-----------------	--	--------	---------------	----------------

- [-] **CX-0F94AC**
  - [-] **General**
    - [-] CPU
    - [-] Memory
  - [-] **Nic**
    - [-] FEC1
    - [-] TCCCATMP1
  - [-] Software
  - [-] Display Device
  - [-] Time
  - [-] User Management
  - [-] Misc
  - [-] SMB
  - [-] RAS
  - [-] **TwinCAT**
    - [-] TwinCAT
    - [-] PLC
  - [-] **DataStore**
    - [-] User
    - [-] System
  - [-] Customer Pages
  - [-] Reboot

### General Information

Hostname	CX-0F94AC	<input type="button" value="Apply"/>
Hardware Version	CX8090v2.2;2012-01-03	
OS and Image Version	CX8000 LF 3.50m	
Website Version	1.0.4.12	


Geben Sie die IP-Adresse oder den Device Name an.

#### Beispiel

<http://cx-0f94ac/config>


<http://172.16.17.55/config>

Ab dem Image v354c wurde die Diagnosesseite überarbeitet.

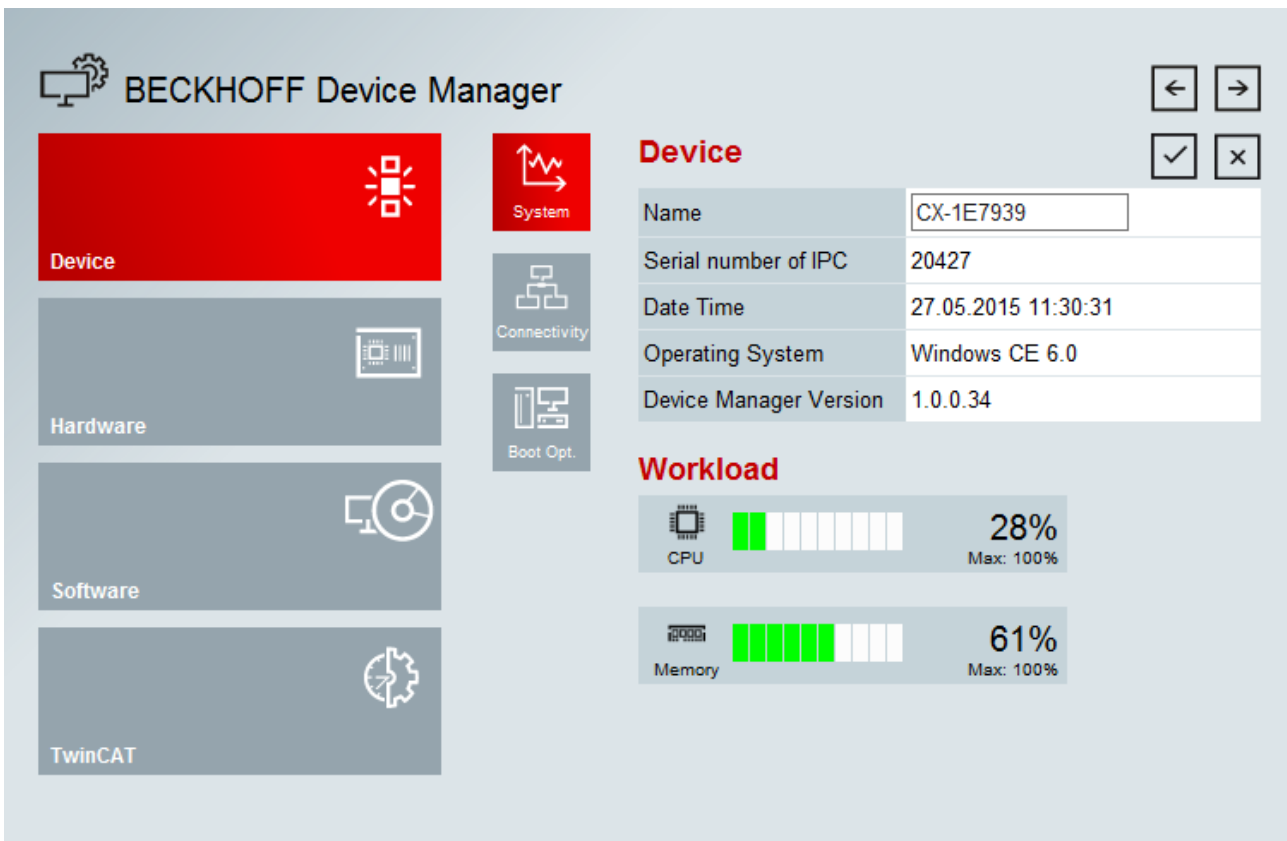

**Web-Visualisierung**

Auf dem CX80xx befindet sich eine Web-Visualisierung. Diese kann mit Hilfe des PLC Controls in TwinCAT erstellt und aktiviert werden.

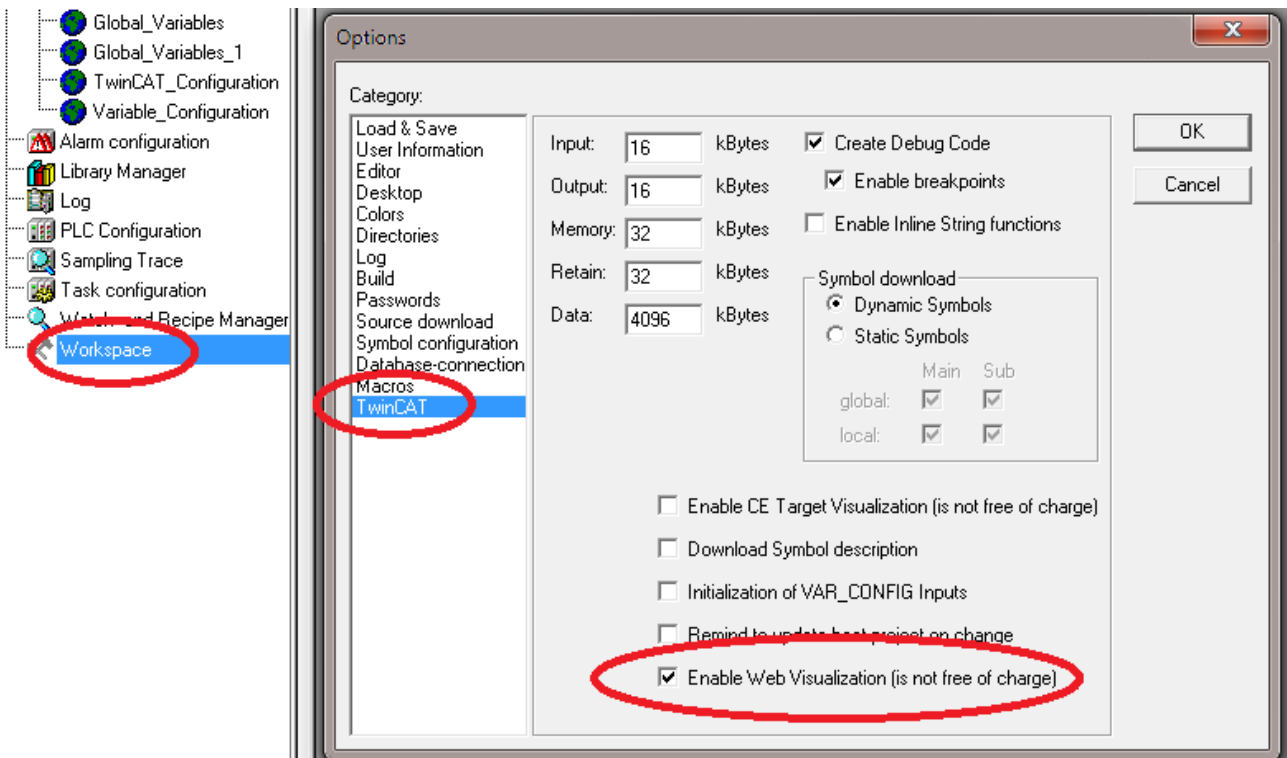


Der Aufruf erfolgt über die IP-Adresse oder den Device Name an in einem Web Browser. Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation zur Web Visualisierung (siehe TwinCAT Supplements PLC HMI Web).

**Beispiel**

http://cx-0f94ac/TcWebVisu/

http://172.16.17.44/TcWebVisu/


Achten Sie vor dem Einloggen (also im ausgeloggten Zustand) ob eine ADS Verbindung zum CX besteht, rechts unten in der Ecke muss das "TwinCAT Running" in grün stehen. Sollte das nicht der Fall sein bitte noch mal auf Online/Auswahl des Zielsystems gehen und den CX erneut aufrufen.



Beim Download der Web Daten für die Web Oberfläche muss folgende Pfadangabe stehen:

\\hard disk\twincat\boot\webvisu\

Sollte das nicht der Fall sein kopiert das PLC Control die Daten in den falschen Ordner und die Web-Seite wird nicht korrekt oder gar nicht angezeigt.

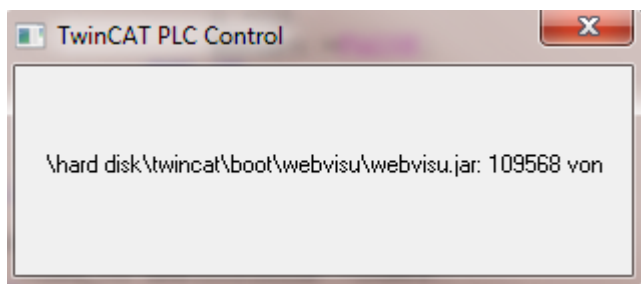

### Remote-Display

Diese Seite beschreibt die Schritte um ein CE-Gerät mit CE-Betriebssystem von einem weiteren PCaus per "Remote Display" fernzusteuern.

#### Erforderliche Software auf dem PC:

- Windows NT, Windows 2000, Windows XP oder Windows 7
- Microsoft Remote Display (CERHOST, lizenzfrei bei Microsoft erhältlich)

#### Verbindungsaufbau

Auf dem PC wird das Tool "Remote Display" gestartet. Unter dem Menüpunkt "File -> Connect" kann nun die Adresse des CE-Gerätes eingetragen werden, dies kann sowohl die TCP-IP Adresse oder falls vorhanden auch der Name des CE-Gerätes sein.

Ist das CE-Gerät mit einem Passwortschutz versehen, so muss auch das Passwort entsprechend eingetragen werden. Im Auslieferungszustand ist kein Passwort gesetzt.

Nach Eintrag der Zieladresse steht die Oberfläche des CE-Gerätes zur Remote-Bedienung auf dem PC zur Verfügung.

Download  : [https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8095\\_hw/Resources/1608562059.zip](https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8095_hw/Resources/1608562059.zip)

### 6.3.5 Real Time Clock (RTC)

Die RTC wird über die Funktionsbausteine FB\_LocalSystemTime ausgelesen und kann mit dem Baustein NT\_SetLocalTime eingestellt werden (siehe TcUtilities.lib).

Die RTC wird über die Batterie versorgt und kann so im ausgeschalteten Zustand weiterlaufen.

### 6.3.6 1-Sekunden-USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

#### Technische Grundlagen

Die 1-Sekunden-USV ist ein UltraCap-Kondensator, der bei Ausfall der Spannungsversorgung den Prozessor für ca. 4 bis 5 Sekunden weiterhin mit Strom versorgt, um persistente Daten abzuspeichern. In der Regel braucht das Speichern der Daten weniger als 4 bis 5 Sekunden, da aber die verwendeten Bauteile altern, sollte von einer Sekunde ausgegangen werden, die die USV maximal hält. So können Sie davon ausgehen, dass auch nach Jahren, das Abspeichern der Daten reibungslos funktioniert. Sollten Sie selbst Daten speichern, empfehlen wir, dass dies innerhalb von einer Sekunde geschieht. Sollte es länger dauern raten wir davon ab.

Die 1-Sekunden-USV versorgt weder den K-Bus noch den E-Bus weiter mit Spannung. Beachten Sie, dass deren Daten bei Aktivierung der 1-Sekunden-USV bereits ungültig sein können. Auch kann das Feldbussystem (oder Ethernet) nicht oder nur unzureichend funktionieren sobald die 1-Sekunden-USV aktiv wurde.

Das Abspeichern der persistenten Daten erfolgt nur in Verbindung mit dem Funktionsbaustein FB\_S\_UPS\_CX80xx. Dieser muss zyklisch aufgerufen werden. Hier empfehlen wir ausschließlich mit den Default-Werten des Bausteins zu arbeiten.


#### Arbeitsweise beim speichern und laden der persistenten Daten

Die persistenten Daten werden als wdp-Datei auf der SD-Karte gespeichert. Beim Starten der SPS wird die wdp-Datei von der SD-Karte geladen, dort als wd~-Datei gesichert (Backup) und dann gelöscht. Erst beim Runterfahren des Systems, bzw. dem ansprechen der 1-Sekunden-USV wird erneut eine aktuelle wdp-Datei geschrieben. Ist beim Starten des CX keine wdp-Datei vorhanden so sind die persistenten Daten ungültig und werden gelöscht (Default Einstellung).

Ursache hierfür ist, dass beim Hochlauf des CX vor dem Starten der TwinCAT PLC die 1-Sekunden-USV aktiv wurde. Dann wurden keine persistenten Daten gesichert, da nicht sichergestellt war, ob die Pufferzeit noch reichte um die Daten abzuspeichern.

#### Das Backup der persistenten Daten laden

Um die persistenten Daten aus dem Backup (wp~-Datei) zu laden, muss dies im System Manager aktiviert werden.

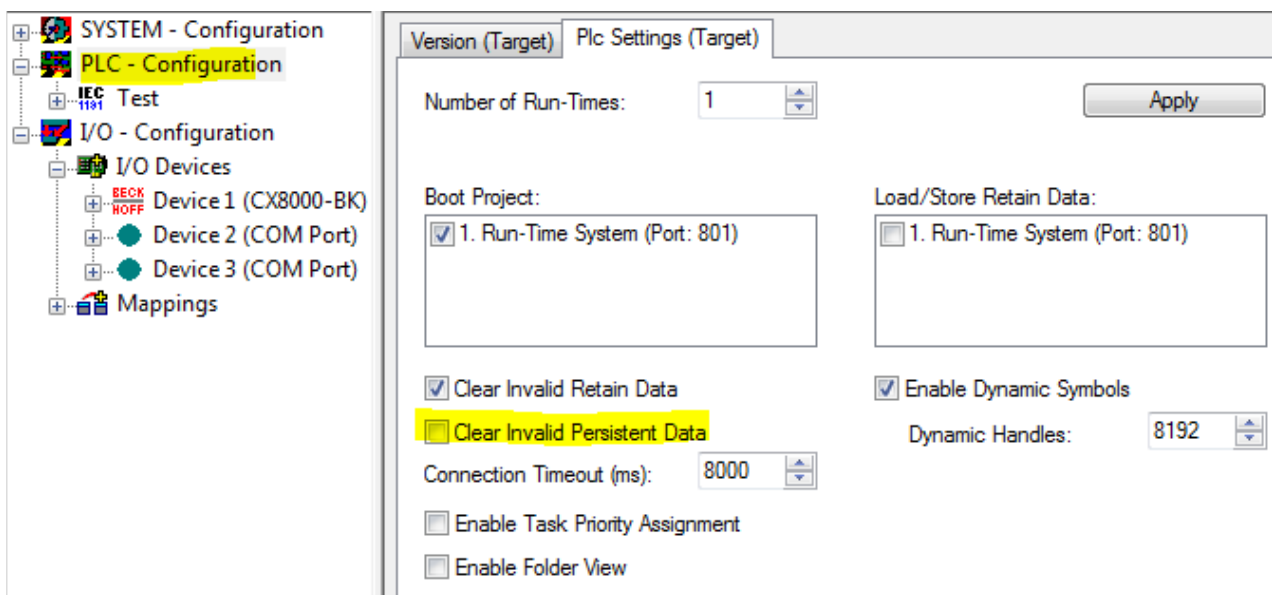

Oder folgender Registry Eintrag:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BeckhoffTwinCAT\Plc]\"ClearInvalidPersistentData\"= 0
```

Herstellereinstellung ist default "1".

## Überprüfung ob aktuelle persistente Daten (aus wdp-Datei) oder gesicherte persistente Daten aus dem Backup (wd~-Datei) geladen wurden

Das Beispiel signalisiert beim CX8090 über die ERR-LED ob die persistenten Daten geladen worden sind. Bei andern CX8xxx kann die LED nicht genutzt werden.

```
IF systeminfo.bootDataFlags.4 AND NOT
systeminfo.bootDataFlags.5 THEN

F_CX8090_LED_ERR(eLED_GREEN_ON);    (* persistent
data is OK *)

ELSIF systeminfo.bootDataFlags.4 AND systeminfo.bootDataFlags.5
THEN

F_CX8090_LED_ERR(eLED_RED_ON);
(* load backup persistent data *)

ELSE

    F_CX8090_LED_ERR(eLED_RED_FLASHING_200ms); (* no
persistent data *)

END_IF
```

### ● Verwendungszweck der 1-Sekunden-USV

**i** Die 1-Sekunden-USV ist nur für den Zweck der persistenten Datenhaltung zu verwenden. Andere Anwendungsfälle werden nicht unterstützt und sind kein Reklamationsgrund. Retain-Daten können für die 1-Sekunden-USV nicht verwendet werden!

## 6.3.7 CPU-Auslastung

Im Auslieferungszustand ist die CPU-Auslastungsanzeige bei allen CX80xx-Geräten deaktiviert (diese wird mit konstant 10% angezeigt). Die CPU-Auslastungsanzeige ist deaktiviert, da diese selbst einen erheblichen Anteil der CPU-Auslastung ausmacht. Man kann die CPU-Auslastung für eine kurzzeitige Diagnosehilfe aktivieren, wir empfehlen aber, diese nach der Diagnose wieder zu deaktivieren.

HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/BECKHOFF/TWINCAT/RTIME/EnableRTIMEMeasurement 0  
deaktiviert, 1 aktiviert

Nach der Einstellung ist ein TwinCAT-Restart des CX80xx notwendig.

### ● CPU-Auslastung

**i** Die CPU-Auslastung wird intern mit 10 ms gerechnet. Werden eine oder mehrere Task über 10 ms verwendet, kann die Anzeige der CPU-Auslastung sehr stark schwanken.

## 6.4 CX8095 mit TwinCAT2 parametrieren

Der CX8095 mit EtherNet/IP-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem EtherNet/IP-Master. Es wird sowohl Multicast als auch Broadcast unterstützt. Achten Sie bei Multicast auf die dadurch entstehende hohe Netzwerklast besonders bei Systemen mit vielen oder kurzen Zykluszeiten. Eine hohe Netzwerklast kann unter Umständen die Kommunikation beeinträchtigen. Der Embedded-PC CX8095 hat außerdem die Möglichkeit, sich wie zwei EtherNet/IP-Slave Geräte zu verhalten.

Mit diesem Verhalten ist es möglich:

- zwei Master mit zwei Slaves
- oder einen Master mit zwei Slaves zu verbinden.

Auf diese Weise können mehr Daten transportiert oder die Master mit unterschiedlichen Zykluszeiten betrieben werden.

In einem EtherNet/IP Netzwerk verhält sich der CX8095 als Slave Teilnehmer und es ist keine weitere Konfiguration über einen EtherNet/IP Master notwendig. Die Konfiguration erfolgt über den System Manager in TwinCAT 2, indem z.B. die IP-Einstellungen sowie die Anzahl der Daten festgelegt werden. Lediglich die Daten müssen im EtherNet/IP Master genauso eingestellt werden, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann.

### Wichtige Einstellungen

Die wichtigsten Einstellungen, um eine Verbindung mit einem EtherNet/IP-Master herzustellen sind:

- IP-Adresse,
- Die Assembly-Instance-Nummern und damit die Länge der Daten
- und die richtige Zykluszeit.

IP-Adresse:

Die IP-Adresse kann frei vergeben werden.

Assembly-Instance-Nummern:

Die Assembly-Instance-Nummern sind fest vorgegeben und müssen im Master richtig eingestellt werden. Dazu gehört auch immer die Anzahl der Daten bzw. die Größe des Prozessabbildes.

Zykluszeit:

Die Zykluszeit muss auf dem CX8095 mindestens genau so groß sein wie auf der Master-Seite. Sie kann aber auch um ein Vielfaches kleiner sein. Auf der Master-Seite kann beispielsweise eine Zykluszeit von 10 ms eingestellt werden und auf der Slave-Seite dann eine Zykluszeit von 10, 5, 2 und 1 ms verwendet werden.

### TwinCAT



#### Erforderliche TwinCAT-Version

Für die Programmierung der CX80xx Baureihe ist die TwinCAT-Version 2.11 R3 Build 2254 erforderlich. Ältere TwinCAT-Versionen sowie ein TwinCAT 3.x werden nicht unterstützt.

Der CX8095 mit EtherNet/IP-Schnittstelle kann mit Hilfe von TwinCAT2 parametrierung werden. Dabei wird der CX8095 manuell oder mit dem Online Scan in den System Manager angefügt. Der Online Scan ist dabei die schnellere Variante und wird an dieser Stelle vorgestellt.

## 6.4.1 Zielsysteme suchen

Bevor Sie mit den Geräten arbeiten können, müssen Sie Ihren lokalen Rechner mit dem Zielgerät verbinden. Danach können Sie mit Hilfe der IP-Adresse oder dem Host Namen nach den Geräten suchen.


Der lokale PC und die Zielgeräte müssen mit dem gleichen Netzwerk oder direkt über ein Ethernet Kabel miteinander verbunden werden. In TwinCAT kann auf diese Weise nach allen Geräten gesucht und anschließend projiziert werden.

Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:


- TwinCAT 2 muss sich im Config Mode befinden.
- IP-Adresse oder Host Name des Gerätes. Der Hostname setzt sich aus CX- und den letzten 3 Byte der Mac Adresse zusammen. Die MAC Adresse befindet sich auf der Seite des Geräts.

Suchen Sie nach den Geräten wie folgt:


1. Klicken Sie oben im Menü auf **File > New**.
2. Klicken Sie oben in der Symbolleiste auf **Choose Target System**.

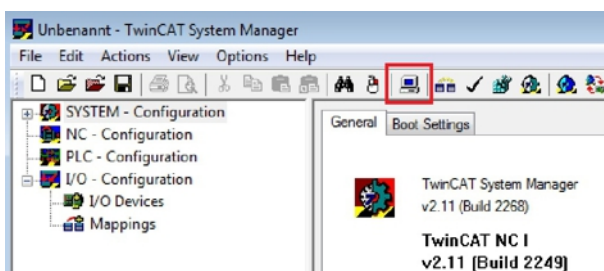

3. Klicken Sie auf **Search (Ethernet)**.

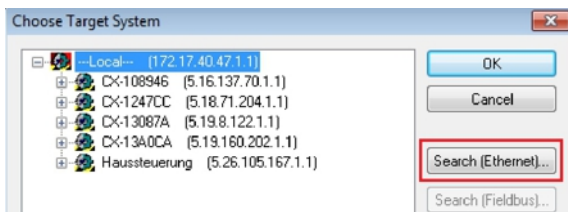


4. Tippen Sie im Feld **Enter Host Name / IP** den Host Namen oder die IP-Adresse des Gerätes ein und drücken Sie **[Enter]**.

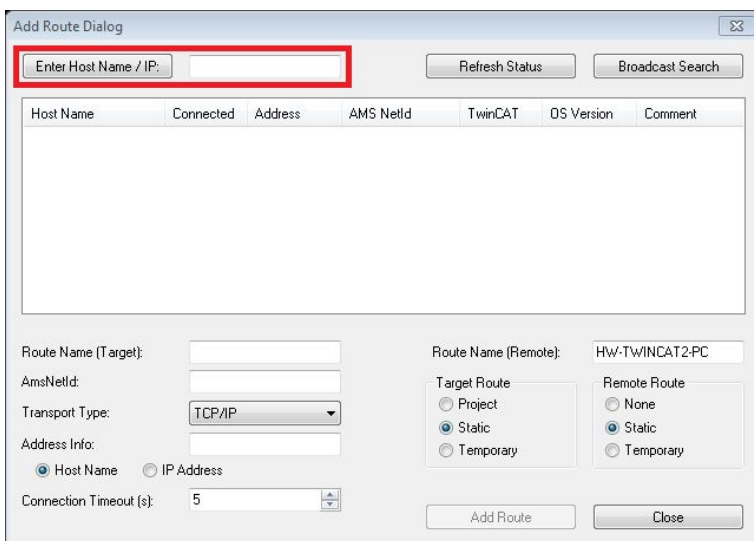



5. Markieren Sie das gefundene Gerät und klicken Sie auf **Add Route**.

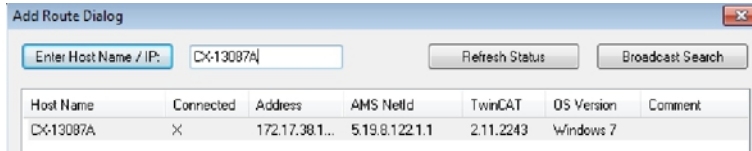

Das Fenster Logon Information erscheint.


6. Standardmäßig gibt es kein Passwort. Klicken Sie auf **OK**.



7. Klicken Sie auf **Close**, wenn Sie keine weiteren Geräte suchen wollen und schließen damit das Add Route Fenster.

Das neue Gerät wird im Fenster Choose Target System angezeigt.

8. Markieren Sie das das Gerät welches Sie als Zielsystem festlegen wollen und klicken Sie auf **OK**.

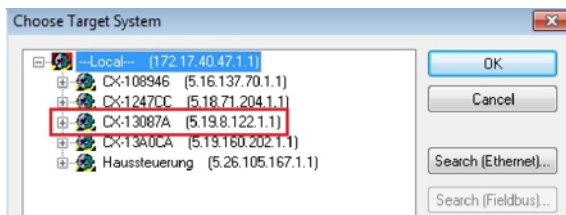

⇒ Sie haben erfolgreich in TwinCAT nach einem Gerät gesucht und das Gerät als Zielsystem eingefügt. In der Ecke unten rechts wird das neue Zielsystem mit Host Name und IP-Adresse (AMS Net ID) angezeigt.

**CX-13087A (5.19.8.122.1.1) Config Mode**

Mit dieser Vorgehensweise können Sie nach allen verfügbaren Geräten suchen und auch jederzeit zwischen den Zielsystemen wechseln. Als nächstes können Sie das Gerät in TwinCAT in die Strukturansicht anfügen.

## 6.4.2 Nach CX8095 scannen

Der CX8095 kann in die Strukturansicht von TwinCAT2 angefügt werden, um den CX8095 anschließend zu parametrieren. Dazu kann in TwinCAT2 nach Geräten gescannt werden und auf diese Weise alle Bestandteile des CX8095 in die Strukturansicht integrieren werden.

Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:

- Ein CX8095 ausgewählt als Zielsystem.
- TwinCAT2 muss sich im Config Mode befinden.


**Scannen Sie nach dem CX8095 wie folgt:**

1. Klicken Sie links in der Strukturansicht mit rechter Maustaste auf **I/O Devices**.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **Scan Devices**.




Das Fenster **new I/O devices found** erscheint.

3. Wählen Sie die CX8095 Geräte aus und klicken Sie auf **OK**.

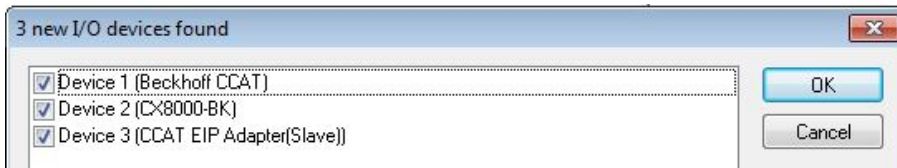

4. Bestätigen Sie die Meldung, ob nach Boxen gesucht werden soll, mit **Ja**.

⇒ Sie haben den CX8095 erfolgreich mit allen Geräten und Boxen in die Strukturansicht von TwinCAT2 angefügt. Der CX8095 wird wie folgt in TwinCAT2 in der Strukturansicht angezeigt, wenn der CX8095 erfolgreich als Zielsystem ausgewählt und nach den Geräten gescannt wurde:

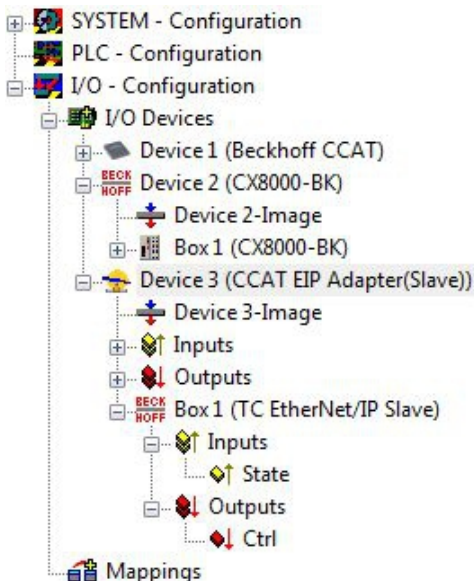


**CCAT EIP Adapter(Slave) manuell anlegen**

In der Strukturansicht wird der CX8095 mit allen benötigten Geräten angezeigt. Sollten Sie den CX8095 manuell in TwinCAT einfügen und projektieren wollen, können Sie auf diese Übersicht zurückgreifen. Wenn Sie den CX8095 manuell in TwinCAT projektieren, dürfen Sie nicht vergessen den „CCAT EIP Adapter(Slave)“ im System Manager anzulegen.


**Legen Sie den „CCAT EIP Adapter(Slave)“ wie folgt an:**

1. Klicken links in der Strukturansicht mit rechter Maustaste auf **I/O Devices**.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **Append Device**.

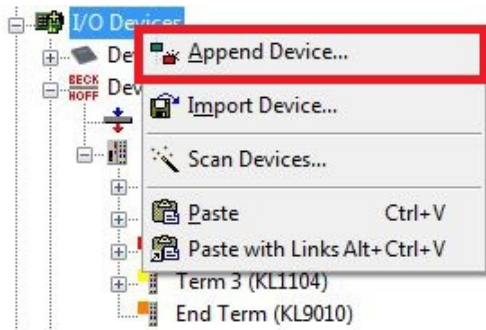

Das Fenster Insert Device erscheint.

3. Klicken Sie auf **CCAT EIP Adapter(Slave)** und klicken Sie auf **[Ok]**.

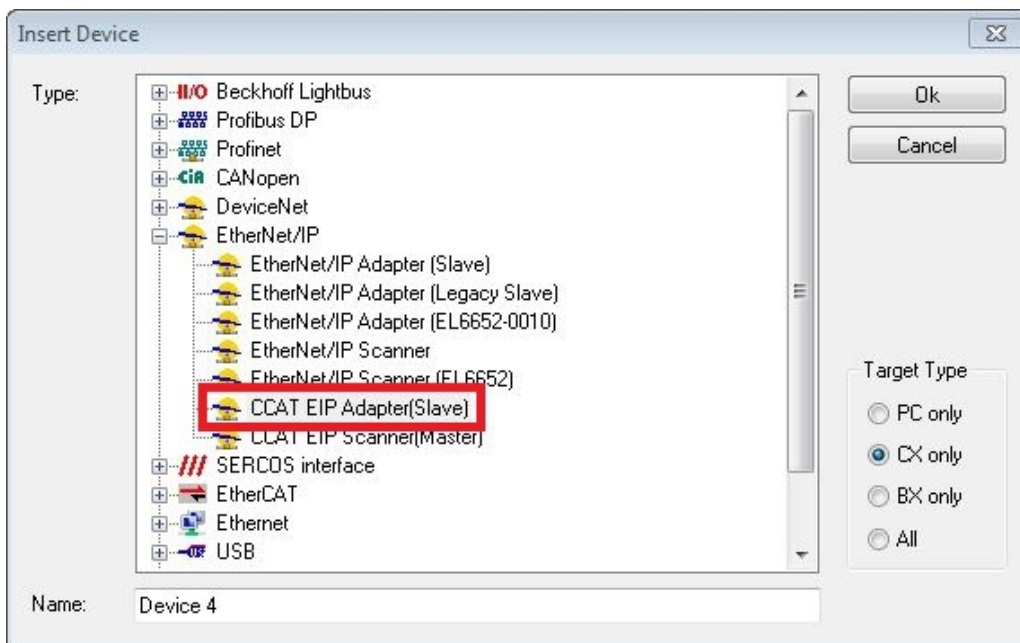

⇒ Der CCAT EIP Adapter(Slave) wird in der Strukturansicht angelegt. Achten Sie darauf, dass der Adapter nur dann wie beschrieben angelegt werden muss, wenn Sie den CX8095 manuell in TwinCAT2 anfügen. Wird nach dem CX8095 gescannt, werden alle benötigten Geräte automatisch in TwinCAT angefügt.

### 6.4.3 EtherNet/IP-Geräte verknüpfen


Nach dem Sie den CX8095 in die Strukturansicht angefügt haben, muss das EtherNet/IP Device mit der Bezeichnung „CCAT EIP Adapter (Slave)“ mit der physikalischen EtherNet/IP-Schnittstelle des CX8095 verknüpft werden.

Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:


- Ein EtherNet/IP-Slave angefügt in der Strukturansicht.

**Verknüpfen Sie den CX8095 wie folgt:**

1. Markieren Sie das Gerät mit der Bezeichnung **CCAT EIP Adapter(Slave)** und dem vorangestellten EtherNet/IP Symbol. Es handelt sich dabei um den EtherNet/IP Adapter für den CX8095.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Adapter** und danach auf die Option **Network Adapter**.

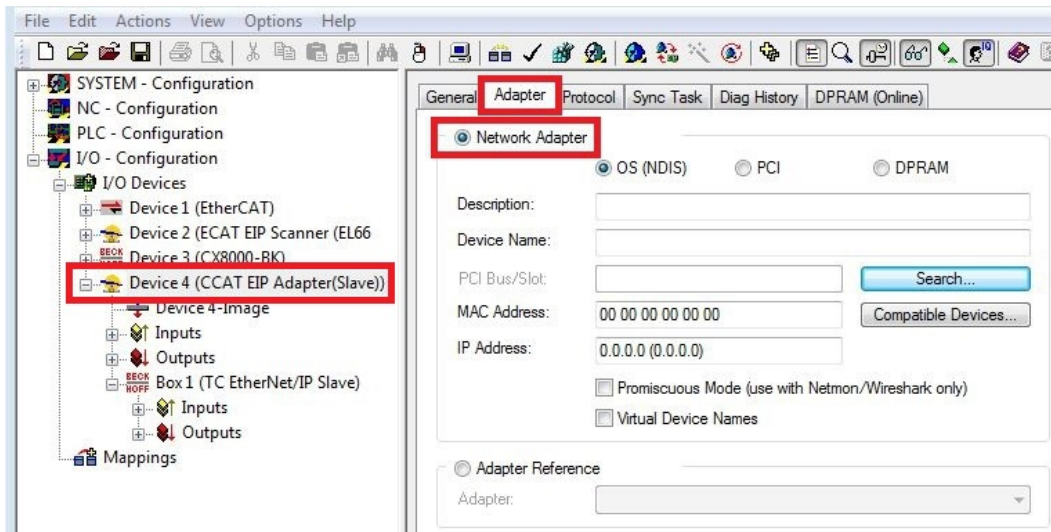

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Search**, um nach den vorhandenen EtherNet/IP-Geräten zu suchen. Das Fenster **Device Found At** erscheint.
4. Klicken Sie auf das passende EtherNet/IP-Gerät und klicken Sie anschließend auf **OK**.

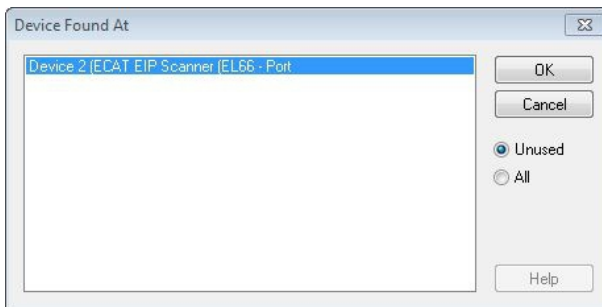

⇒ Sie haben erfolgreich den CX8095 mit der physikalischen EtherNet/IP-Schnittstelle verknüpft. Auf diese Weise können Sie auch alle anderen EtherNet/IP-Geräte verknüpfen. Eine Verknüpfung wird auf der Registerkarte **Adapter** unter der Option **Adapter Reference** angezeigt.




### 6.4.4 Netzwerkparameter einstellen

Wurden die EtherNet/IP-Geräte erfolgreich miteinander verknüpft, können die Netzwerkparameter für die EtherNet-Geräte eingestellt werden. Auch für den CX8095 müssen die IP-Adresse, SubNetMask und optional die Gateway-Adresse eingetragen werden, die Sie am CX8095 verwenden wollen.

**Stellen Sie die Netzwerkparameter wie folgt ein:**


1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf **Box (TC EtherNet/IP Slave)**, die an den EtherNet/IP Adapter des CX8095 angefügt ist.

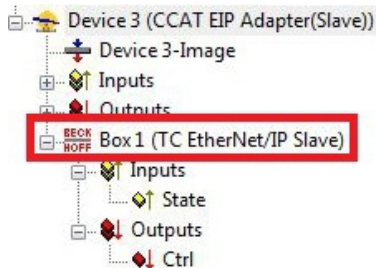

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Configuration**.



3. Klicken Sie doppelt auf einen Eintrag und tragen Sie die gewünschten Parameter für die IP-Adresse (0x8000:21), SubNetMask (0x8000:22) und Gateway (0x8000:23) ein.

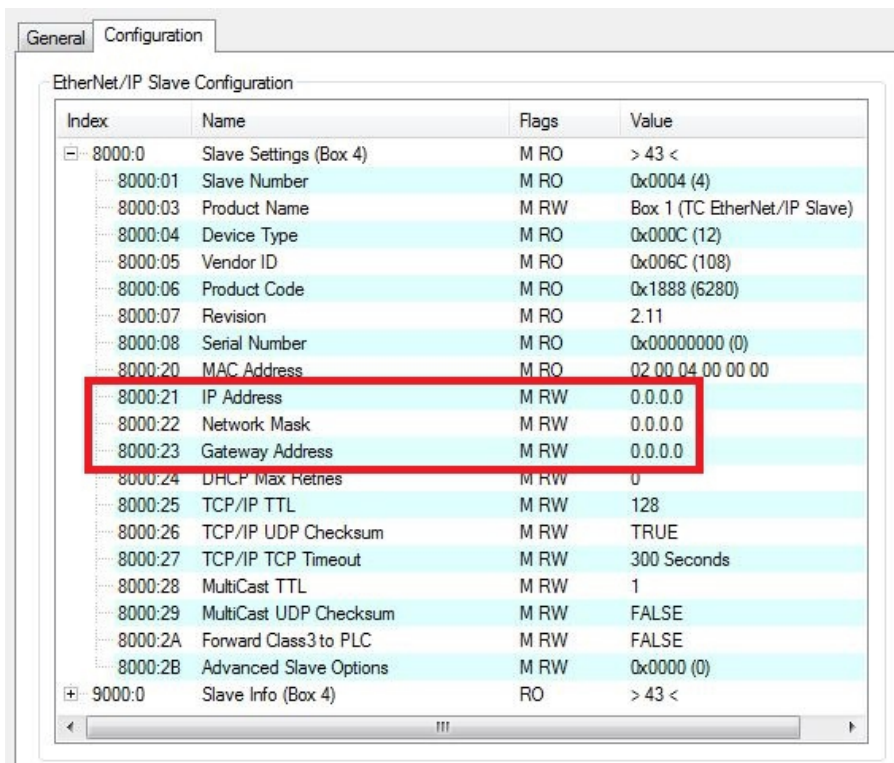


⇒ Sie haben die Netzwerkparameter für den CX8095 erfolgreich eingestellt. Auf diese Weise können Sie die Netzwerkparameter für alle EtherNet/IP-Geräte einstellen.

### 6.4.5 Variablen anlegen


Die für den Datenaustausch benötigten Variablen werden in TwinCAT in der Strukturansicht angelegt. Es können beliebige Datentypen und deren Anzahl angelegt werden. Beachten Sie, dass Sie die gleichen Variablen auch auf der Masterseite für eine erfolgreiche Kommunikation angelegen müssen.

**Legen Sie die Variablen wie folgt an:**


1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf die **Box (TC EtherNet/IP Slave)** des CX8095.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **Append IO Connection Object**.

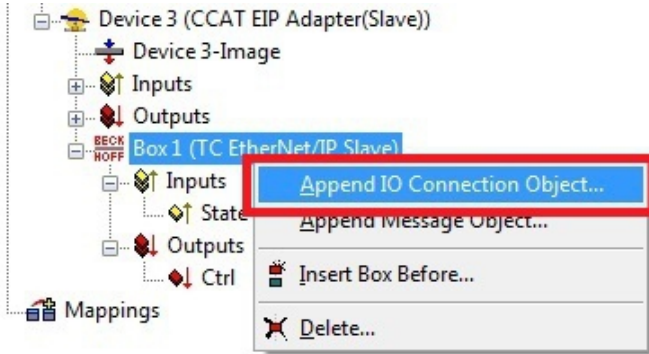

Das Objekt **IO Assembly** wird unter der Box angefügt.

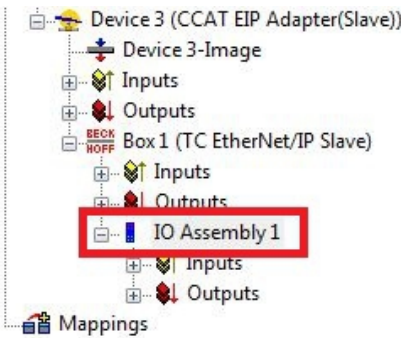

3. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf **Inputs** oder **Outputs** und klicken Sie anschließend im Kontextmenü auf **Insert Variable**.

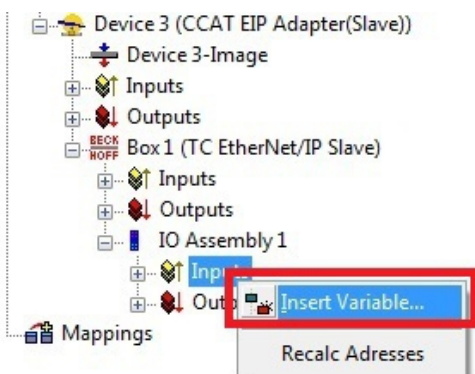

Das Fenster **Insert Variable** erscheint.

4. Wählen Sie den gewünschten Datentypen und klicken Sie auf **OK**.

⇒ Sie haben erfolgreich Variablen für den CX8095 angelegt. Diese können Sie anschließend mit der SPS oder der Task verknüpfen.

**Übersicht Konfiguration**

Nach dem die Variablen angelegt wurden, erscheint der Eintrag IO Assembly 1 Settings(0x8001) auf der Registerkarte Configuration:

Index	Name	Flags	Value	Unit
+ 8000:0	Slave Settings (Box 1)	M RO	> 43 <	
- 8001:0	IO Assembly 1 Settings	M RO	> 12 <	
8001:01	Assembly Number	M RO	0x0001 (1)	
8001:02	Configuration Instance	M RO	128	
8001:03	Configuration Size	M RO	0 Byte	
8001:04	Input Instance (T->O)	M RO	129	
8001:05	Input Size (T->O)	M RO	18 Byte	
8001:06	Output Instance (O->T)	M RO	130	
8001:07	Output Size (O->T)	M RO	10 Byte	
8001:08	Heartbeat Instance (Listen Only)	M RO	136	
8001:09	Heartbeat Size (Listen Only)	M RO	0 Byte	
8001:0A	Heartbeat Instance (Input Only)	M RO	137	
8001:0B	Heartbeat Size (Input Only)	M RO	0 Byte	
8001:0C	Advanced Assembly Options	M RW	0x0000 (0)	
+ 9000:0	Slave Info (Box 1)	RO	> 43 <	
+ 9001:0	IO Assembly 1 Info	RO	> 12 <	

Für den Eintrag im Master sind die abgebildeten Instance-Nummern eines EtherNet/IP-Slaves wichtig.

- Value 128 für die Konfiguration, die immer mit dem Wert 0 verwendet werden sollte.
- Value 129 für die Input-Daten, die Länge ist in diesem Beispiel 18 Byte (4 Byte die automatisch im System angelegt werden und 14 Byte für Variablen, die vom Benutzer angelegt wurden.)
- Value 130 für die Output-Daten, die Länge ist in diesem Beispiel 10 Byte (4 Byte die automatisch im System angelegt werden und 6 Byte für Variablen, die vom Benutzer angelegt wurden.)


## 6.4.6 Task Zeit einstellen

Die Zeit mit der das EtherNet/IP arbeiten soll, wird mit der SyncTask angegeben. In TwinCAT2 stehen zwei Methoden zur Verfügung, darunter die Einstellung Standard (via Mapping) und Special Sync Task.


- **Standard (via Mapping):**  
Bei dieser Einstellung wird die Task verwendet, mit der die Variablen verknüpft werden. Das ist in der Regel die SPS-Task. Sollte aber die SPS zum Beispiel durch Breakpoints angehalten werden, wird die Task nicht mehr bearbeitet. Das hat zur Folge, dass auch das EtherNet/IP nicht mehr getriggert wird und der EtherNet/IP-Master in den Fehlerzustand geht.
- **Special Sync Task:**  
Bei dieser Einstellung wird eine zusätzliche Task verwendet, die automatisch mit TwinCAT gestartet wird. Diese läuft in ihrem eigenen Zyklus und ist auch daher unabhängig von anderen Tasks, die mit den Variablen verknüpft sind.

**Stellen Sie die Task Zeit für den CX8095 wie folgt ein:**

1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf den EtherNet/IP Adapter **CCAT EIP Adapter(Slave)** des CX8095.

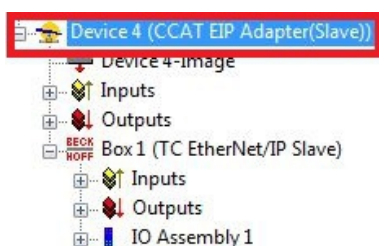

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sync Task**.

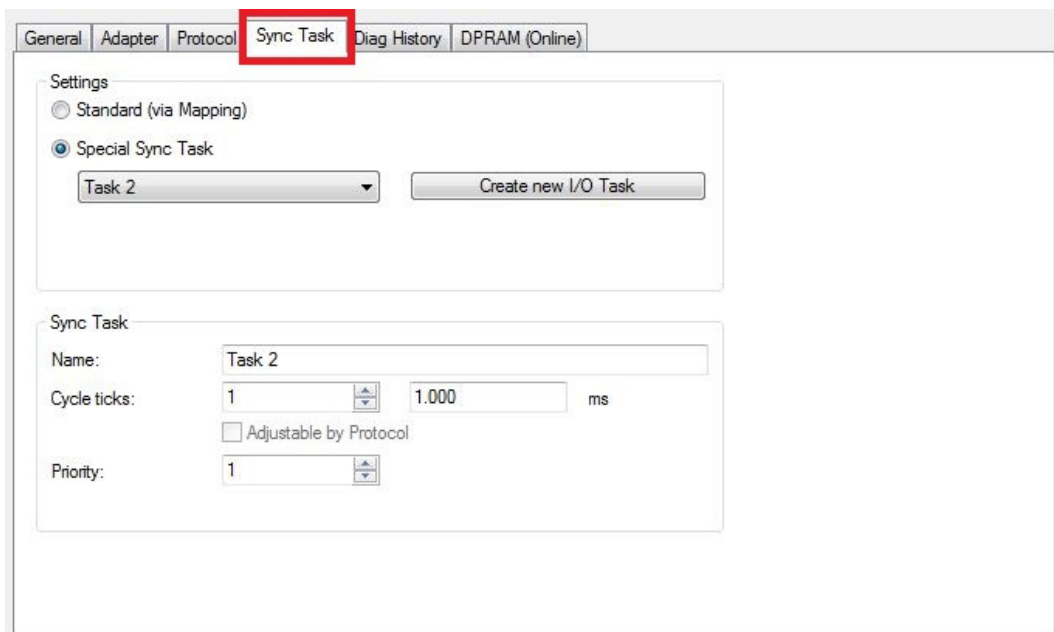

3. Wählen Sie die Option **Standard (via Mapping)** oder **Special Sync Task**.

⇒ Sie haben erfolgreich eine Task Zeit für den CX8095 eingestellt. Mit der Option Special Sync Task können Sie weitere I/O Tasks erstellen und auch auf der gleichen Registerkarte parametrieren. Sie können z.B. die Priorität und die Zykluszeit der Task verändern.



### 6.4.7 Virtuellen Slave anlegen

Der CX8095 bietet als Besonderheit die Möglichkeit einen zweiten EtherNet/IP-Slave mit eigener IP-Adresse und MAC-Adresse anzulegen. Dieser EtherNet/IP-Slave wird als virtueller Slave bezeichnet.


Der Vorteil bei einem virtuellen Slave ist, dass mehr Daten transportiert werden können oder die Master mit unterschiedlichen Zykluszeiten betrieben werden können.

Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:

- Ein realer EtherNet/IP-Slave angefügt in der Strukturansicht.


**Legen Sie den virtuellen Slave wie folgt an:**

1. Klicken Sie links in der Strukturansicht mit rechter Maustaste auf **CCAT EIP Adapter(Slave)**
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **Append Box**.

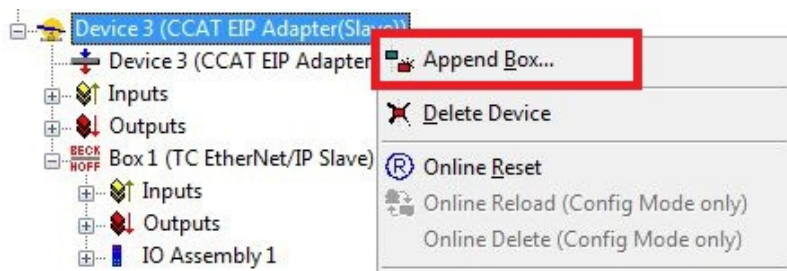

Das Fenster **Insert Box** erscheint.

3. Klicken Sie auf **TC EtherNet/IP Slave** und anschließend auf **Ok**.

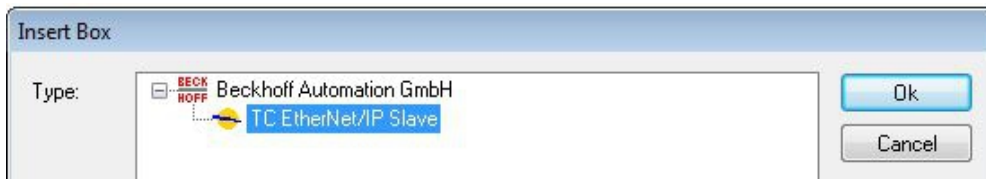

⇒ Sie haben erfolgreich einen virtuellen Slave angelegt. Eine zusätzliche Box wird in der Strukturansicht angezeigt.



Der virtuelle Slave kann genauso wie ein realer Slave parametrierung werden. Für den virtuellen Slave müssen wie bereits gezeigt IP-Adresse, MAC-Adresse und die Variablen angelegt werden.

Bei einem CX8095 mit einem zusätzlichen virtuellen Slave verhalten sich die LEDs wie folgt: Wenn einer der beiden Slaves (real oder virtuell) einen Fehler hat, wird dieser Fehler angezeigt, auch wenn der andere Slave keinen Fehler hat. Haben beide Slaves einen Fehler wird immer der Fehler des echten Slaves angezeigt.

## 6.5 Konfigurations-Parameter

### Index 8000:0 Slave Settings

Index	Name	Bedeutung
8000:0	Slave Settings	
8000:1	Slave Number	Slave Box ID
8000:3	Product Name	Name des Gerätes
8000:4	Device Type	Geräte Typ
8000:5	Vendor ID	Hersteller-Nummer
8000:6	Product Code	Produkt Code
8000:7	Revision	Version
8000:8	Serial Number	Serien-Nummer (siehe Objekt 0x9000)
8000:20	MAC Address	MAC Adresse (siehe Objekt 0x9000)
8000:21	IP Address	= 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed IP Address = 255.255.255.255 means IP addressing takes place via the operating system
8000:22	Network Mask	= 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed SubNetMask
8000:23	Gateway Adress	= 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed Gateway Address
8000:24	DHCP Max Retries	0-infinite (number of dhcp retries (actually only infinite retries implemented))
8000:25	TCP/IP TTL	Time to live for Unicast TCP/UDP Communication
8000:26	TCP/IP UDP Checksum	0-UDP Checksum disabled, 1-UDP Checksum enabled
8000:27	TCP/IP TCP Timeout	Tcp Idle Timeout in seconds (0-Timeout disabled)
8000:28	MultiCast TTL	Time to live for Multicast UDP Communication
8000:29	MultiCast UDP Checksum	0-UDP Checksum disabled, 1-UDP Checksum enabled
8000:2A	Forward Class3 to PLC	Forward Explicit Messaging to PLC (actually not implemented)
8000:2B	Advanced Slave Options	Store Category (Bit9=Cat2, Bit8=Cat1) siehe IP-Adresse aus der SPS beschreiben

**Index 8001:0 IO Assembly Settings**

Index	Name	Bedeutung
8001:0	IO Assembly Settings	
8001:1	Assembly Number	Assembly Id
8001:1	Configuration Instance	Config Instance
8001:3	Configuration Size	Config Size (always 0)
8001:4	Input Instance (T->O)	Connection Point for Input Data (Target->Originator)
8001:5	Input Size (T->O)	Size of Input Data (in Bytes)
8001:6	Output Instance (O->T)	Connection Point for Output Data (Originator->Target)
8001:7	Output Size (O-T)	Size of Output Data (in Bytes)
8001:8	Heartbeat Instance (Listen Only)*	Heartbeat Connection Point for Listen Only Connections
8001:9	Heartbeat Size (Listen Only)*	Always 0
8001:A	Heartbeat Instance (Input Only)**	Heartbeat Connection Point for Input Only Connections
8001:B	Heartbeat Size (Input Only)**	Always 0
8001:C	Advanced Assembly Options	Bit 14: 0x4000 hex 0 = default 1 = disable Mapping of "ConnCtrl" and „ConnState“ to EtherNet/IP IO Connection  All other bits always 0 (reserve)

\* Heartbeat Instance (Listen Only): Erlaubt das Mithören der Eingangsdaten (bei CX8095 sind das die Ausgangsdaten) wenn eine Verbindung besteht. Die "Listen Only" Verbindung wird mit beenden der normalen Verbindung auch beendet.

\*\* Heartbeat Instance (Input Only): Erlaubt das Mitlesen der Eingangsdaten (bei CX8095 sind das die Ausgangsdaten). Diese Verbindung ist unabhängig von der eigentlichen Kommunikation.

Der Heartbeat ist für beide Verbindungstypen (Listen-Only und Input-Only) zur Überwachung der Verbindung notwendig.

**Index 9000:0 Slave Info**

Hier werden die aktuellen gültigen Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8000 abweichen. Das Objekt 0x9000 zeigt die aktiven Parameter an.


**Index 9001:0 IO Assembly Info**

Hier werden die aktuellen gültigen Assembly-Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8001 abweichen. Das Objekt 0x9001 zeigt die aktiven Parameter an.

## 6.6 Settings per ADS verändern

Die Einstellungen für EtherNet/IP können auch per ADS verändert werden. Dafür muss im System Manager die **Store Category** festgelegt werden. Diese wird bei allen EtherNet/IP-Geräten im Objekt 8000:2B "Advanced Options" eingetragen.


Ist das entsprechende Flag gesetzt, wird die IP-Adresse aus dem Speicher verwendet. Ist dort nichts eingetragen, wird das Flag ignoriert und es wird mit den Parametern aus dem System Manager gearbeitet.

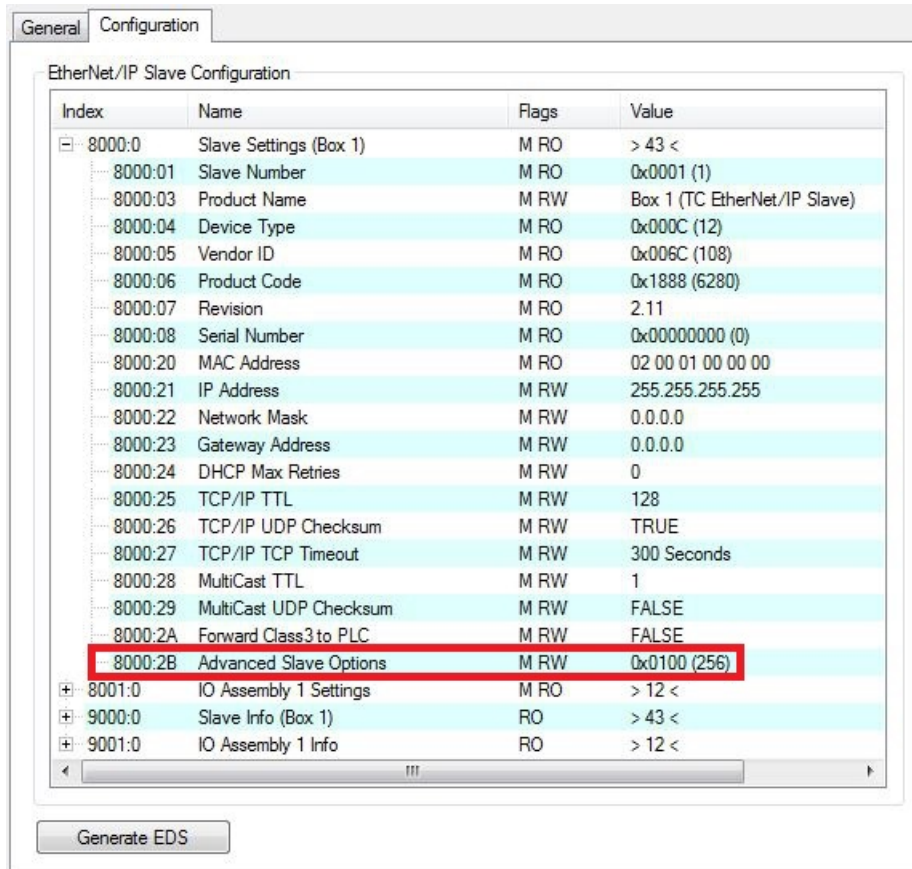

### ADS-Write Kommando

AMSNetId:

Entnehmen Sie die AMSNetId aus dem System Manager des Ethernet/IP Gerätes.

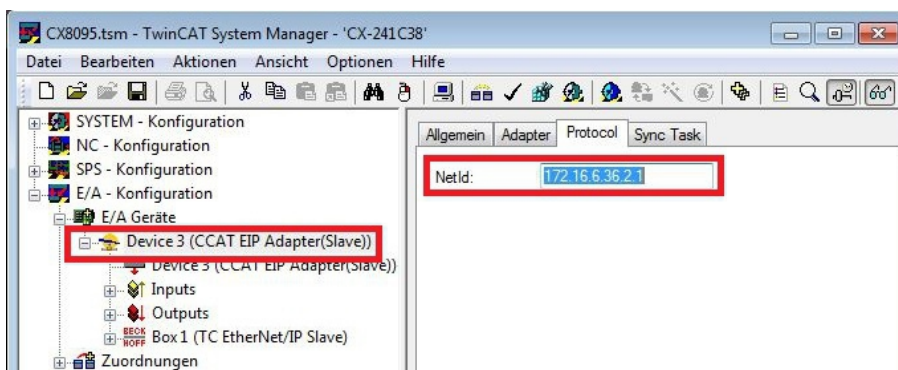

Port:

Beim CX8095 ist die Port-Nummer fest auf 0xFFFF einzustellen.

Slave:

IDXGRP: 0x0001F480

IDXOFFS: 0x00000000

Nach dem Einstellen der Settings ist beim CX8095 ein TwinCAT Restart durchzuführen.

**Einstellung zum Setzen (4 Byte + Objektgröße(256 Byte))**

Byte Offset 0: 0x45

Byte Offset 1: 0x23

Byte Offset 2: ObjIndex LoByte (z. Bsp. 0x8000 für Slave 1 und 0x8010 für Slave 2 und 0xF800 für den Master)

Byte Offset 3: ObjIndex HiByte

Byte Offset 4-260: Daten des Objects (Siehe Objektbeschreibung unten)

**Einstellung zum Zurücksetzen (4 Byte)**

Byte Offset 0: 0x00

Byte Offset 1: 0x00

Byte Offset 2: ObjIndex LoByte (z. Bsp. 0x8000 für Slave 1 und 0x8010 für Slave 2 und 0xF800 für den Master)

Byte Offset 3: ObjIndex HiByte

**Objektbeschreibung**

Offset	Name	Data Type	SubIndex	Store Category	
				1	2
0x00..0x01	Id	UINT16	1		
0x02..0x03	Reserved	UINT16	-		
0x04..0x23	Product Name	BYTE[32], STRING(31)	3		X
0x24..0x27	Device Type	UINT32	4		
0x28..0x2B	Verndor ID	UINT32	5		
0x2C..0x2F	Product Code	UINT32	6		X
0x30..0x33	Revision	UINT32	7		
0x34..0x37	Serial Number	UINT32	8		
0x38..0x7D	Reserved	BYTE[70]	-		
0x7E..0x83	MAC Address	BYTE[6]	32		
0x84..0x87	IP Address	UINT32	33	X	
0x88..0x8B	Network Mask	UINT32	34	X	
0x8C..0x8F	Gateway Address	UINT32	35	X	
0x90..0x91	DHCP Max Retries	UINT16	36		
0x92..0x93	TCP/IP TTL	UINT16	37		
0x94..0x95	TCP/IP UDP Checksum	UINT16	38		
0x96..0x97	TCP/IP TCP Timeout	UINT16	39		
0x98..0x99	Multicast TTL	UINT16	40		
0x9A..0x9B	Multicast Checksum	UINT16	41		
0x9C..0x9D	Forwaord Class3 to PLC	UINT16	42		
0x9E..0x9F	Flags	UINT16	43		
0xA0..0xFF	Reserved	Byte[96]	-		


**Store Category**

Die "Store Category" legt fest, welche \*.tsm-Einstellungen mit Einstellungen aus dem remanenten Speicher überschrieben werden sollen. Dazu müssen im System Manager Projekt unter „Flags“ die Bits Bit9 - Bit8 entsprechend gesetzt werden. Um beides zu ändern, müssen beide Bits gesetzt sein. (Bit9=Cat2, Bit8=Cat1)

**ADS-Read Kommando**

AMSNetId:

Entnehmen Sie die AMSNetId aus dem System Manager des Ethernet/IP Gerätes.

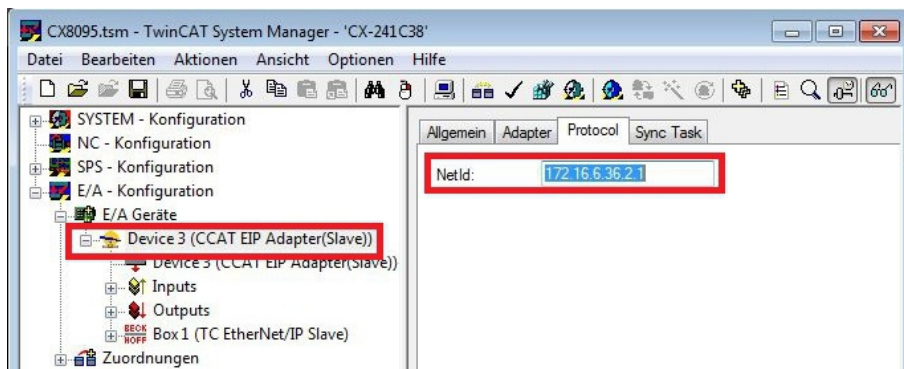

Port:

Beim CX8095 ist die Port-Nummer fest auf 0xFFFF einzustellen.

Slave:

IDXGRP: 0x44818000

IDXOFFS: Id des Slaves Interface

LEN: 256

Die ID des Slaves wird im TwinCAT System Manager unter der Registerkarte „Configuration“ angezeigt. Die ID wird vom System festgelegt und kann nur gelesen werden.



Master:

IDXGRP: 0x4481F800

IDXOFFS:0x00000000

LEN: 256

Die Daten werden wie oben beschrieben in dem Datenarray abgelegt.

CX8095 Beispiel für TwinCAT 2.11 R3 Build 2254, um die IP-Adresse aus der SPS heraus zu verändern:  
[https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8095\\_hw/Resources/2125688459.zip](https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8095_hw/Resources/2125688459.zip)

## 6.7 Beispiel: Master-Konfiguration

Dieses Kapitel zeigt beispielhaft welche Konfigurations-Parameter für die Kommunikation zwischen einem Master und Slave wichtig sind.

Für die Konfiguration des EtherNet/IP-Masters sind die Instance-Nummern eines EtherNet/IP-Slaves wichtig. Bei einem CX8095 werden die Instance-Nummern unter der Registerkarte Configuration im Eintrag „IO Assembly Settings“ angezeigt.

Instance-Nummern eines fertig parametrierten CX8095:

Index	Name	Flags	Value	Unit
8000:0	Slave Settings (Box 1)	M RO	> 43 <	
8001:0	IO Assembly 1 Settings	M RO	> 12 <	
8001:01	Assembly Number	M RO	0x0001 (1)	
8001:02	Configuration Instance	M RO	128	
8001:03	Configuration Size	M RO	0 Byte	
8001:04	Input Instance (T->O)	M RO	129	
8001:05	Input Size (T->O)	M RO	20 Byte	
8001:06	Output Instance (O->T)	M RO	130	
8001:07	Output Size (O->T)	M RO	36 Byte	
8001:08	Heartbeat Instance (Listen Only)	M RO	136	
8001:09	Heartbeat Size (Listen Only)	M RO	0 Byte	
8001:0A	Heartbeat Instance (Input Only)	M RO	137	
8001:0B	Heartbeat Size (Input Only)	M RO	0 Byte	
8001:0C	Advanced Assembly Options	M RW	0x0000 (0)	
9000:0	Slave Info (Box 1)	RO	> 43 <	
9001:0	IO Assembly 1 Info	RO	> 12 <	


Als Beispiel wird ein Master in dem Programm RSLogix5000 parametriert und gezeigt wie die Instance-Nummern aus dem CX8095 verwendet werden.

Öffnen Sie dazu die RSLogix und erstellen Sie ein neues Projekt. In diesem Beispiel wird eine CompactLogix (L32E) verwendet.

1. Erstellen Sie einen neuen Controller.




2. Fügen Sie ein neues Modul an.

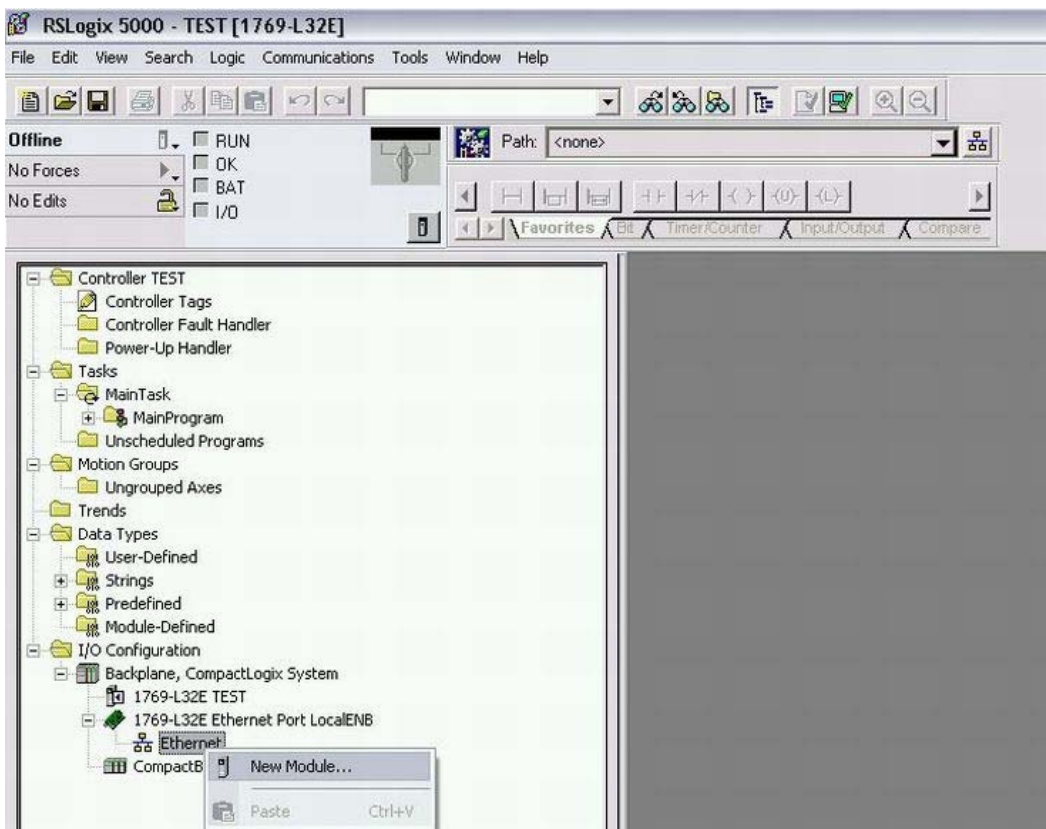




3. Wählen Sie ETHERNET-MODULE „Generic Ethernet Module“ an.

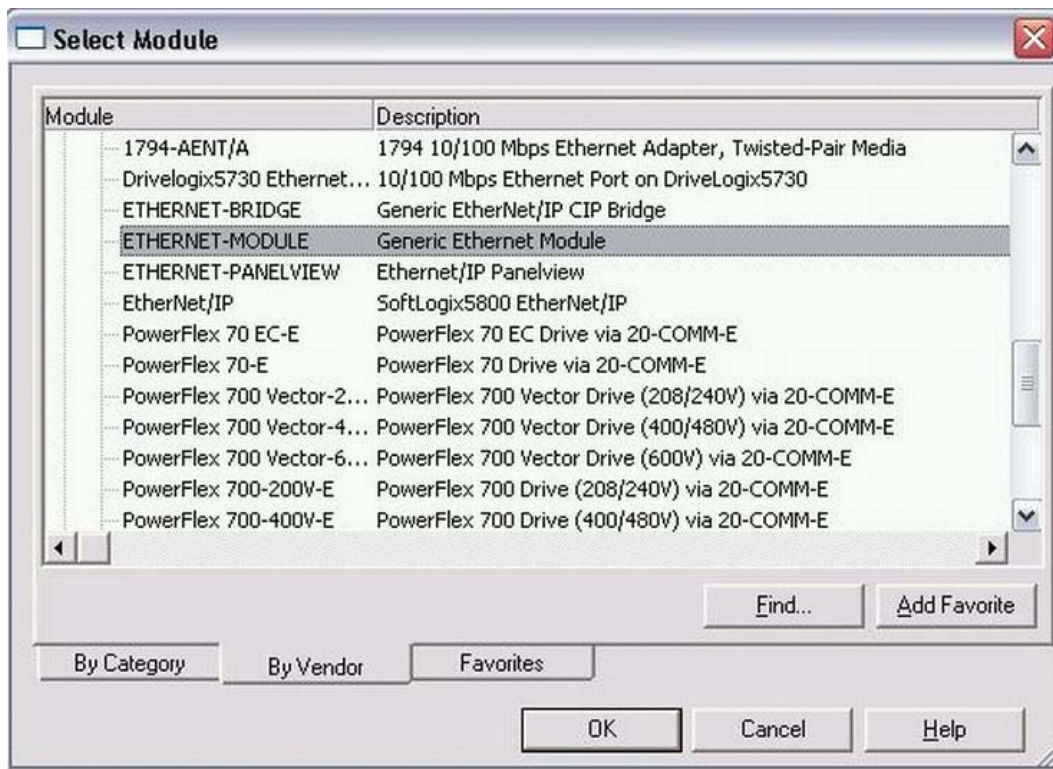

4. Tragen Sie die IP-Adresse aus dem Eintrag 8000:21 ein. Die Input Instance wird mit 129<sub>dez</sub>, die Output Instance mit 130<sub>dez</sub> und die Config Instance mit 128<sub>dez</sub> eingetragen.


Die Datenlänge steht in Abhängigkeit des Comm Formats. In dem Beispiel wurde als Comm Format INT gewählt also müssen die Anzahl der Daten aus dem Eintrag 8001:05 und 8001:07 noch mal durch 2 geteilt werden, da diese in TwinCAT in Byte angegeben werden und auf der RSLogix in Word-Länge (INT).

Bei einer ungeraden Anzahl der Bytes muss aufgerundet werden. Das gilt auch wenn das Comm Format auf DINT gestellt wird, dann muss auf die nächste ganzzahlige Zahl aufgerundet werden.

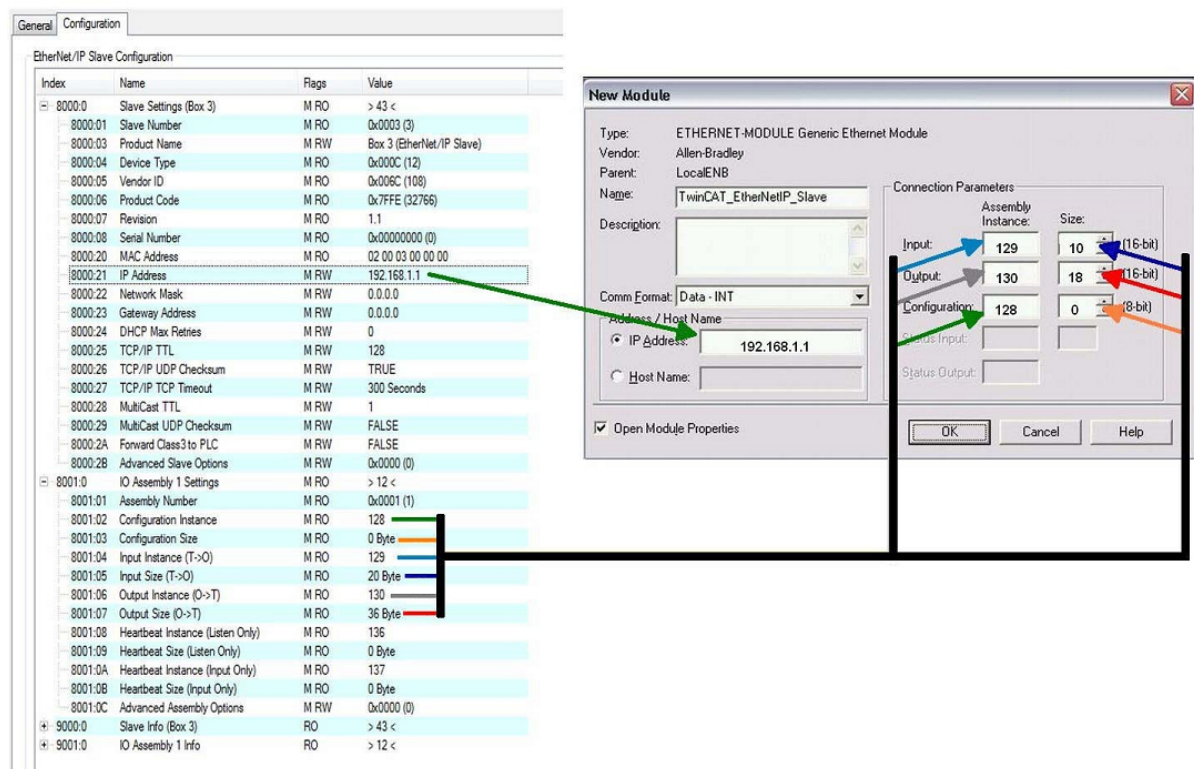

## 7 Programmierung


### 7.1 Bibliothek für CX80xx

Download  : [https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8095\\_hw/Resources/1608565003.zip](https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8095_hw/Resources/1608565003.zip)

### 7.2 1-Sekunden-USV

#### 7.2.1 Funktionsbausteine

##### FUNCTION\_BLOCK FB\_S\_UPS\_CX80xx

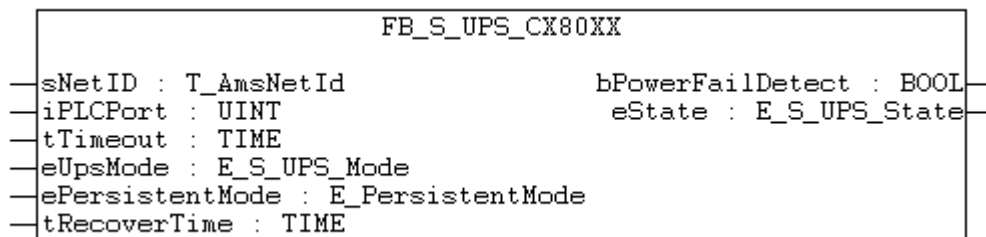

Der Funktionsbaustein FB\_S\_UPS kann auf CX80xx mit der Sekunden-USV verwendet werden, um die Sekunden-USV aus der SPS anzusteuern. Hiermit können bei Spannungsausfall noch die Persistenten Daten gespeichert und ein QuickShutdown ausgeführt werden. Wenn möglich sollten die Defaultwerte der INPUTs des FB\_S\_UPS beibehalten werden.

#### HINWEIS

##### **Datenverlust**

Die Sekunden-USV kann bei Spannungsausfall nur für wenige Sekunden verwendet werden, um z.B. Persistente Daten zu speichern. Das Speichern der Daten muss im schnellen Persistent Modus "SPDM\_2PASS" erfolgen, auch wenn es hier zu Echtzeitverletzungen kommen kann. Zum Speichern der Persistenten Daten muss hinreichend Routerspeicher konfiguriert werden!

Für das Überbrücken von Spannungsausfällen hat die Sekunden-USV nicht genügend Kapazität. Das Speichern kann nur auf der micro SD Karte erfolgen.

Im Modus eSUPS\_WrPersistData\_Shutdown (Standardeinstellung) wird nach dem Speichern der persistenten Daten automatisch ein QuickShutdown ausgeführt.

Im Modus eSUPS\_WrPersistData\_NoShutdown werden nur die persistenten Daten gespeichert, es wird kein QuickShutdown ausgeführt.

Im Modus eSUPS\_ImmediateShutdown wird sofort ein QuickShutdown ausgeführt, ohne das Speichern von Daten.

Im Modus eSUPS\_CheckPowerStatus wird nur geprüft, ob ein Spannungsausfall auftrat. Ist dies der Fall, geht der Baustein erst nach Ablauf der tRecoverTime (10s) wieder in den Zustand PowerOK.

Unabhängig vom Modus und damit unabhängig vom Speichern oder Herunterfahren der Steuerung schaltet die USV nach Entladung der Kondensatoren das Mainboard ab, auch wenn die Spannung zwischenzeitlich wiederkehrt.

#### HINWEIS

##### **Achtung bei Verwendung von Dateien:**

Falls andere Applikationen oder die SPS noch weitere Dateien offen halten oder in diese schreiben, kann es zu fehlerhaften Dateien kommen, wenn die USV die Steuerung abschaltet.

**VAR\_INPUT**

```
VAR_INPUT
  sNetID      : T_AmsNetId := '';          (* '' = local netid *)
  iPLCPort    : UINT := AMSPORT_R0_PLC_RTS1; (* PLC Runtime System for writing persistent data *)
  iUPSPort    : UINT := 16#4A8;          (* Port for reading Power State of UPS, default 16#4A8 *)
  tTimeout    : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT; (* ADS Timeout *)
  eUpsMode    : E_S_UPS_Mode := eSUPS_WrPersistData_Shutdown; (* UPS mode (w/
  wo writing persistent data, w/wo shutdown) *)
  ePersistentMode : E_PersistentMode := SPDM_2PASS; (* mode for writing persistent data *)
  tRecoverTime : TIME := T#10s;          (* ON time to recover from short power failure in mode
  eSUPS_WrPersistData_NoShutdown/eSUPS_CheckPowerStatus *)
END_VAR
```

**E\_S\_UPS\_Mode**

**sNetID** : AmsNetID der Steuerung.

**iPLCPort** : Portnummer des SPS-Laufzeitsystems (AMSPORT\_R0\_PLC\_RTS1 = 801, AMSPORT\_R0\_PLC\_RTS2 = 811, AMSPORT\_R0\_PLC\_RTS3 = 821, AMSPORT\_R0\_PLC\_RTS4 = 831).

**iUPSPort** : Portnummer über die der USV-Status gelesen wird (Standardwert ist 16#4A8).

**tTimeout** : Timeout für die Ausführung des QuickShutdowns.

**eUpsMode** : eUpsMode definiert, ob Persistente Daten geschrieben werden sollen und ob ein QuickShutdown ausgeführt werden soll.

Standardwert ist eSUPS\_WrPersistData\_Shutdown, d.h. mit Schreiben der Persistenten Daten und dann QuickShutdown. Siehe E\_S\_UPS\_Mode.

**ePersistentMode** : Modus für das Schreiben der Persistenten Daten. Standardwert ist SPDM\_2PASS. SPDM\_2PASS, es werden alle persistente Daten auf einmal weggeschrieben, das kann zu einer Zykluszeitüberschreitung führen.

SPDM\_VAR\_BOOST, hier wird jede persistente Variable einzeln geschrieben, Das kann bei vielen persistenten Daten entsprechend viele Zyklen dauern. Dies wird nicht empfohlen da es dazu führen kann das einige Daten verloren gehen, wenn die Zeit der Sekunden USV nicht ausreichend ist.

**tRecoverTime** : Zeit, nach der die USV bei UPS-Modi ohne Shutdown wieder in den PowerOK Status zurück geht.

Die tRecoverTime muss etwas größer sein, als die maximale Haltezeit der USV, da die USV auch bei wiederkehrender Spannung abschaltet.

**VAR\_OUTPUT**

```
VAR_OUTPUT
  bPowerFailDetect : BOOL;          (* TRUE while powerfailure is detected *)
  eState           : E_S_UPS_State; (* current ups state *)
END_VAR
```

**E\_S\_UPS\_State**

**bPowerFailDetect** : True während des Spannungsausfalls; False, wenn die Versorgungsspannung anliegt .

**eState** : Interner Zustand des Funktionsbausteins, Werte siehe E\_S\_UPS\_State.

**VAR\_GLOBAL**

```
VAR_GLOBAL
  eGlobalUpsState : E_S_UPS_State; (* current ups state *)
END_VAR
```

**E\_S\_UPS\_State**

**eGlobalUpsState** : Interner Zustand des Funktionsbausteins als globale Kopie des VAR\_OUTPUT **eState**, Werte siehe E\_S\_UPS\_State.

**Voraussetzungen**

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Hardware	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.11.0 Build 2220 oder höher (R3)	ARM	Sekunden USV	TcSystemCX80xx.lib

## 7.2.2 Datentypen

### TYPE E\_S\_UPS\_Mode

eSUPS\_WrPersistData\_Shutdown: Schreiben der Persistenten Daten und dann QuickShutdown  
 eSUPS\_WrPersistData\_NoShutdown: Nur Schreiben der Persistenten Daten (kein QuickShutdown)  
 eSUPS\_ImmediateShutdown: Nur QuickShutdown (kein Schreiben der Persistenten Daten)  
 eSUPS\_CheckPowerStatus: Nur Status ermitteln (weder Schreiben der Persistenten Daten noch QuickShutdown)

#### Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Hardware	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.11.0 Build 2220 oder höher (R3)	ARM	Sekunden USV	TcSystemCX80xx.lib

### TYPE E\_S\_UPS\_State

eSUPS\_PowerOK:  
 in allen Modi: Versorgungsspannung ist OK

eSUPS\_PowerFailure:  
 in allen Modi: Versorgungsspannung fehlerhaft (steht nur einen Zyklus an)

eSUPS\_WritePersistentData:  
 im Modus eSUPS\_WrPersistData\_Shutdown: Schreiben der Persistenten Daten ist aktiv  
 im Modus eSUPS\_WrPersistData\_NoShutdown: Schreiben der Persistenten Daten ist aktiv

eSUPS\_QuickShutdown:  
 im Modus eSUPS\_WrPersistData\_Shutdown: QuickShutdown ist aktiv  
 im Modus eSUPS\_ImmediateShutdown: QuickShutdown ist aktiv

eSUPS\_WaitForRecover:  
 im Modus eSUPS\_WrPersistData\_NoShutdown: Warten auf Wiederkehr der Spannung  
 im Modus eSUPS\_CheckPowerStatus: Warten auf Wiederkehr der Spannung

eSUPS\_WaitForPowerOFF:  
 im Modus eSUPS\_WrPersistData\_Shutdown: Warten auf das Abschalten durch die USV  
 im Modus eSUPS\_ImmediateShutdown: Warten auf das Abschalten durch die USV

#### Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung	Zielplattform	Hardware	Einzubindende SPS Bibliotheken
TwinCAT v2.11.0 Build 2220 oder höher (R3)	ARM	Sekunden USV	TcSystemCX80xx.lib



## 8 Ethernet X001 Interface

### 8.1 Systemvorstellung

#### 8.1.1 Ethernet

Ethernet wurde ursprünglich von DEC, Intel und Xerox (als DIX-Standard) für die Datenübertragung zwischen Bürogeräten entwickelt. Heute versteht man darunter meist die Spezifikation *IEEE 802.3 CSMA/CD*, die 1985 veröffentlicht wurde. Diese Technologie ist durch ihren weltweiten Einsatz und die hohen Stückzahlen überall erhältlich und sehr preiswert.. Eine Anbindung an vorhandene Netze kann so problemlos realisiert werden.

Mittlerweile gibt es die verschiedensten Übertragungsmedien: Koaxialkabel (10Base5), Lichtwellenleiter (10BaseF) oder verdrehte Zweidrahtleitung (10BaseT) mit Schirmung (STP) oder ohne Schirmung (UTP). Mit Ethernet lassen sich verschiedenen Topologien aufbauen wie Ring, Linie oder Stern.

Ethernet transportiert Ethernet-Pakete von einem Sender zu einem oder mehreren Empfängern. Diese Übertragung verläuft ohne Quittung und ohne Wiederholung von verlorenen Paketen. Für die sichere Daten-Kommunikation stehen Protokolle wie TCP/IP zu Verfügung, die auf Ethernet aufsetzen.

#### MAC-ID

Sender und Empfänger von Ethernet-Paketen werden über die MAC-ID adressiert. Die MAC-ID ist ein 6 Byte großer Identifikations-Code, der eindeutig, d.h. für jedes Ethernet-Gerät weltweit unterschiedlich ist. Die MAC-ID besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil (d.h. die ersten 3 Byte) ist eine Herstellerkennung. Die Firma Beckhoff hat die Kennung 00 01 05. Die nächsten 3 Byte werden durch den Hersteller vergeben und entsprechen einer eindeutigen Seriennummer. Die MAC-ID kann zum Beispiel beim BootP-Protokoll zum Einstellen der TCP/IP-Nummer verwendet werden. Dafür wird ein Telegramm zum entsprechenden Knoten geschickt, das die Informationen wie Name oder TCP/IP-Nummer beinhaltet. Sie können die MAC-ID mit der Konfigurationssoftware KS2000 auslesen.

#### Internet-Protokoll (IP)

Die Grundlage der Datenkommunikation ist das Internet-Protokoll (IP). IP transportiert Datenpakete von einem Teilnehmer zu einem anderen, der sich im gleichen oder in einem anderen Netz befinden kann. IP kümmert sich dabei um das Adress-Management (Finden und Zuordnen der MAC-IDs), die Segmentierung und die Pfadsuche (Routing). Wie das Ethernet-Protokoll gewährleistet auch IP keinen gesicherten Transport der Daten; Datenpakete können verloren gehen oder in ihrer Reihenfolge vertauscht werden.

Für einen standardisierten, gesicherten Informationsaustausch zwischen beliebig vielen verschiedenen Netzwerken wurde TCP/IP entwickelt. Dabei ist TCP/IP weitgehend unabhängig von der verwendeten Hard- und Software. Oftmals als ein Begriff verwendet, handelt es sich hierbei um mehrere aufeinander aufgesetzte Protokolle: z.B. IP, TCP, UDP, ARP und ICMP.

#### Transmission Control Protocol (TCP)

Das auf IP aufsetzende Transmission Control Protocol (TCP) ist ein verbindungsorientiertes Transport-Protokoll. Es umfasst Fehlererkennungs- und Behandlungsmechanismen. Verlorengegangene Telegramme werden wiederholt.

#### User Datagram Protocol (UDP)

UDP ist ein verbindungsloses Transport-Protokoll. Es gibt keine Kontrollmechanismen beim Datenaustausch zwischen Sender und Empfänger. Dadurch resultiert eine schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit als zum Beispiel bei TCP. Eine Prüfung ob das Telegramm angekommen ist muss vom übergeordneten Protokoll durchgeführt werden.

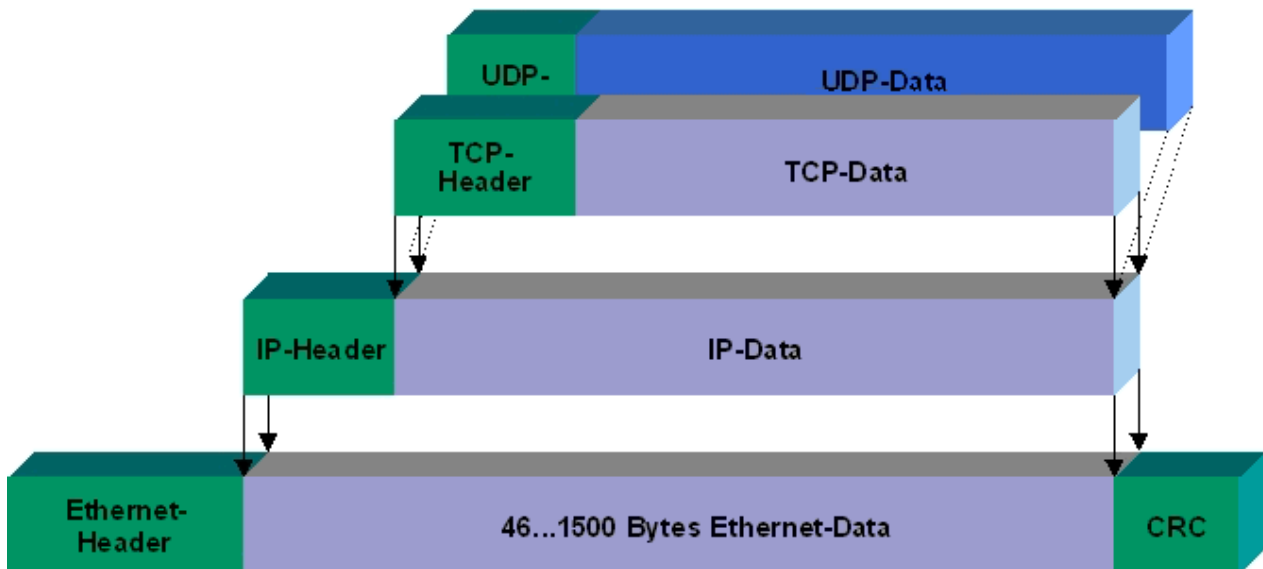



Abb. 2: Ethernet protocol

**Auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzende Protokolle**

Auf TCP/IP bzw. UDP können folgende Protokolle aufsetzen:

- ADS
- ModbusTCP

Beide Protokolle sind parallel auf dem Buskoppler implementiert, so dass für die Aktivierung der Protokolle keine Konfiguration nötig ist.

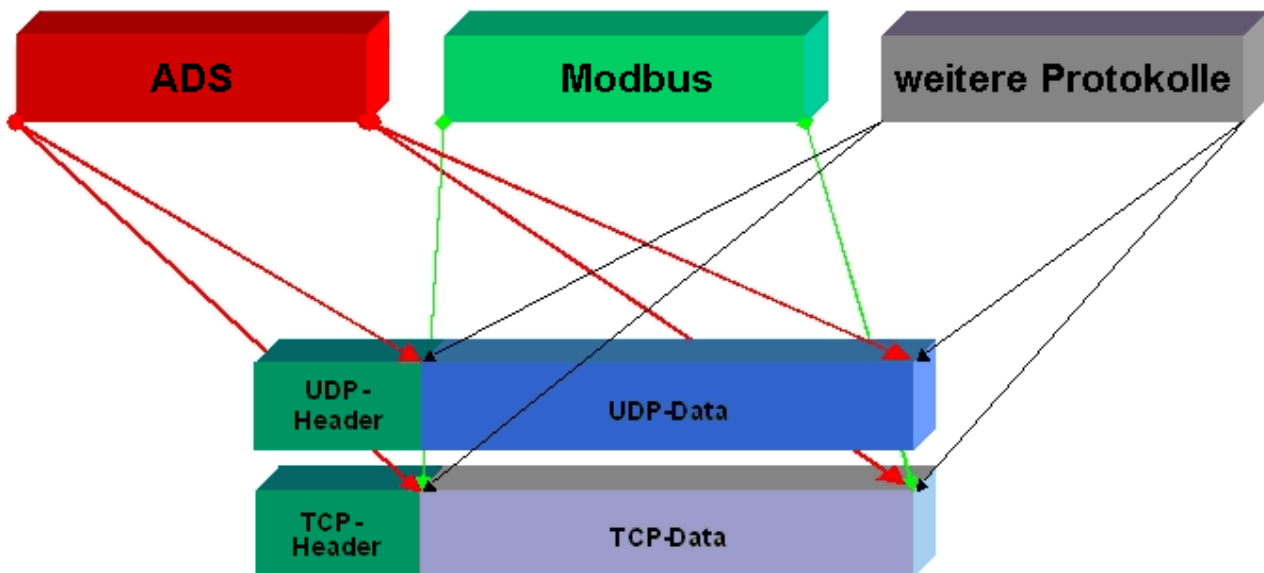


ADS setzt wahlweise auf TCP oder UDP auf, während ModbusTCP stets auf TCP/IP basiert.



### 8.1.2 Topologiebeispiel

CX8095

Ethernet, ModbusTCP, ADS, TCP/IP, UDP/IP, WebServices

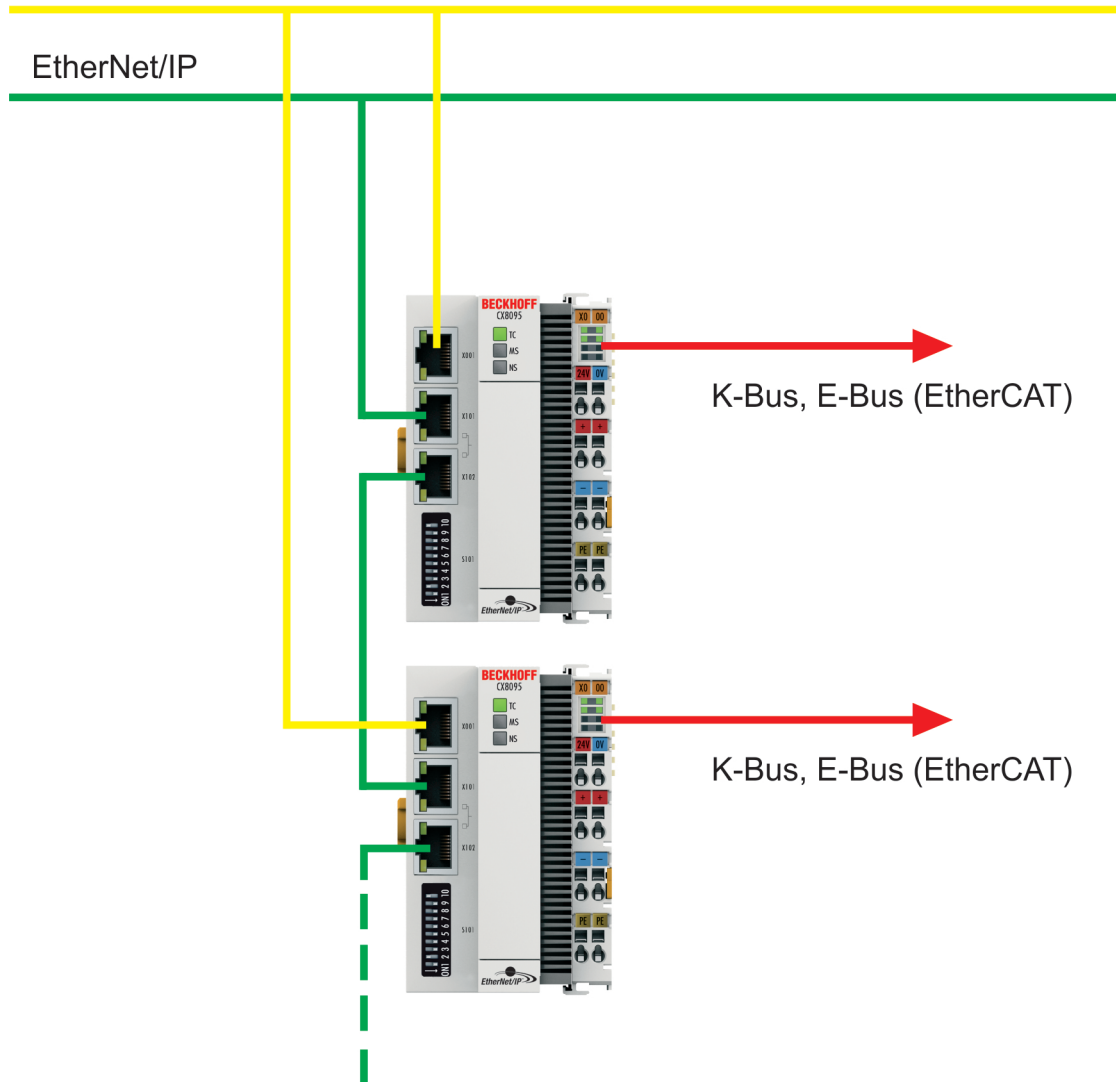

## 8.2 ModbusTCP

### 8.2.1 ModbusTCP-Server - Übersicht

Auf dem CX80xx kann man mit Hilfe des ModbusTCP über ein sehr verbreitetes Protokoll Daten austauschen.

Verwenden Sie dazu die Dokumentation *TwinCAT ModbusTCP Server*. Der Server ist bereits auf dem CX80xx installiert. Es dürfen die Schnittstellen X001 oder X101/102 verwendet werden.

Deutsch: <https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcmodbussrv/11379389195.html>

Englisch: <https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcmodbussrv/11379389195.html>

---

#### ● **CX8091**



Der Modbus/TCP Server ist nicht Bestandteil des Image des CX8091.

---

#### ● **Erforderliche Bibliotheken**



Die entsprechenden Bibliotheken sind auf der MicroSD Karte im Verzeichnis TwinCATLib und können mit einem SD Karten Reader auf das Programmiersystem kopiert werden.

---

#### ● **CX8010, CX803x, CX805x, CX8080, CX8093, CX8095**




Das ModbusTCP kann nur mit der Schnittstelle X001 verwendet werden.

---

### 8.2.2 ModbusTCP-Protokoll

Das Ethernet-Protokoll wird über die MAC-ID adressiert. Der Anwender braucht sich meist um diese Adresse nicht zu kümmern. Die IP-Nummer ist 4 Byte groß und muss vom Anwender auf dem Buskoppler und in der Anwendung parametrisiert werden. Die TCP-Port ist bei ModbusTCP auf 502 festgelegt. Die UNIT ist bei ModbusTCP frei wählbar und braucht vom Anwender nicht konfiguriert werden.

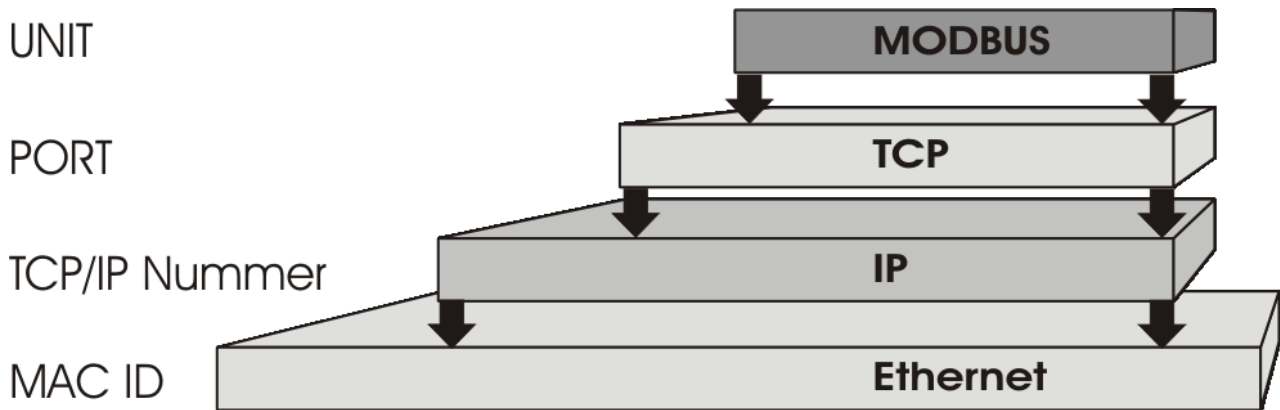

#### TCP-Port-Nummer

Die TCP-Port-Nummer von ModbusTCP wurde auf den Wert 502 standardisiert.

#### Modbus-Unit

Die Unit wird vom Slave zurückgegeben.

#### ModbusTCP-Protokoll

Byte	Name	Beschreibung
0	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet
1	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet
2	Protocol identifier	immer 0
3	Protocol identifier	immer 0
4	Length field	0 (wenn die Nachricht kleiner 256 Byte ist)
5	Length field	Anzahl der folgenden Bytes
6	UNIT identifier	wird vom Slave zurückgegeben
7	Modbus	es folgt das Modbus-Protokoll beginnend mit der Funktion

## 8.2.3 Mapping zwischen Modbus und ADS

Das Standard-Mapping des Servers wird in der folgenden Tabelle für das erste Laufzeitsystem dargestellt:

Modbus-Bereiche	Modbus-Adresse	ADS-Bereich	
digitale Eingänge (Inputs)	0x0000 - 0x7FFF	<b>Indexgruppe</b>	<b>Indexoffset</b>
		0xF021 - Prozessabbild der physikalischen Eingänge (Bit-Zugriff)	0x0
	0x8000 - 0x80FF	<b>Name der Variablen im SPS-Programm</b>	<b>Datentyp</b>
		.mb_Input_Coils	ARRAY [0..255] OF BOOL
digitale Ausgänge (Coils)	0x0000 - 0x7FFF	<b>Indexgruppe</b>	<b>Indexoffset</b>
		0xF031 - Prozessabbild der physikalischen Ausgänge (Bit-Zugriff)	0x0
	0x8000 - 0x80FF	<b>Name der Variablen im SPS-Programm</b>	<b>Datentyp</b>
		.mb_Output_Coils	ARRAY [0..255] OF BOOL
Eingangs-Register (Input Registers)	0x0000 - 0x7FFF	<b>Indexgruppe</b>	<b>Indexoffset</b>
		0xF020 - Prozessabbild der physikalischen Eingänge	0x0
	0x8000 - 0x80FF	<b>Name der Variablen im SPS-Programm</b>	<b>Datentyp</b>
		.mb_Input_Registers	ARRAY [0..255] OF WORD
Ausgangs-Register (Registers)	0x0000 - 0x2FFF	<b>Indexgruppe</b>	<b>Indexoffset</b>
		0xF030 - Prozessabbild der physikalischen Ausgänge	0x0
	0x3000 - 0x5FFF	0x4020 - SPS-Memory-Bereich	0x0
	0x6000 - 0x7FFF	0x4040 - SPS-Daten-Bereich	0x0
	0x8000 - 0x80FF	<b>Name der Variablen im SPS-Programm</b>	<b>Datentyp</b>
	.mb_Output_Registers	ARRAY [0..255] OF WORD	

Der Server mappt diese auf die einzelnen Ads-Bereiche und ermöglicht den Zugriff auf das physikalische Prozessabbild und die SPS-Merker Bereiche.

Das Anpassen der Einstellung ermöglicht der Konfigurator.

### Default XML

Die Standardkonfiguration sieht wie folgt aus:

```
<Configuration>
  <!-- Modbus TCP port, default = 502-->
  <Port>502</Port>
  <!-- optional IP configuration for Modbus TCP server-->
  <IpAddr/>
  <Mapping>
    <InputCoils>
      <MappingInfo>
        <!-- AdsPort: TwinCAT2 PLC1 = 801, PLC2 = 811...-->
        <AdsPort>801</AdsPort>
        <StartAddress>0</StartAddress>
        <EndAddress>32767</EndAddress>
        <!-- IndexGroup 61473 = 0xF021 -> physical plc inputs %IX -->
        <IndexGroup>61473</IndexGroup>
        <!-- Bit offset-->
        <IndexOffset>0</IndexOffset>
      </MappingInfo>
      <MappingInfo>
        <AdsPort>801</AdsPort>
        <!-- Modbus input coils -->
```

```

    <StartAddress>32768</StartAddress>
    <EndAddress>33023</EndAddress>
    <VarName>.mb_Input_Coils</VarName>
  </MappingInfo>
</InputCoils>
<OutputCoils>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <EndAddress>32767</EndAddress>
    <!-- IndexGroup 61489 = 0xF031 -> physical plc outputs %QX -->
    <IndexGroup>61489</IndexGroup>
    <!-- Bit offset-->
    <IndexOffset>0</IndexOffset>
  </MappingInfo>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <!-- Modbus output coils-->
    <StartAddress>32768</StartAddress>
    <EndAddress>33023</EndAddress>
    <VarName>.mb_Output_Coils</VarName>
  </MappingInfo>
</OutputCoils>
<InputRegisters>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <StartAddress>0</StartAddress>
    <EndAddress>32767</EndAddress>
    <!-- IndexGroup 61472 = 0xF020 -> physical plc input register %I -->
    <IndexGroup>61472</IndexGroup>
    <!-- Byte offset-->
    <IndexOffset>0</IndexOffset>
  </MappingInfo>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <!-- Modbus input registers -->
    <StartAddress>32768</StartAddress>
    <EndAddress>33023</EndAddress>
    <VarName>.mb_Input_Registers</VarName>
  </MappingInfo>
</InputRegisters>
<OutputRegisters>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <StartAddress>0</StartAddress>
    <EndAddress>12287</EndAddress>
    <!-- IndexGroup 61488 = 0xF030 -> physical plc output register %Q -->
    <IndexGroup>61488</IndexGroup>
    <!-- Byte offset-->
    <IndexOffset>0</IndexOffset>
  </MappingInfo>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <StartAddress>12288</StartAddress>
    <EndAddress>24575</EndAddress>
    <!-- IndexGroup 16416 = 0x4020 -> plc memory area %M -->
    <IndexGroup>16416</IndexGroup>
    <!-- Byte offset-->
    <IndexOffset>0</IndexOffset>
  </MappingInfo>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <StartAddress>24576</StartAddress>
    <EndAddress>32767</EndAddress>
    <!-- IndexGroup 16448 = 0x4040 -> plc data area -->
    <IndexGroup>16448</IndexGroup>
    <!-- Byte offset-->
    <IndexOffset>0</IndexOffset>
  </MappingInfo>
  <MappingInfo>
    <AdsPort>801</AdsPort>
    <!-- Modbus output registers -->
    <StartAddress>32768</StartAddress>
    <EndAddress>33023</EndAddress>
    <VarName>.mb_Output_Registers</VarName>
  </MappingInfo>
</OutputRegisters>
</Mapping>
</Configuration>

```

## 8.3 TCP/IP

### Server Übersicht

Über den CX80x0 können Sie mit Hilfe des TCP/IP-Servers auch eigene Protokolle implementieren. Verwenden Sie dazu die Dokumentation *TwinCAT TCP/IP Server*. Der TCP/IP-Server ist bereits auf dem CX80x0 installiert. Es dürfen sie Schnittstellen X001 oder X101/102 verwendet werden.

Deutsch: <https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcpipserver/11383740555.html>

Englisch: <https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcpipserver/11383740555.html>

---

- **CX8091**



Der TCP/IP Server ist nicht Bestandteil des Image des CX8091.

---

- **Nötige Bibliotheken**



Die entsprechenden Bibliotheken sind auf der MicroSD Karte im Verzeichnis TwinCATLib und können mit einem SD Karten Reader auf das Programmiersystem kopiert werden.

---

- **CX8010, CX803x, CX805x, CX8080, CX8093, CX8095**




Der TCP/IP Server kann nur mit der Schnittstelle X001 verwendet werden.

---

## 8.4 ADS-Kommunikation

### Kommunikation

Das ADS-Protokoll (ADS: Automation Device Specification) ist eine Transportschicht innerhalb des TwinCAT Systems. Es ist für den Datenaustausch der verschiedenen Software-Module entwickelt worden, zum Beispiel für die Kommunikation zwischen der NC und der PLC. Mit diesem Protokoll haben Sie die Freiheit von jedem Punkt im TwinCAT mit anderen Tools kommunizieren zu können. Wird die Kommunikation zu anderen PCs oder Geräten benötigt, setzt das ADS-Protokoll auf TCP/IP auf. Somit ist es in einem vernetzten System möglich, alle Daten von einem beliebigen Punkt aus zu erreichen.

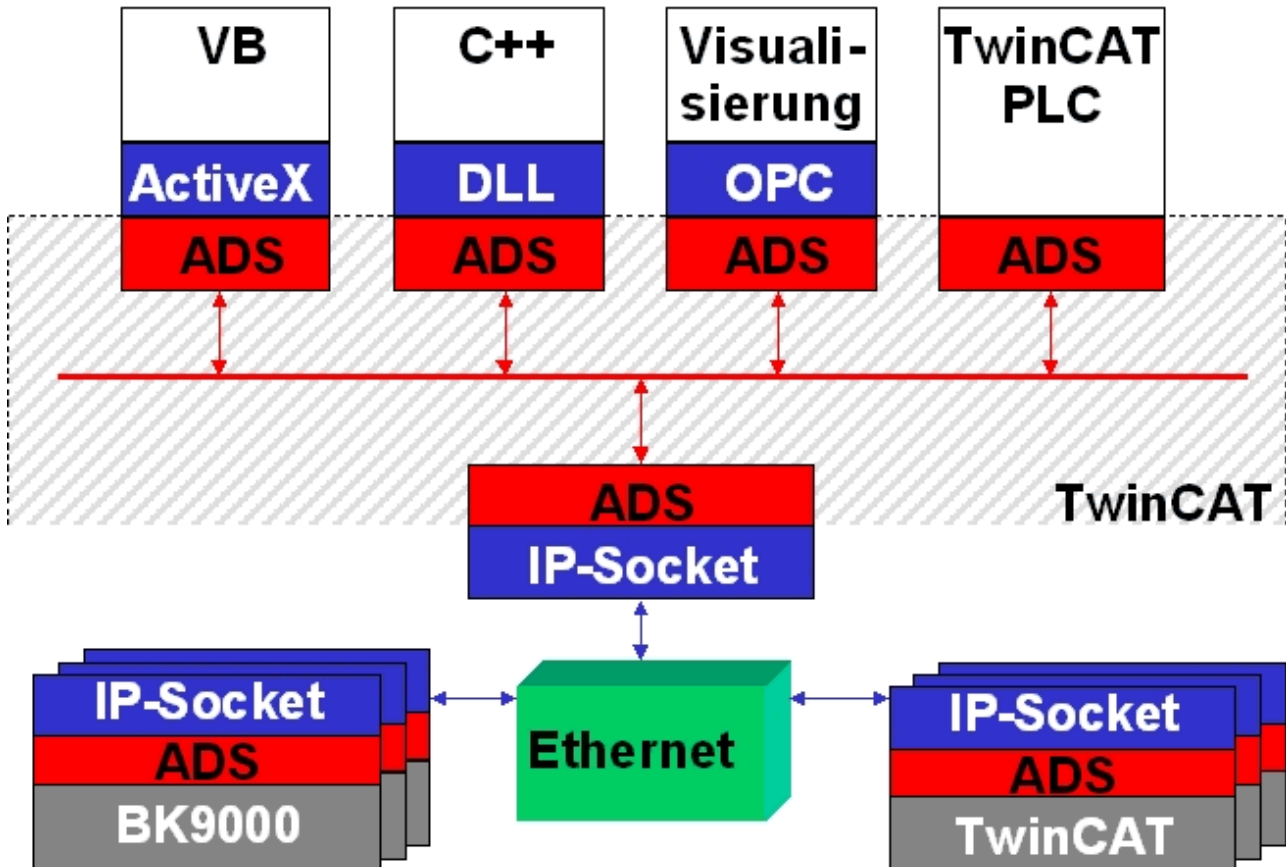

Das ADS-Protokoll wird auf das TCP/IP- oder UDP/IP-Protokoll aufgesetzt. Es ermöglicht dem Benutzer innerhalb des Beckhoff-Systems über nahezu beliebige Verbindungswege mit allen angeschlossenen Geräten zu kommunizieren und diese zu parametrieren. Außerhalb des Beckhoff-Systems stehen verschiedene Wege offen, um mit anderen Software-Tools Daten auszutauschen.

### Software-Schnittstellen

#### ADS-OCX

Das ADS-OCX ist eine Active-X-Komponente und bietet eine Standardschnittstelle zum Beispiel zu Visual Basic, Delphi, u.s.w.

#### ADS-DLL


Sie können die ADS-DLL (DLL: Dynamic Link Library) in Ihr C-Programm einbinden.

#### OPC

Die OPC-Schnittstelle ist eine genormte Standardschnittstelle für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik. Beckhoff bietet hierfür einen OPC-Server an.

### Protokoll

Die ADS-Funktionen bieten die Möglichkeit, direkt vom PC auf Informationen des Buskopplers zuzugreifen. Dafür können ADS-Funktionsbausteine im TwinCAT PLC Control verwendet werden. Die Funktionsbausteine sind in der Bibliothek *PLCSystem.lib* enthalten. Genauso ist es möglich, die ADS-Funktionen von AdsOCX, ADSDLL oder OPC aufzurufen.

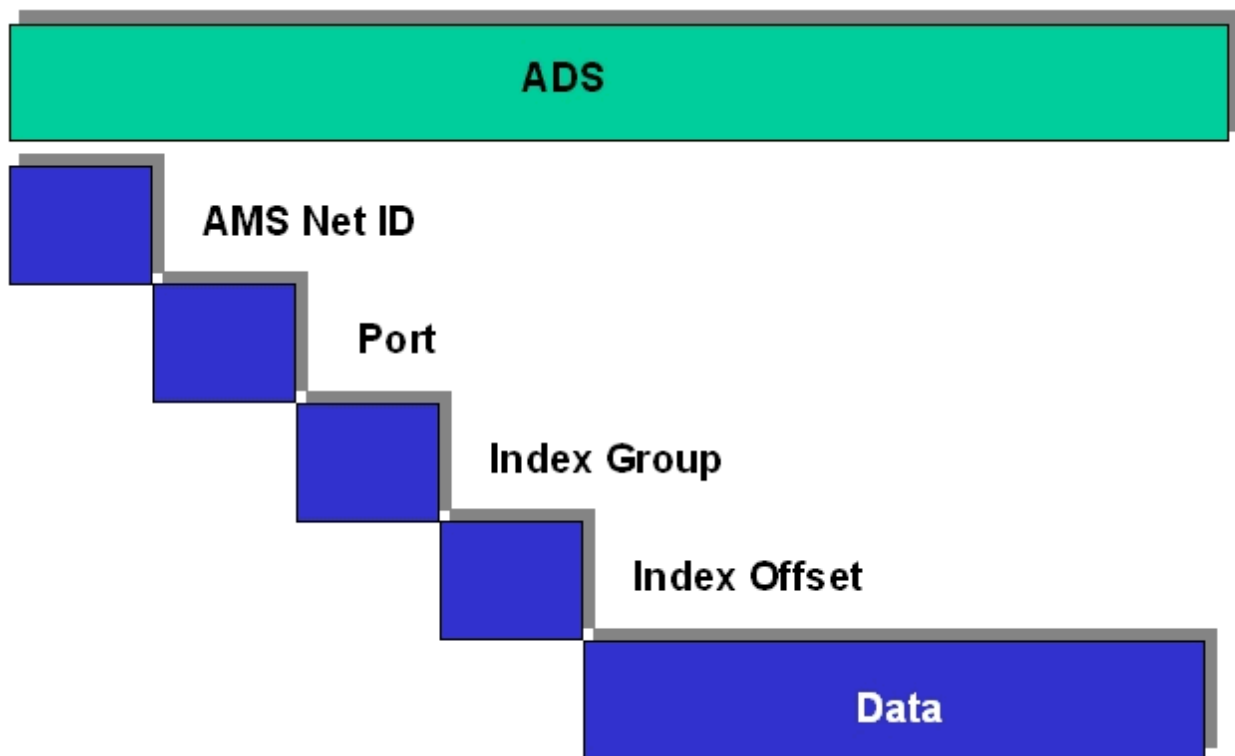**AMSNetID**

Die AMSNetID beschreibt das anzusprechende Gerät. Diese wird aus der Mac-Adresse des ersten Ethernet Ports (X001) und ist beim CX80xx auf der Seite aufgedruckt. Es werden für die AMSNetID typischerweise die Bytes 3..6 plus ".1.1" verwendet.

Beispiel:

MAC-Adresse 00-01-05-01-02-03

AMSNetID 5.1.2.3.1.1

**Port-Nummer**

Die Portnummer unterscheidet im angeschlossenen Gerät Unterelemente.

Port 801: lokale Prozessdaten PLC Laufzeit 1

**Index Group**

Die Index Group unterscheidet innerhalb eines Ports verschiedene Daten.

**Index Offset**

Gibt den Offset an, ab welchem Byte gelesen oder geschrieben werden soll.

**Len**

Gibt die Länge der Daten in Byte an, die gelesen bzw. geschrieben werden sollen.


**TCP-Port-Nummer**

Die TCP-Port-Nummer beträgt für das ADS-Protokoll 48898 oder 0xBF02.



## 9 Fehlerbehandlung und Diagose

### 9.1 Diagnose-LEDs

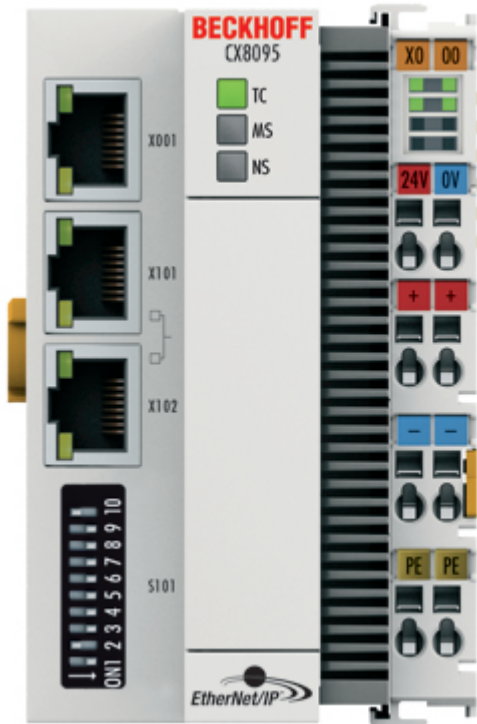

#### Ethernet Schnittstelle X001

Schnittstelle X001	Ethernet (CX8095)	Bedeutung
LED grün	an	Link vorhanden
LED gelb	blinkt	Aktivität

#### Ethernet Schnittstelle X101 und X102

Schnittstelle X101-102	Ethernet (CX8095)	Bedeutung
LED grün	blinkt	Aktivität
LED gelb	wird nicht benutzt	-


#### LED Koppler

Beschriftung	Bedeutung	Farbe	Bedeutung
TC	Zeigt den TwinCAT Modus an	rot	TwinCAT im Stopp
		Grün	TwinCAT im Running Mode
		Blau	TwinCAT im Config Mode


Beschriftung	Farbe grün	Farbe rot	Bedeutung
MS	aus	aus	keine EtherNet/IP-Slave-Konfiguration auf dem CX8095.
	an	aus	Alle konfigurierten IO Assemblies sind im Datenaustausch mit dem EtherNet/IP-Master. Alle Verbindungen sind im Run State (cyclic exchange of valid process data).
	schnelles Blinken (100 ms)	aus	Watchdog Fehler, EtherNet/IP Scanner Verbindung verloren.
	aus (1 s) an (200 ms)	aus	Keine Verbindung oder Fehlerhafte Verbindung mit dem Scanner.
	blinkt (400 ms)	aus	Einer der EtherNet/IP-Slaves hat keine gültige IO-Assembly-Konfiguration.
	aus	aus (1 s) an (200 ms)	Es hat sich ein genereller Fehler mit dem EtherNet/IP-Slave ereignet.
	aus	an	Interner Fehler.

Beschriftung	Farbe grün	Farbe rot	Bedeutung
NS	aus	aus	Kein Link erkannt.
	an	aus	Der CX8095 hat einen Link erkannt und wurde konfiguriert.
	blinkt (400 ms)	aus	Mindestens ein Ethernet Port hat einen aktiven Link und eine konfigurierte EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle hat keine gültige IP-Adresse konfiguriert.
	aus (1 s) an (200 ms)	aus	Alle konfigurierten EtherNet/IP- Slaves haben eine gültige IP-Adresskonfiguration. UDP und TCP Layer wurde Initialisiert.
	aus	an	Interner Fehler.
	aus	aus (1 s) an (200 ms)	Es hat sich ein genereller Fehler mit dem EtherNet/IP-Slave ereignet.

### LED Netzteilklemme

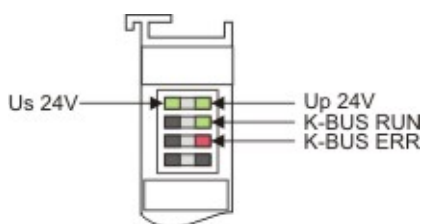

Betrieb mit K-Bus Klemmen

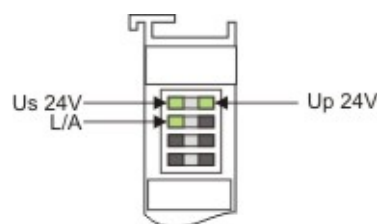

Betrieb mit E-Bus Klemmen

Anzeige LED	Beschreibung	Bedeutung
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe)	Versorgung Spannung CX80xx	an - 24V angeschlossen
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe)	Versorgung Spannung Powerkontakte	an - 24V angeschlossen
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe)	EtherCAT LED	blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv an E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr aus E-Bus nicht angeschlossen
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe)	K-Bus LED RUN	leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung
6 K-BUS ERR (Rechts unten, 3te Reihe)	K-Bus LED ERR	leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode

**K-Bus Fehlercode**

Fehler-Code	Fehlerargument	Beschreibung	Abhilfe
Ständiges, konstantes Blinken		EMV Probleme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren</li> <li>EMV-Maßnahmen ergreifen</li> <li>Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden</li> </ul>
3 Impulse	0	K-Bus-Kommandofehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Busklemme gesteckt</li> <li>- Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.</li> </ul>
4 Impulse	0	K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler	Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist
5 Impulse	n	K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
6 Impulse	0	Fehler bei der Initialisierung	Buskoppler tauschen
	1	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
	8	Interner Datenfehler	Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten)
7 Impulse	0	Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein	Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen
	1..n	K-Bus Reset fehlgeschlagen	Überprüfen Sie die Busklemmen

## 9.2 Diagnose History

Die Diagnose History ist ein Hilfsmittel, um den Status des EtherNet/IP Interface, den Status der Klemme und des Ethernet Ports zu überwachen und im Klartext die Diagnose-Meldungen mit Zeitstempel anzuzeigen.

Des Weiteren werden Informationen/Fehler, die in der Vergangenheit oder nur kurz auftreten sind, mitgeloggt, um auch später eine genaue Fehlerursache festzustellen zu können.

Die Diagnose History ist ein Bestandteil im System Manager und ist dort unter der Registerkarte "Diag History" zu finden.

The screenshot shows the 'Diag History' window in the Beckhoff System Manager. The 'Diag History' tab is highlighted with a red circle. Below the tabs, there are buttons for 'Update History', 'Auto Update', 'Ack. Messages', 'Export Diag History', and 'Advanced...'. The main area contains a table of diagnostic messages.

Type	Flags	Timestamp	Message
Info	N	22.4.2014 10:40:11 82...	(0x1012) EtherCAT state change Init - PreOp
Info	N	22.4.2014 10:40:09 19...	(0x1021) EtherCAT state change PreOp - Init
Info	N	22.4.2014 10:40:09 19...	(0x1042) EtherCAT state change SafeOp - PreOp
Info	N	22.4.2014 10:40:09 17...	(0x1084) EtherCAT state change Op - SafeOp
Info	N	22.4.2014 09:08:41 74...	(0x4001) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): EO Connection Open (IN:129 OUT:130 API:2ms) from 1.1.1...
Info	N	22.4.2014 09:08:38 20...	(0x4003) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): EO Connection (IN:129 OUT:130) with 1.1.1.4 timed out
Info	N	15.4.2014 00:00:36 93...	(0x4001) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): EO Connection Open (IN:129 OUT:130 API:2ms) from 1.1.1...
Info	N	15.4.2014 00:00:35 73...	(0x4003) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): EO Connection (IN:129 OUT:130) with 1.1.1.4 timed out
Info	N	9.4.2014 16:11:56 888...	(0x4001) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): EO Connection Open (IN:129 OUT:130 API:2ms) from 1.1.1...
Info	N	9.4.2014 16:11:45 657...	(0x2002) : Network link detected
Info	N	9.4.2014 16:11:44 743...	(0x1048) EtherCAT state change SafeOp - Op
Info	N	9.4.2014 16:11:44 731...	(0x2008) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): TCP handler initialized
Info	N	9.4.2014 16:11:44 731...	(0x2007) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): UDP handler initialized
Info	N	9.4.2014 16:11:44 659...	(0x1024) EtherCAT state change PreOp - SafeOp
Info	N	9.4.2014 16:11:44 562...	(0x2001) : Network link lost
Info	N	9.4.2014 16:11:44 543...	(0x1012) EtherCAT state change Init - PreOp
Info	N	9.4.2014 16:11:41 193...	(0x2003) Box 1 (TC EtherNet/IP Slave): no valid IP Configuration - Dhcp client started

**Error Codes**

Error	Code	Beschreibung	Abhilfe
CN_ORC_ALREADY_USED	0x100 hex / 256 dec	Connection already in use	Die Verbindung besteht bereits, verwenden Sie eine andere Verbindung oder Schließen Sie diese
CN_ORC_BAD_TRANSPORT	0x103 hex / 259 dec	Transport type not supported	
CN_ORC_OWNER_CONFLICT	0x106 hex / 262 dec	More than one guy configuring	
CN_ORC_BAD_CONNECTION	0x107 hex / 263 dec	Trying to close inactive conn	
CN_ORC_BAD_CONNECTION_TYPE	0x108 hex / 264 dec	Unsupported connection type	Der Connection Typ wird nicht unterstützt, kontrollieren sie ihre Einstellung
CN_ORC_BAD_CONNECTION_SIZE	0x109 hex / 265 dec	Connection size mismatch	Die Connection Größe passt nicht, kontrollieren sie ihre Einstellung
CN_ORC_CONNECTION_UNCONFIGURED	0x110 hex / 272 dec	Connection unconfigured	
CN_ORC_BAD_RPI	0x111 hex / 273 dec	Unsupportable RPI	In der Regel passt die Task Zeit nicht, achten Sie darauf, dass der Slave mit 1 ms intern arbeitet und Sie dies mit dem Cycle Time Mutilplier einstellen können. Sonst passen Sie die Task Zeit an.
CN_ORC_NO_CM_RESOURCES	0x113 hex / 275 dec	Conn Mgr out of connections	
CN_ORC_BAD_VENDOR_PRODUCT	0x114 hex / 276 dec	Mismatch in electronic key	
CN_ORC_BAD_DEVICE_TYPE	0x115 hex / 277 dec	Mismatch in electronic key	
CN_ORC_BAD_REVISION	0x116 hex / 278 dec	Mismatch in electronic key	
CN_ORC_BAD_CONNECTION_POINT	0x117 hex / 279 dec	Nonexistant instance number	
CN_ORC_BAD_CONFIGURATION	0x118 hex / 280 dec	Bad config instance number	
CN_ORC_CONNECTION_REQUEST_FAILURES	0x119 hex / 281 dec	No controlling connection open	
CN_ORC_NO_APPLICATION_RESOURCES	0x11A hex / 282 dec	App out of connections	Keine freien Connection mehr zur Verfügung

Sollten Sie die Fehler nicht selbstständig lösen können, benötigt der Support folgende Informationen:

EDS-Datei des Slaves, TwinCAT Build, Firmware Version und eine Wireshark Aufzeichnung (bitte machen Sie diese mit einem Switch mit Port Spiegelung oder einem Hub).

## 10 Anhang

### 10.1 Erste Schritte


Folgende Komponenten sind für die First Steps notwendig

- PC mit TwinCAT 2.11 R3
- Ethernet Kabel
- Stromversorgung (24 V<sub>DC</sub>), Verkabelungsmaterial
- eine KL2xxx oder EL2xxx, digitale Ausgangsklemme, Endklemme


#### ● Erforderliche TwinCAT-Version

**i** Zur Programmierung der CX80xx Baureihe ist ein TwinCAT 2.11 R3 erforderlich. Ältere TwinCAT-Versionen sowie ein TwinCAT 3.x werden nicht unterstützt!


1. Schließen sie K-Bus oder E-Bus Klemmen an den Controller an.
2. Schließen Sie den CX80xx an Spannung an (siehe Spannungsversorgung [► 21]).
3. Verbinden Sie Ethernet (CX80xx X001) mit Ihrem Netzwerk oder eine direkt Verbindung zu ihrem PC (achten sie darauf das bei einer peer\_to\_peer Verbindung die IP-Adressierung bei Ihrem PC auf DHCP steht).
4. Warten Sie einige Zeit, ca. 1..2 Minuten, entweder wird vom DHCP Server dem CX80xx eine IP Adresse zugewiesen (geht in der Regel relative schnell) oder wenn er keinen DHCP Server findet benutzt er eine lokale IP Adresse.
5. Schalten Sie TC auf dem PC in Config Mode (TwinCAT Icon blau) und starten Sie den System Manager
6. Im System Manager klicken Sie auf das PC Symbol (Choose Target System) oder >F8<

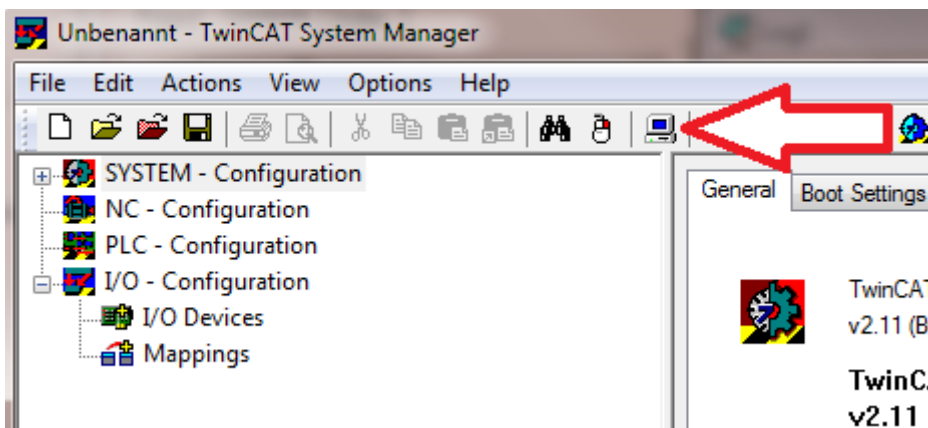

7. Es öffnet sich folgender Dialog und drücken Sie dann auf Search (Ethernet).

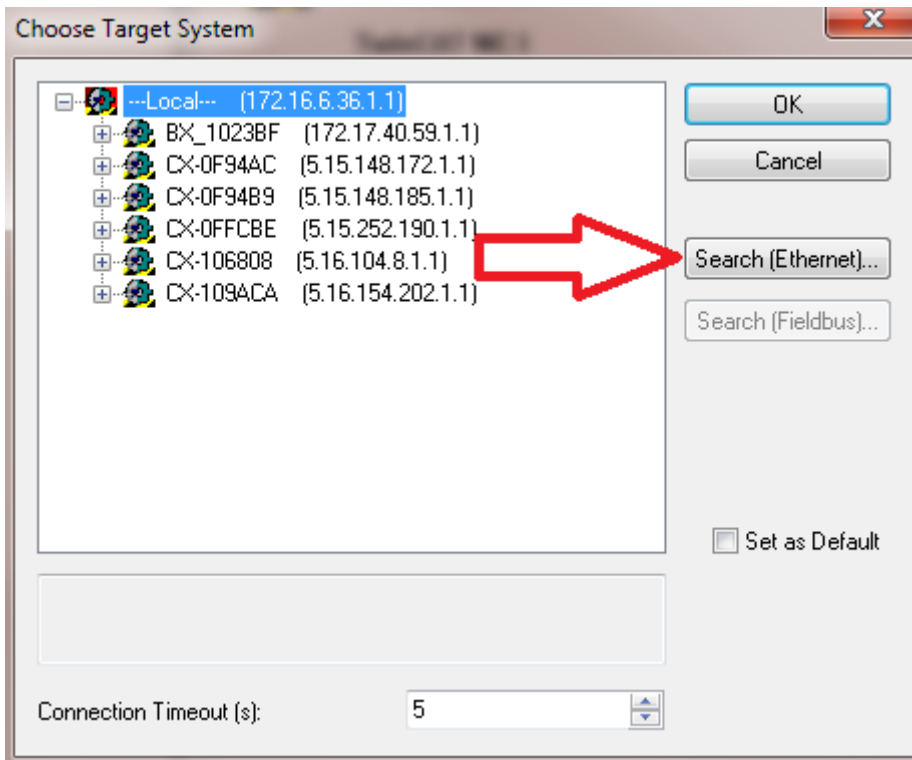


8. Wählen Sie Option 1 aus wenn Sie über DHCP Adressiert haben oder Option 2 bei DHCP oder lokaler IP Adresse. Drücken Sie dann auf "Broadcast Search".

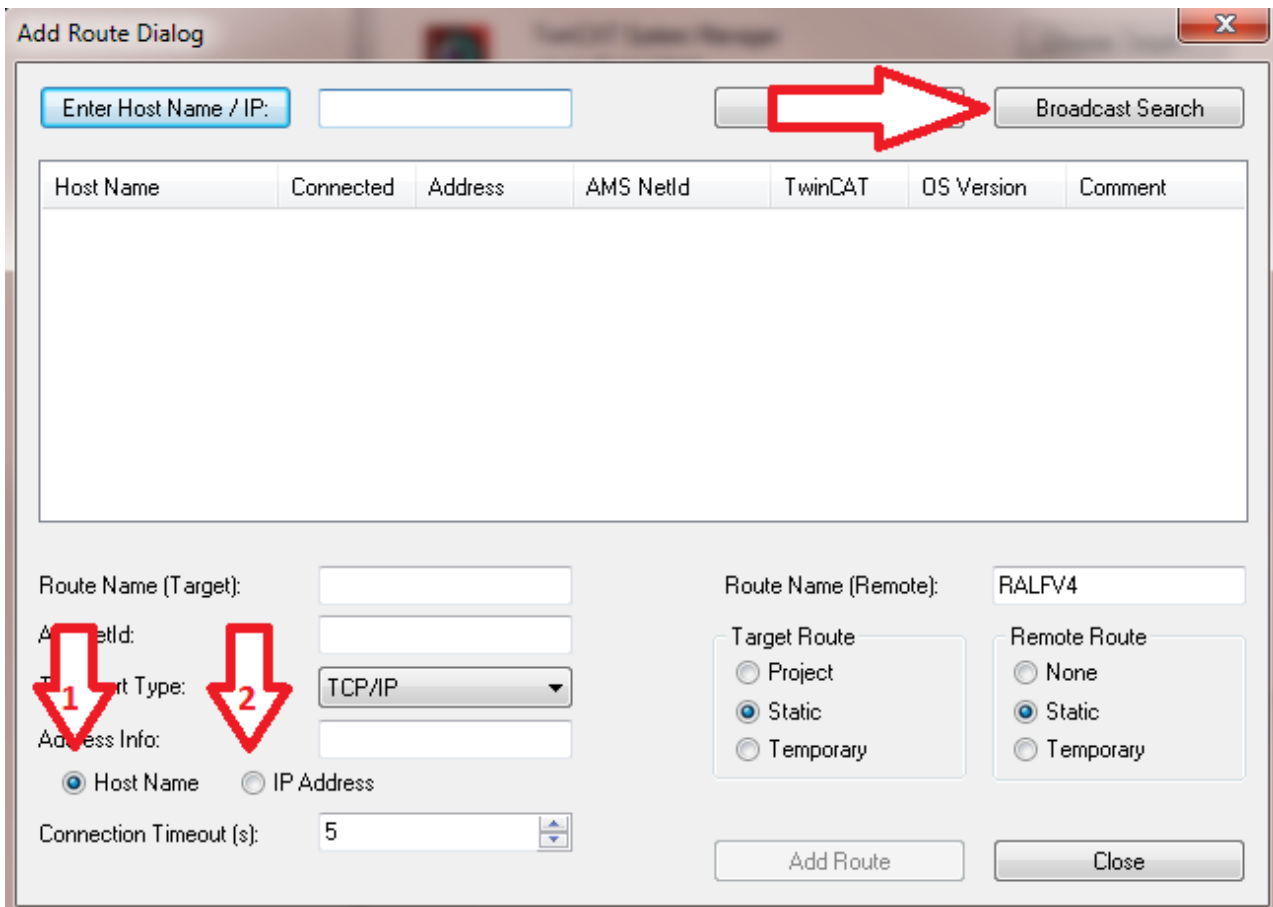

Ihr Netzwerk wird nach Beckhoff Steuerungen durchsucht. Wird keine gefunden ist das DHCP der Steuerung noch nicht abgeschlossen oder auf Ihrem PC passen die Netzwerkeinstellungen nicht. Ein nicht angeschlossenes Netzkabel kann natürlich auch die Ursache sein, das sollte aber nicht der Fall sein wenn Punkt 3 berücksichtigt worden ist.


9. Der Host Name wird per Default gebildet aus "CX-" und den letzten 3 Byte der Mac Adresse. Die MAC Adresse finden Sie auf der Seite des CX80xx. Die MAC-Adresse ist immer 6 Byte lang wobei die ersten 3 Byte die Herstellerkennzeichnung ist und bei Beckhoff Geräten immer 00 01 05 ist.

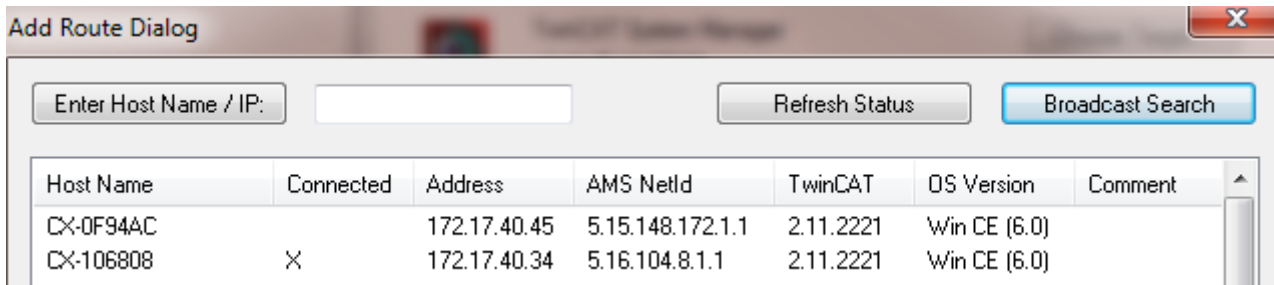

Ein "X" bei *connected* bedeutet das der CX bereits im System bekannt ist und verwendet werden kann. Um ihn bekannt zu machen klicken sie in der Liste auf den CX mit dem Sie sich verbinden wollen und klicken Sie auf "Add Route". Es folgt eine Eingabe Maske "User name" und "Password". Per Default gibt es kein Passwort, einfach mit OK bestätigen. Danach sollte das "X" bei *connected* erscheinen.

10. Als nächstes sollte der CX jetzt in der Liste der Geräte erscheinen, wählen Sie ihn an und bestätigen sie das mit OK.


11. Kontrollieren Sie ob die Verbindung da ist. Im System Manager rechts unten in der Ecke. Es muss blau oder grün sein und darf **nicht** gelb sein.



12. Ist die Einstellung grün schalten sie den CX in den Config Mode "Shift F4" oder blaues TC Icon im System Manger drücken. Der System Manager fragt Sie nun ob sie in den Config Mode schalten wollen, das bestätigen Sie mit OK.

13. Rechts unten müsste die Einstellung auf blau wechseln, auch die TC LED auf dem CX80xx muss jetzt blau leuchten.


14. Klicken Sie nun auf I/O Devices und dann auf Scan Devices...

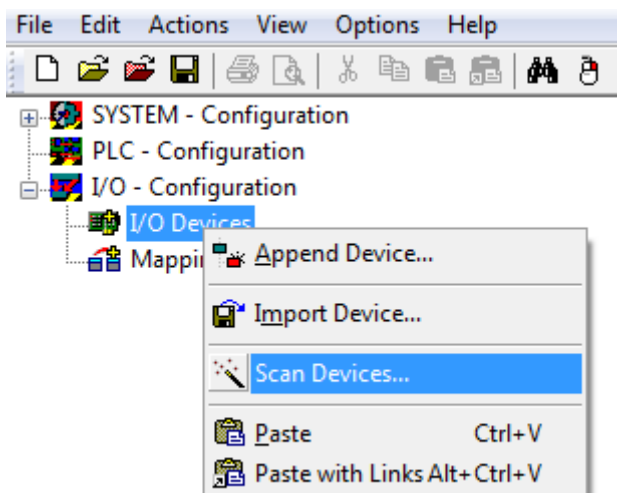

15. Es kommt ein Hinweis das nicht alles automatisch erkannt wird.



16. Es wird in der Regel das CCAT Interface gefunden (CX8090) oder das entsprechende Feldbusinterface (andere CX80xx Geräte) und entweder ein K-Bus Interface oder ein EtherCAT Interface, das kommt jetzt darauf an welche Klemmen Sie am CX angeschlossen haben. Das CCAT Interface muss im System Manager File vorhanden sein und darf nicht gelöscht werden. Sollte bei scannen eine Fehlermeldung erscheinen kontrollieren Sie den Versionsstand ihrer TwinCAT Version und führen sie gegebenenfalls ein update durch.

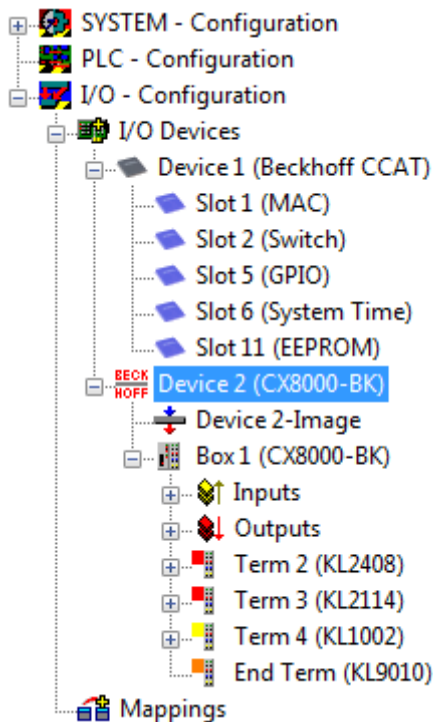

17. Kommen wir jetzt zum Programmieren, öffnen Sie dazu das PLC Control, wählen Sie Datei neu. Das PLC Control fragt Sie nach dem Zielsystem. Wählen Sie CX (ARM) aus. Danach fragt er Sie nach dem Baustein, stellen Sie die Sprache ST ein (Strukturierter Text). Jetzt schreiben Sie ein kleines Programm...

```

MAIN (PRG-ST)
0002 VAR
0003     fbTimer: TON;
0004     bToggle AT %Q*: BOOL;
0005 END_VAR
0006
0001 fbTimer(PT:=t#250ms, in:= NOT fbTimer.Q);
0002 IF fbTimer.Q THEN
0003     bToggle:=NOT bToggle;
0004 END_IF
0005
0006
0007
    
```

Übersetzen Sie das Programm, ist es Fehlerfrei (es müsste eine Warning kommen, das ist soweit OK) speichern Sie das Projekt unter einem beliebigen Namen, übersetzen sie es erneut und speichern sie dann **noch** einmal.

18: Wechseln Sie wieder zum System Manager und fügen Sie das Programm unter PLC Configuration an. Es wird nach einem Dateiname.typ File gesucht.

19: Öffnen Sie nun das Projekt dann die Task und dann auf Outputs, dort muss es dann eine Variable MAIN.bToggle geben. Diese können Sie mit der Hardware verknüpfen. Klicken Sie dazu auf "Linked to...".

The screenshot shows the TwinCAT configuration interface. On the left, the 'I/O - Configuration' tree is expanded to show 'I/O Devices'. Under 'Device 2 (CX8000-BK)', the 'Outputs' folder is expanded, and 'MAIN.bToggle' is highlighted. On the right, the 'Variable Properties' dialog is open for 'MAIN.bToggle'. The dialog has tabs for 'Variable', 'Flags', and 'Online'. The 'Variable' tab is active, showing the following fields:

Variable	Flags	Online
Name:	MAIN.bToggle	
Type:	BOOL	
Group:	Outputs	
Address:	0.0	
Linked to...:	<input type="text"/>	
Comment:	Variable of IEC1131 ;	
ADS Info:	Port: 801, IGrp: 0xF0	

A red arrow points to the 'Linked to...' button in the dialog.

Wählen Sie einen digitalen Ausgang aus. Jetzt können sie die Konfiguration auf dem CX runterladen und den CX in den Run Mode schalten. Dafür klicken Sie auf den "Würfel" oder Control + Shift + F4. Die TC LED auf dem CX müsste dann grün leuchten.

20. Wechsel sie wieder in das PLC Control, gehen Sie auf "Online/Auswahl des Zielsystems", wählen Sie den richtigen CX aus, klicken Sie ihn auf und wählen Sie Laufzeitsystem1 aus. Jetzt wieder "Online/Einloggen" (F11) übertragen Sie das SPS Programm, danach "Online/Start" (F5). Jetzt müsste die LED auf ihrerer Klemme blinken.

21. Als letzten Schritt Online/Erzeugen eines Bootprojektes. Damit ist das Projekt abgeschlossen und ihr erstes Programm auf dem CX gespeichert.

Herzlichen Glückwunsch, die Grundlagen sind jetzt vorhanden und warten drauf ausgebaut zu werden. Viel Erfolg!

## 10.2 Image Update

Es gibt zwei verschiedenen Möglichkeiten das Image des CX80xx zu aktualisieren.

### **i** Voraussetzungen

- Bitte stellen Sie vor dem Update sicher, dass Ihr CX80xx das Image unterstützt, das Sie aufspielen wollen.
- Bitte löschen Sie beim Image-Update zuerst alle vorhandenen Dateien und kopieren Sie dann erst das neue Image.

Kopieren Sie immer alle Dateien und Verzeichnisse um einen CX80xx zu aktualisieren.

	Licenses	30.07.2012 13:40	Dateiordner	
	RegFiles	30.07.2012 13:40	Dateiordner	
	System	30.07.2012 13:40	Dateiordner	
	TwinCAT	30.07.2012 13:40	Dateiordner	
	UPnP	30.07.2012 13:40	Dateiordner	
	www	30.07.2012 13:40	Dateiordner	
	CX8000_CE600_LF_v351b_TC211R3_B2226	24.11.2011 13:50	Datei	0 KB
	NK.bin	30.07.2012 12:39	VLC media file (.bi...	13.477 KB

### Update über USB

**⚠ VORSICHT**


**USB-Anschluss als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich**

Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn der USB-Anschluss benutzt wird.

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie den USB-Anschluss benutzen.

Hierfür ist ein USB-Kabel erforderlich!

- CX80xx ausschalten

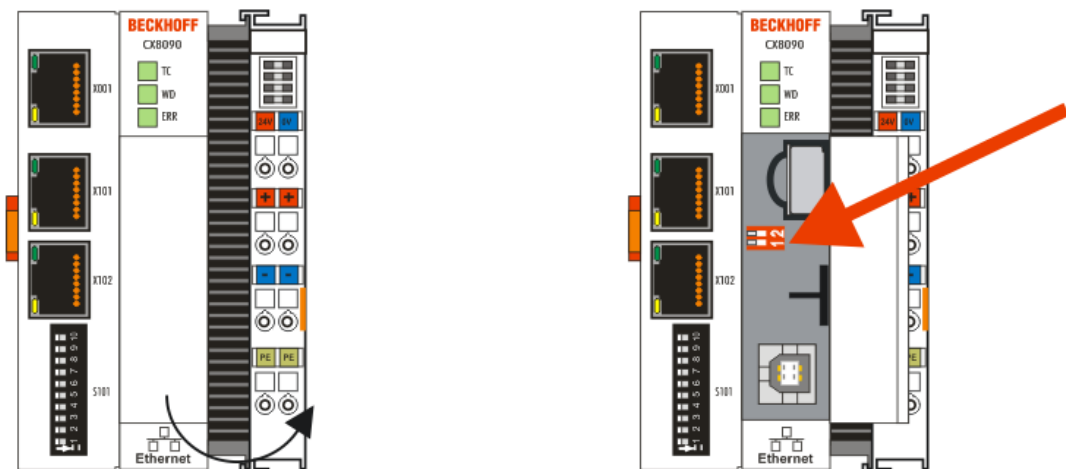

- Roten DIP-Schalter (unter der Klappe) DIP 1 auf ON stellen
- CX einschalten

- PC mit USB verbinden
- Löschen Sie alle Dateien (wir empfehlen erst alle Dateien zu sichern), keine Formatierung
- Warten bis das kopieren zu Ende ist und entfernen Sie das USB Kabel
- Schalten Sie den DIP-Schalter 1 auf OFF
- CX80xx ausschalten
- CX80xx einschalten, es kann möglich sein, dass das erste mal einschalten etwas länger dauert

### **Update der MicroSD-Karte**

Hierfür ist ein MicroSD-Karten-Lesegerät erforderlich!

- Entnehmen Sie die MicroSD-Karte aus dem ausgeschalteten CX Gerät.
- Stecken Sie die MicroSD-Karte in das Lesegerät
- Löschen Sie alle Dateien (wir empfehlen zuvor alle Dateien zu sichern), keine Formatierung
- Aufspielen des neuen Images
- Warten bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist und entnehmen Sie die MicroSD-Karte
- Stecken Sie die MicroSD-Karte wieder in den SD-Slot ihres ausgeschalteten CX
- Jetzt schalten Sie den CX wieder ein, es kann möglich sein, dass das erste mal einschalten etwas länger dauert

## 10.3 Zertifizierung

### 10.3.1 Ex


Die für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten Embedded-PCs CX8xxx haben folgende Kennzeichnungen:



II 3 G Ex ec IIC T4 Gc  
 DEKRA 16ATEX0052 X  
 Ta: 0°C-55°C

#### Seriennummer

Die Embedded-PCs CX8xxx tragen eine fortlaufende Seriennummer, einen Hardwarestand und ein Produktionsdatum auf dem Typenschild:

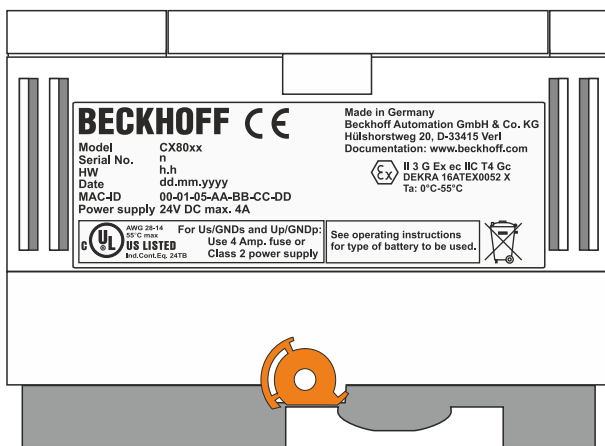

Legende:

- n: Seriennummer, fortlaufende Nummer
- h: Hardwarestand aufsteigende Nummer
- dd: Produktionstag
- mm: Produktionsmonat
- yyyy: Produktionsjahr

## 10.3.2 FCC

### FCC Approvals for the United States of America

#### FCC: Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.


### FCC Approval for Canada

#### FCC: Canadian Notice

This equipment does not exceed the Class A limits for radiated emissions as described in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

## 10.3.3 UL

Die nach UL zertifizierten Embedded-PCs CX8xxx haben folgende Kennzeichnungen:

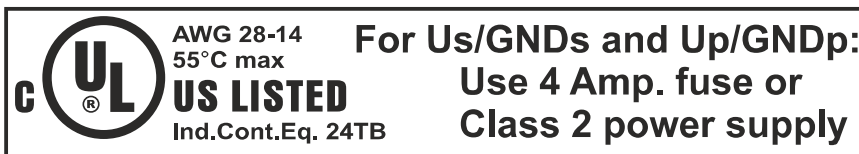

### UL-Anforderungen einhalten:

Um die UL-Zertifizierung für den Embedded-PC CX8xxx zu gewährleisten, müssen Sie folgende UL-Anforderungen einhalten:

- Die Embedded-PCs dürfen nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden.
- Embedded-PCs dürfen nur mit einer Spannungsquelle von 24 V Gleichspannung versorgt werden. Die Spannungsquelle muss isoliert sein und mit einer Sicherung (entsprechend UL248) von maximal 4 A geschützt werden.
- Oder die Spannungsversorgung muss von einer Spannungsquelle stammen, die NEC class 2 entspricht. Eine Spannungsquelle entsprechend NEC class 2 darf dabei nicht seriell oder parallel mit einer anderen NEC class 2 Spannungsquelle verbunden werden.

## 10.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

### Downloadfinder

Unser Downloadfinder beinhaltet alle Dateien, die wir Ihnen zum Herunterladen anbieten. Sie finden dort Applikationsberichte, technische Dokumentationen, technische Zeichnungen, Konfigurationsdateien und vieles mehr.

Die Downloads sind in verschiedenen Formaten erhältlich.

### Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

### Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49 5246 963-157

E-Mail: [support@beckhoff.com](mailto:support@beckhoff.com)

### Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: +49 5246 963-460

E-Mail: [service@beckhoff.com](mailto:service@beckhoff.com)

### Beckhoff Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20  
33415 Verl  
Deutschland

Telefon: +49 5246 963-0

E-Mail: [info@beckhoff.com](mailto:info@beckhoff.com)

Internet: [www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)





Mehr Informationen:  
**[www.beckhoff.com/CX8095](http://www.beckhoff.com/CX8095)**

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG  
Hülshorstweg 20  
33415 Verl  
Deutschland  
Telefon: +49 5246 9630  
[info@beckhoff.com](mailto:info@beckhoff.com)  
[www.beckhoff.com](http://www.beckhoff.com)

