

文件资料 | ZH

EL37x2

EtherCAT 端子模块，2 通道模拟量输入，16 位，超采样



目录

1 产品概述	5
2 前言	6
2.1 文档说明	6
2.2 文档指南	7
2.3 安全说明	8
2.4 文档发行状态	9
2.5 EtherCAT 设备的版本标识	10
2.5.1 关于标识的一般说明	10
2.5.2 EL 端子模块的版本标识	11
2.5.3 倍福识别码 (BIC)	12
2.5.4 BIC 电子读取 (eBIC)	14
3 产品描述	16
3.1 EL3702 - 简介	16
3.2 EL3702 - 技术数据	17
3.3 EL3742 - 简介	18
3.4 EL3742 - 技术数据	19
3.5 LED 和接线	20
3.5.1 EL37x2 - LED	20
3.5.2 EL37x2 - 引脚分配	21
3.6 基本功能原理	23
4 基本通讯	28
4.1 EtherCAT 基础知识	28
4.2 EtherCAT 布线 - 线缆连接	28
4.3 设置看门狗的一般注意事项	29
4.4 EtherCAT 状态机	31
4.5 CoE - 接口: 说明	33
4.6 分布时钟 (Distributed Clock)	34
5 安装和接线	35
5.1 静电防护的说明	35
5.2 防爆	36
5.2.1 ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围)	36
5.2.2 IECEx - 特殊条件	37
5.2.3 ATEX 和 IECEx 的持续性文件	37
5.2.4 cFMus - 特殊条件	38
5.2.5 cFMus 防爆认证的持续性文件	38
5.3 UL 声明	39
5.4 安装在导轨上	40
5.5 增强抗振模块的安装说明	43
5.6 安装位置	44
5.7 无通讯模块的安装位置	47
5.8 接线	48

5.8.1	接线系统.....	48
5.8.2	接线.....	50
5.8.3	屏蔽.....	51
5.9	注意事项 - 电源.....	52
5.10	处理.....	53
6	调试.....	54
6.1	TwinCAT 快速入门.....	54
6.1.1	TwinCAT 2.....	57
6.1.2	TwinCAT 3.....	67
6.2	TwinCAT 开发环境.....	81
6.2.1	TwinCAT real-time 实时驱动程序的安装.....	81
6.2.2	关于 ESI 设备描述文件的说明.....	87
6.2.3	TwinCAT ESI Updater.....	90
6.2.4	Online 和 Offline 之间的区别.....	92
6.2.5	创建 OFFLINE 配置.....	92
6.2.6	创建ONLINE配置.....	98
6.2.7	EtherCAT 设备的配置.....	105
6.2.8	导入/导出 EtherCAT 设备为 SCI 和 XTI 文件.....	115
6.3	EtherCAT 从站的一般调试说明.....	122
6.4	超采样端子/端子盒模块和 TwinCAT Scope.....	129
6.4.1	TwinCAT 3 操作步骤.....	130
6.4.2	TwinCAT 2 操作步骤.....	139
6.5	过程数据与配置.....	148
6.5.1	TwinCAT 树型结构.....	148
6.5.2	出厂状态下过程数据的范围.....	150
6.5.3	超采样设置, 分布式时钟 (DC).....	154
6.6	关于信号隔离器、安全栅的基础知识.....	160
6.7	示例程序.....	161
6.7.1	通过交错采集通道测量数据来提高采样率.....	165
7	附录.....	171
7.1	EtherCAT AL 状态代码.....	171
7.2	EL37xx/EL47xx 的固件信息.....	172
7.3	固件兼容性.....	173
7.4	固件更新.....	174
7.4.1	设备描述 ESI 文件/XML.....	175
7.4.2	Firmware (固件) 说明.....	178
7.4.3	更新从站处理器的固件 *.efw.....	178
7.4.4	FPGA 固件 *.rbf.....	180
7.4.5	同时更新多个 EtherCAT 设备.....	184
7.5	技术支持和服务.....	185

1 产品概述

本文档涵盖以下产品：

[EL3702 \[► 16\]](#)

双通道模拟量输入，电压 $\pm 10\text{ V}$ ，16 位分辨率，支持超采样

[EL3702-0015 \[► 16\]](#)

双通道模拟量输入，电压 $\pm 150\text{ mV}$ ，16 位分辨率，支持超采样

[EL3742 \[► 18\]](#)

双通道模拟量输入，电流 $0\cdots 20\text{ mA}$ ，16 位分辨率，支持超采样

2 前言

2.1 文档说明

目标受众

本说明仅适用于熟悉国家标准且经过培训的控制和自动化工程专家。
在安装和调试组件时，必须遵循文档和以下说明及解释。
操作人员应具备相关资质，并始终使用最新的生效文档。

相关负责人员必须确保所述产品的应用或使用符合所有安全要求，包括所有相关法律、法规、准则和标准。

免责声明

本文档经过精心准备。然而，所述产品正在不断开发中。

我们保留随时修改和更改本文档的权利，恕不另行通知。

不得依据本文档中的数据、图表和说明对已供货产品的修改提出赔偿。

商标

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® 和 XTS® 是倍福自动化有限公司的注册商标并得到授权。

本出版物中使用的其他名称可能是商标，第三方出于自身目的使用它们可能侵犯商标所有者的权利。



EtherCAT® 是注册商标和专利技术，由德国倍福自动化有限公司授权使用。

版权所有

© 德国倍福自动化有限公司。
未经明确授权，禁止复制、分发和使用本文件以及将其内容传达给他人。
违者将被追究赔偿责任。在专利授权、工具型号或设计方面保留所有权利。

第三方品牌

本文档可能使用了第三方商标。有关商标信息，可以访问：<https://www.beckhoff.com/trademarks>

2.2 文档指南

注意



文件的其它组成部分

本文档介绍特定设备的内容。它是倍福 I/O 组件模块化文档体系的一部分。为了使用和安全操作本文档中描述的设备/装置，还需要阅读其它跨产品说明，请参见下表。

标题	描述
EtherCAT 系统文档 (PDF)	• 系统概览 • EtherCAT 基础知识 • 电缆冗余 • 热连接 • EtherCAT 设备配置
I/O 模拟量手册 (PDF)	关于模拟量输入和输出的 I/O 组件说明
端子模块系统的防爆保护 (PDF)	根据 ATEX 和 IECEx 标准，在防爆区使用倍福端子模块系统的注意事项
控制图 I/O、CX、CPX (PDF)	接线图和防爆标记（符合 cFMus 标准）
EtherCAT/Ethernet 基础设施 (PDF)	关于设计、实施和测试的技术建议和注意事项
I/O 软件声明 (PDF)	倍福 I/O 组件的开源软件声明

可以在倍福公司网站 (www.beckhoff.com) 上通过以下版块查看或下载相关文档：

- 在相应产品页面的“文档和下载”区域，
- [下载中心](#)，
- [Beckhoff Information System](#)。

如果您对我们的文档有任何建议或意见，请发送电子邮件至documentation@beckhoff.com，并注明文档标题和版本号。

2.3 安全说明

安全规范

请注意以下安全说明和解释！

可在以下页面或安装、接线、调试等区域找到产品相关的安全说明。

责任免除

所有组件在供货时都配有适合应用的特定硬件和软件配置。禁止未按文档所述修改硬件或软件配置，德国倍福自动化有限公司不对此承担责任。

人员资格

本说明仅供熟悉适用国家标准的控制、自动化和驱动工程专家使用。

警示性词语

文档中使用的警示信号词分类如下。为避免人身伤害和财产损失，请阅读并遵守安全和警告注意事项。

人身伤害警告

⚠ 危险

存在死亡或重伤的高度风险。

⚠ 警告

存在死亡或重伤的中度风险。

⚠ 谨慎

存在可能导致中度或轻度伤害的低度风险。

财产或环境损害警告

注意

可能会损坏环境、设备或数据。

操作产品的信息



这些信息包括：
有关产品的操作、帮助或进一步信息的建议。

2.4 文档发行状态

版本	注释
4.2.0	- 更新“技术数据”章节 - 结构更新
4.1	- 更新“技术数据”章节 - 结构更新
4.0	- 修订后的示例程序 - 更新“技术数据”章节 - 结构更新 - 更新修订状态
3.9	- 更新“技术数据”章节 - 结构更新 - 更新修订状态
3.8	- 更新“技术数据”章节 “调试”章节：插入“关于信号隔离器、安全栅的基础知识”章节 - 更新“0/4...20 mA 差分输入的配置”章节 - 结构更新 - 更新修订状态
3.7	- 更新技术数据 - 结构更新 - 更新修订状态
3.6	- 修订 EL3702-0015 - 结构更新 - 更新修订状态
3.5	- 更新“示例程序”章节 - 结构更新
3.4	- 更新技术数据 - 新增“关于 ESD 保护的说明” “ATEX – 特殊条件”章节改为“ATEX – 特殊条件（宽温范围）”章节 - 更新“关于模拟量规格的说明”章节 - 更新修订状态
3.3	- 更新“产品概述”章节 - 增加了“关于模拟量规格的说明”章节
3.2	- 更新“文档说明”章节 - 更新技术数据 - 插入“TwinCAT 快速入门”章节 - 更新修订状态
3.1	修订了“超采样端子模块和 TwinCAT Scope”章节
3.0	迁移
0.1 - 2.0	*存档*

2.5 EtherCAT 设备的版本标识

2.5.1 关于标识的一般说明

名称

一个倍福 EtherCAT 设备有一个 14 位字符编号，由以下部分组成

- 系列号
- 型号
- 版本号
- 修订版本号

示例	系列号	型号	版本	修订版本号
EL3314-0000-0016	EL 端子模块 (12 mm, 不可插拔式前连接件)	3314 (4 通道热电偶端子模块)	0000 (基本型号)	0016
ES3602-0010-0017	ES 端子模块 (12 mm, 可插拔式前连接件)	3602 (2 通道电压测量模块)	0010 (高精度版本)	0017
CU2008-0000-0000	CU 设备	2008 (8 端口高速以太网交换机)	0000 (基本型号)	0000

注意

- 上述要素构成了**技术编号**。下面使用 EL3314-0000-0016来举例说明。
- EL3314-0000 是订货号，在“-0000”的情况下，通常简写为 EL3314。“-0016”是 EtherCAT 版本号。
- **订货号**由
 - 系列号 (EL、EP、CU、ES、KL、CX 等)
 - 型号 (3314)
 - 版本号 (-0000) 组成
- **修订版本号** -0016 显示技术改进的版本，例如 EtherCAT 通讯方面的功能扩展，并由倍福公司管理。原则上除非文档中另有规定，较高修订版的设备可以替换装有较低修订版的设备。每个版本通常都有一个XML文件形式的描述(ESI, EtherCAT Slave Information)，可从倍福公司网站下载。
从 2014 年 01 月起，修订版本号显示在 IP20 端子模块的外壳上，见图“EL2872，修订版本号 0022 和序列号 01200815”。
- 型号、版本号和修订版本号在读取时当作十进制数字，但它们在存储时按十六进制数字。

2.5.2 EL 端子模块的版本标识

倍福 IO 设备的序列号/数字代码通常是一个印在设备或标签上的 8 位数字。序列号表示交付状态下的配置，因此指的是整个生产批次，不区分批次中的各个模块。

序列号的结构：**KK YY FF HH**

KK - 生产周数 (CW, 日历周)

YY - 生产年份

FF - 固件版本号

HH - 硬件版本号

示例：序列号 12 06 3A 02：

12 - 生产周次为 12 周

06 - 生产年份为 2006 年

3A - 固件版本为 3A


02 - 硬件版本为 02



附图 1: EL2872, 修订版本号 0022 和序列号 01200815

2.5.3 倍福识别码 (BIC)

倍福唯一识别码 Beckhoff Identification Code (BIC) 越来越多地应用于识别倍福产品。BIC 表示为二维码 (DMC, 编码格式 ECC200)，内容基于 ANSI 标准 MH10.8.2-2016。

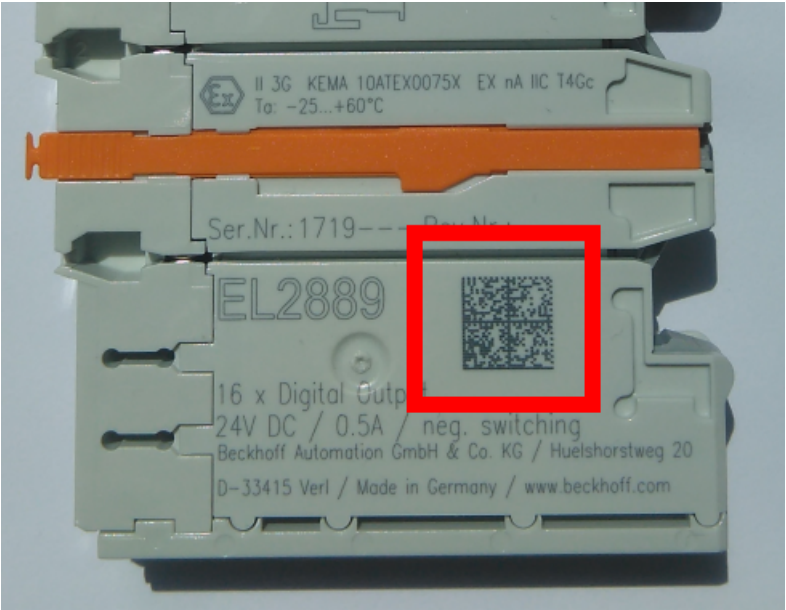

附图 2: BIC 为二维码 (DMC, 编码格式 ECC200)

BIC 将在所有产品组中逐步引入。

根据不同的产品，可以在以下地方找到：

- 在包装单元上
- 直接在产品上 (如果空间足够)
- 在包装单元和产品上

BIC 可供机器读取，其中包含的信息客户可以用于产品管理。

每条信息都可以使用数据唯一标识符 (ANSI MH10.8.2-2016) 进行识别。数据标识符后面紧接着是一个字符串。两者加起来的最大长度如下表所示。如果信息较短，则会以空格填充。

可能出现的信息如下，位置 1 到 4 总是存在，其他信息则根据生产的需要而定：

位置	信息类型	说明	数据标识符	包括数据标识符的数字位数	示例
1	倍福订单号	倍福订单号	1P	8	1 P072222
2	倍福可追溯性编号 (BTN)	独特的序列号，见以下说明	SBTN	12	SBTN k4p562d7
3	产品型号	倍福产品型号，例如EL1008	1K	32	1 KEL1809
4	数量	包装单位的数量，例如1、10 等	Q	6	Q 1
5	批次号	可选：生产年份和第几周	2P	14	2 P401503180016
6	ID/序列号	可选：当前的序列号系统，例如安全产品的序列号系统	51S	12	51 S678294
7	型号扩展代码	可选：基于标准产品的型号扩展代码	30P	12	30 PF971, 2*K183
...					

倍福还使用更多类型的信息和数据标识符，用于内部流程。

BIC 结构

下面是包含位置 1 - 4及6 的复合信息示例。数据标识符以黑体字突出显示：

1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

对应的DMC如下：



附图 3: 示例 DMC **1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294**

BTN

BIC 的一个重要组成部分是倍福的可追溯性编号（BTN，位置 2）。BTN 是由八个字符组成的唯一序列号，从长远来看，它将取代倍福的所有其他序列号系统（例如，IO 组件上的批号、安全产品之前的系列序列号等）。BTN 也将被逐步引入，所以可能会出现 BTN 还没有在 BIC 中编码的情况。

注意

这些资料经过精心准备，但是所述流程还在不断优化，我们保留随时修改流程和文档的权利，恕不另行通知。不能依据本资料中的信息、插图和描述的修改提出任何要求。

2.5.4 BIC 电子读取 (eBIC)

电子 BIC (eBIC)

倍福识别码 (BIC) 贴在倍福产品外壳上明显可见的位置。如果可能，其应该也可以通过电子设备读出。

对产品进行电子化处理的接口对于电子读出至关重要。

K-bus 设备 (IP20、IP67)

目前，没有计划对这些设备的信息进行电子存储和读取。


EtherCAT 设备 (IP20、IP67)

倍福的所有 EtherCAT 设备都有一个 ESI-EEPROM，其中包含 EtherCAT 标识和修订版本号。EtherCAT 从站信息，一般也被称为 EtherCAT 主站的 ESI/XML 配置文件，储存在其中。具体关系请参见 EtherCAT 系统手册中的相应章节（链接）。

倍福还将 eBIC 存储在 ESI-EEPROM 中。eBIC 于 2020 年引入倍福 IO 生产（端子模块、盒式模块）；截至 2023 年，实施工作已基本完成。

用户可以通过电子方式访问 eBIC（如果存在），具体如下：

- 对于所有 EtherCAT 设备，EtherCAT 主站 (TwinCAT) 可以从 ESI-EEPROM 读出 eBIC
 - TwinCAT 3.1 build 4024.11 及以上版本，在线视图中可以显示 eBIC。
 - 为此，在 EtherCAT → Advanced Settings → Diagnostics 中勾选 “Show Beckhoff Identification Code (BIC)” 复选框：

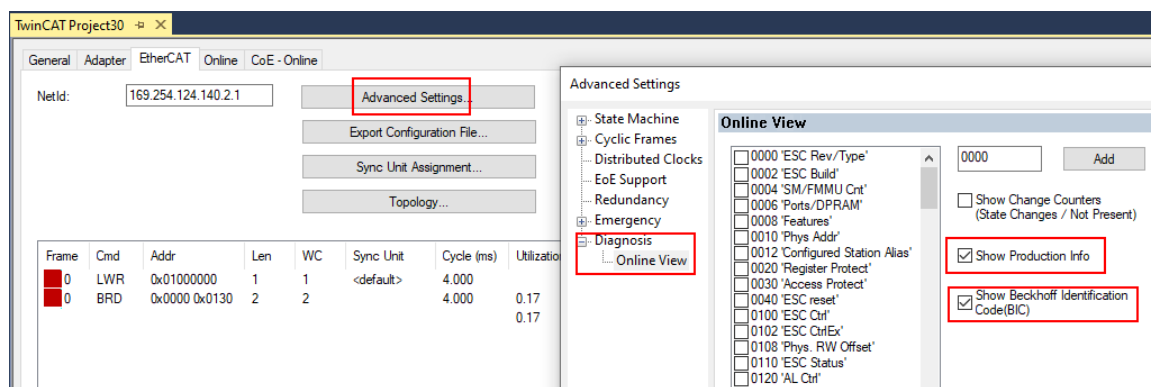

- 然后显示 BTN 及其内容：

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0, 0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0, 0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1	—	678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0, 0	7	6	2012 KW24 Sa	—	—	—	—	—	—
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0, 0	0	0	—	072223	k4p562d7	EL2004	1	—	678295
5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0, 0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0, 0	0	12	2014 KW14 Mo	—	—	—	—	—	—
7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo	—	—	—	—	—	—

- 注意：从图中可以看出，从 2012 年开始，生产数据包括软件版本、硬件版本和生产日期，也可以用 “Show Production Info” 来显示。
- 从 PLC 访问：TwinCAT 3.1. build 4024.24 及以上版本起，通过 Tc2_EtherCAT 库的 v3.3.19.0 及以上版本提供功能块 FB_EcReadBIC 和 FB_EcReadBTN 用于读取数据到 PLC。
- 带有 CoE 目录的 EtherCAT 设备还可以通过对象 0x10E2:01 显示自己的 eBIC，PLC 也可以轻松访问这些 eBIC：

- 设备必须处于 PREOP/SAFEOP/OP 状态下才能访问：

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)
1008	Device name	RO	ELM3704-0000
1009	Hardware version	RO	00
100A	Software version	RO	01
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0
⊕ 1011:0	Restore default parameters	RO	> 1 <
⊕ 1018:0	Identity	RO	> 4 <
⊖ 10E2:0	Manufacturer-specific Identification C...	RO	> 1 <
10E2:01	Subindex 001	RO	1P158442SBTN0008jekp1KELM3704 Q1 2P482001000016
⊕ 10F0:0	Backup parameter handling	RO	> 1 <
⊕ 10F3:0	Diagnosis History	RO	> 21 <
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170bfb277e


- 对象 0x10E2 将在批量产品的必要固件修订过程中优先引入。
- 此 TwinCAT 3.1. build 4024.24 及以上版本，通过 Tc2_EtherCAT 库的 v3.3.19.0 及以上版本提供功能块 FB_EcCoEReadBIC 和 FB_EcCoEReadBTN 用于读取数据到 PLC
- 为了在 PLC 中处理 BIC/BTN 数据，截至 TwinCAT 3.1 build 4024.24 版本，Tc2_Uilities 中提供了以下辅助功能
 - F_SplitBIC：该函数使用已知的标识符将倍福识别代码 (BIC) sBICValue 分割成不同的部分，并将识别出的子字符串作为返回值存储在 ST_SplitBIC 结构中
 - BIC_TO_BTN：该函数从 BIC 中提取 BTN 并将其作为返回值返回
- 注意：如果进行进一步电子处理，BTN 应作为一个 string (8) 来处理；标识符“SBTN”不是 BTN 的一部分。
- 技术背景
在设备生产过程中，新的 BIC 信息被作为一个附加的类别写入 ESI-EEPROM 中。ESI 内容的结构主要由 ETG 规范决定，因此，供应商附加的特定内容是按照 ETG.2010 规定的类别存储的。ID 03 的信息表明，所有 EtherCAT 主站在 ESI 更新时，不得覆盖这些数据，也不得在 ESI 更新后恢复这些数据。该数据的结构依照 BIC 的内容，参见此处。因此，EEPROM 需要大约 50...200 字节的内存。
- 特殊情况
 - 如果一个设备中安装了多个分层排列的 ESC，则只有最上层的 ESC 携带 eBIC 信息。
 - 如果一个设备中安装了多个非分层排列的 ESC，所有 ESC 都携带 eBIC 信息。
 - 如果设备由几个具有自己身份的子设备组成，但只有最上层设备可以通过 EtherCAT 访问，则最上层设备的 eBIC 位于 CoE 对象目录 0x10E2:01，子设备的 eBIC 位于 0x10E2:nn。

PROFIBUS、PROFINET、和 DeviceNet® 设备

目前，没有计划对这些设备的信息进行电子存储和读取。

3 产品描述

3.1 EL3702 - 简介

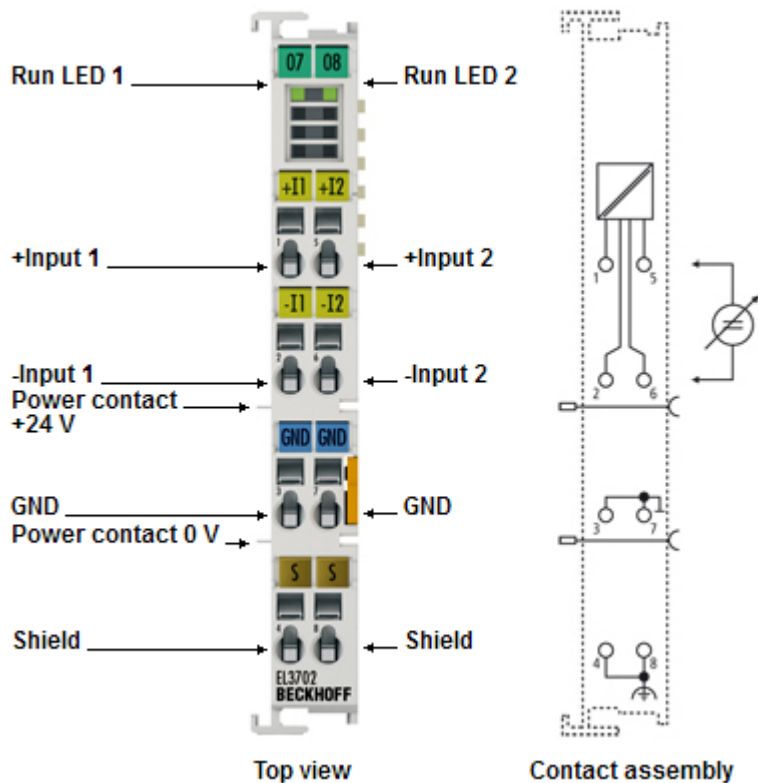

附图 4: EL3702

双通道模拟量输入端子模块，差分输入，-10 V...+10 V，支持超采样

EL3702 模拟量输入端子模块可处理范围为 -10 V 至 +10 V 的输入信号。电压信号会转换为 16 位分辨率的数字信号，经电气隔离后传输至控制器。EtherCAT 端子模块的所有输入通道均为差分输入，并具有一个共同的内部地电位。

信号采样频率为总线周期时间（每个 EtherCAT 总线周期包含 n 个微周期）的可配置整数倍（超采样系数： n ）。EtherCAT 端子模块在每个总线周期内为每个通道生成一组 n 个过程数据，这些数据会累积并在下一个总线周期完成传输。端子模块的时基可以通过分布式时钟与其他 EtherCAT 设备实现精确同步。该过程可将模拟量输入信号的时间分辨率提升至总线周期时间的 n 倍。

配合 EL4702/EL4732（支持超采样的模拟量输出端子模块）或其他支持分布式时钟功能的 EtherCAT 设备，可实现等间隔响应。

在推荐的输入信号带宽为 0..30kHz 时，EL3702 的最大采样率为 100 ksps（采样时间 10 μ s）。有关分布式时钟的信息，请参见单独的系统说明。

EL3702-0015 模拟量输入端子模块还可用于处理 -150 mV 至 +150 mV 范围内的信号。

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [基本功能原理 \[► 23\]](#)
- [过程数据与配置 \[► 148\]](#)

3.2 EL3702 - 技术数据


技术数据	EL3702	EL3702-0015
输入数量	2	
信号电压	-10 V... +10 V	-150 mV... +150 mV
最大采样率	最高 10 μ s/100 kSps (每通道, 同步采样)	
超采样系数	n = EtherCAT 周期时间的整数倍, 取值范围 1...100	
输入信号带宽	0 ... 30 kHz (建议)	
分布式时钟精度	< 100 ns	
内部电阻	> 200 k Ω	
共模电压 U_{CM}	最大 35 V	
绝缘强度 (差分)	最大 35 V	
分辨率	16 位	
采样类型	同步	
参考地	差分	
转换时间	~ 10 μ s	
测量误差	$< \pm 0.3 \%$ (25°C... +55°C 的条件下, 基于满量程值, 输入信号 < 10 Hz) $< \pm 0.5 \%$ (使用宽温范围时)	$< \pm 0.3 \%$ (基于满量程值, 输入信号 < 10 Hz 时)
电气隔离	500 V (E-bus/现场电压)	
电子装置的电源电压	通过 E-bus 供电	
E-bus 电流消耗	典型值 200 mA	
过程映像中的位宽	输入: $n \times 2 \times 16$ 位数据, 2×16 位 CycleCounter (如适用), 4 字节 StartNextLatchTime (如适用)	
配置	通过 TwinCAT System Manager	
重量	约 60 g	
运行期间允许的环境温度范围	-25°C... +60°C (宽温范围)	0°C... +55°C
存储期间允许的环境温度范围	-40°C... +85°C	-25°C... +85°C
允许的相对湿度	95 %, 无冷凝	
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (对齐宽度: 12 mm)	
安装	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准	
增强抗振模块	具备, 另请参见增强抗振端子模块的 安装说明 [► 43]	-
抗振/抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准	
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准	
防护等级	IP20	
安装位置	可变	
标识 / 认证 ^{*)}	CE、EAC、UKCA、CCC ATEX [► 36]、IECEX [► 37]、cULus [► 39]、cFMus [► 38]	CE、EAC、UKCA

^{*)} 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其它标记

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEX	Ex ec IIC T4 Gc
cFMus	Cl. I, Div. 2, Gr. A、B、C、D Cl. I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

3.3 EL3742 - 简介

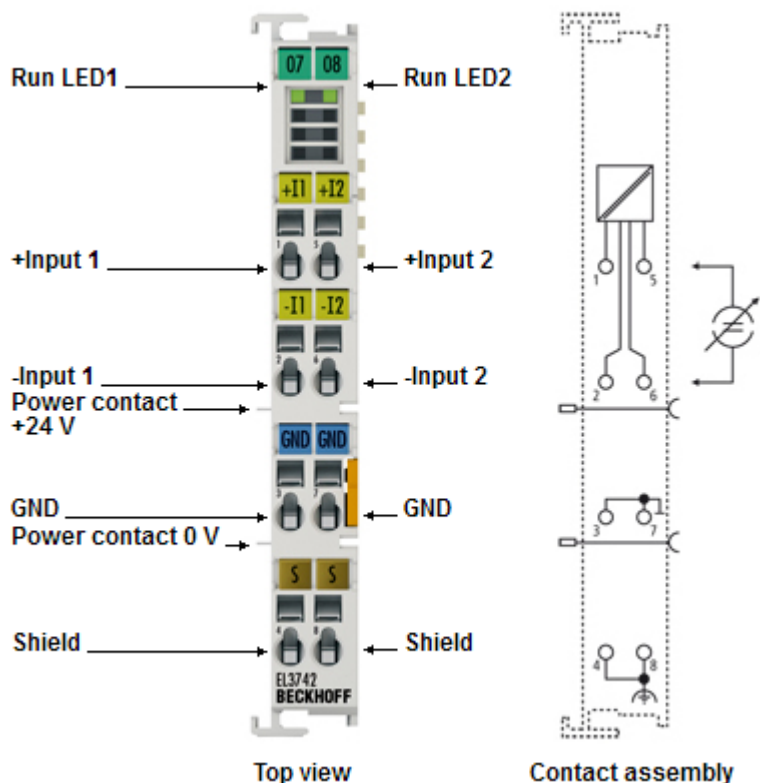

附图 5: EL3742

双通道模拟量输入端子模块，差分输入，0 ... 20 mA，支持超采样

EL3742 模拟量输入端子模块用于处理 0 到 20 mA 范围内的信号。电压信号会转换为 16 位分辨率的数字信号，经电气隔离后传输至控制器。EtherCAT 端子模块的所有输入通道均为差分输入，并具有一个共同的内部地电位。

信号采样频率为总线周期时间（每个 EtherCAT 总线周期包含 n 个微周期）的可配置整数倍（超采样系数： n ）。EtherCAT 端子模块在每个总线周期内为每个通道生成一组 n 个过程数据，这些数据会累积并在下一个总线周期完成传输。端子模块的时基可以通过分布式时钟与其他 EtherCAT 设备实现精确同步。该过程可将模拟量输入信号的时间分辨率提升至总线周期时间的 n 倍。

配合 EL4702/EL4732（支持超采样的模拟量输出端子模块）或其他支持分布式时钟功能的 EtherCAT 设备，可实现等间隔响应。

在推荐的输入信号带宽为 0..30kHz 时，EL3742 的最大采样率为 100 ksp/s（采样时间 10 μ s）。有关分布式时钟的信息，请参见单独的系统说明。

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [基本功能原理 \[► 23\]](#)
- [过程数据与配置 \[► 148\]](#)

3.4 EL3742 - 技术数据

技术数据	EL3742
输入数量	2
信号电压	0...20 mA
最大采样率	最大 10 µs/100 ksps (每通道)
超采样系数	n = EtherCAT 周期时间的整数倍, 取值范围 1...100
输入信号带宽	0 ... 30 kHz (建议)
分布式时钟精度	< 100 ns
内部电阻	85 Ω, 典型值 + 二极管电压
共模电压 U_{CM}	最大 ±10 V
分辨率	16 位
采样类型	同步
参考地	差分
转换时间	~ 10 µs
测量误差	< ±0.3% (25°C... +55°C 的条件下, 相对于满量程值, 输入频率 < 10 Hz) < ±0.5 % (使用宽温范围时)
电气隔离	500 V (E-bus/现场电压)
电子元件的电源	通过 E-bus 供电
E-bus 电流消耗	典型值 200 mA
过程映像中的位宽	输入: n x 2 x 16 位数据 (如有必要), 2 x 16 位 CycleCounter (如有必要), 4 字节 StartNextLatchTime
配置	通过 TwinCAT System Manager
重量	约 60 g
运行期间允许的环境温度范围	-25°C... +60°C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40°C... +85°C
允许的相对空气湿度	95 %, 无冷凝
外形尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (对齐宽度: 12 mm)
安装 [► 40]	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准
增强抗振模块	具备, 另请参见增强抗振模块的安装说明 [► 43]
抗振性 / 耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标识 / 认证 ^{*)}	CE、EAC、UKCA、CCC ATEX [► 36]、IECEX [► 37]、cULus [► 39]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEX	Ex ec IIC T4 Gc

3.5 LED 和接线

3.5.1 EL37x2 - LED

LED (硬件版本 03)




附图 6: EL37x2 LED

LED	颜色	含义	
RUN	绿色	该 LED 显示端子模块当前所处的工作状态：	
		熄灭	EtherCAT 状态机 [► 105] 的状态：INIT = 端子模块的初始化
		均匀闪烁	EtherCAT 状态机的状态：PREOP = 邮箱通信功能和不同标准设置
		缓慢闪烁	EtherCAT 状态机的状态：SAFEOP = 验证 Sync Manager [► 107] 通道和分布式时钟。输出保持在安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态：OP = 正常运行状态；可以进行邮箱和过程数据通信
		快速闪烁*	EtherCAT 状态机的状态：BOOTSTRAP= 端子固件更新 [► 174] 的功能

*仅 1 个 RUN LED 指示灯

3.5.2 EL37x2 - 引脚分配

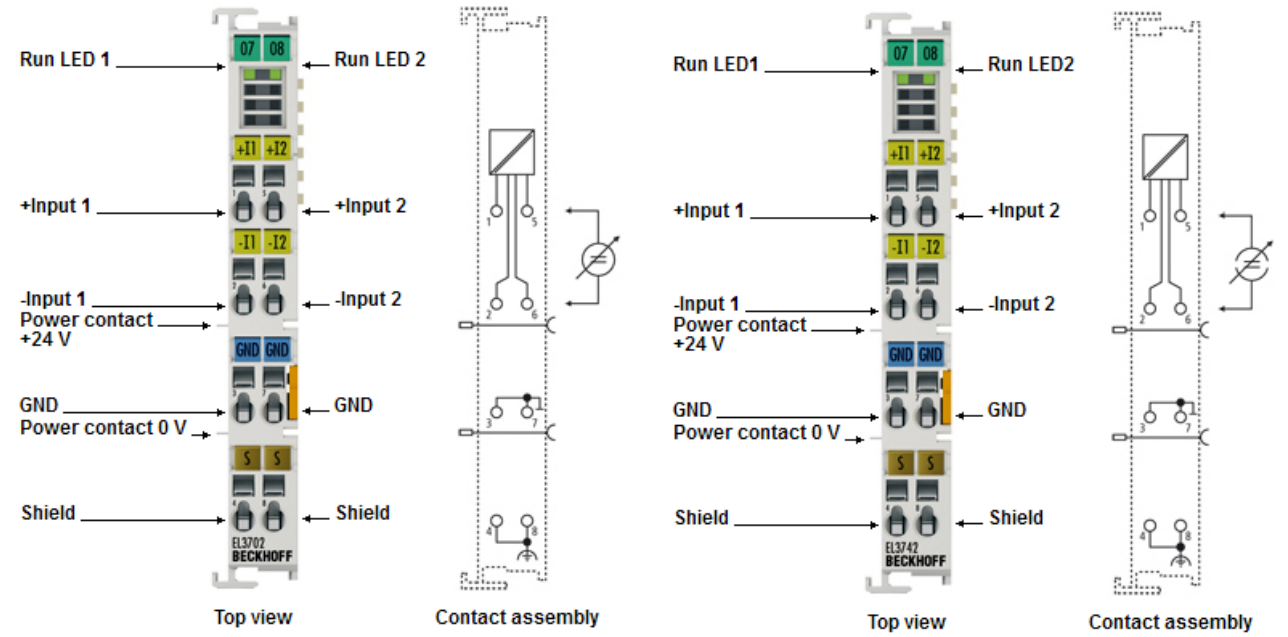


附图 7: EL3702、EL3742 引脚分配

引脚分配和接线

端子模块接点		描述
名称	编号	
+ Input 1	1	+ 输入 1
- Input 1	2	- 输入 1
GND	3	输入 1 的信号地（内部连接至端子模块接点 7）
Shield	4	屏蔽
+ Input 2	5	+ 输入 2
- Input 2	6	- 输入 2
GND	7	输入 2 的信号地（内部连接至端子模块接点 3）
Shield	8	屏蔽


输入端的电气隔离

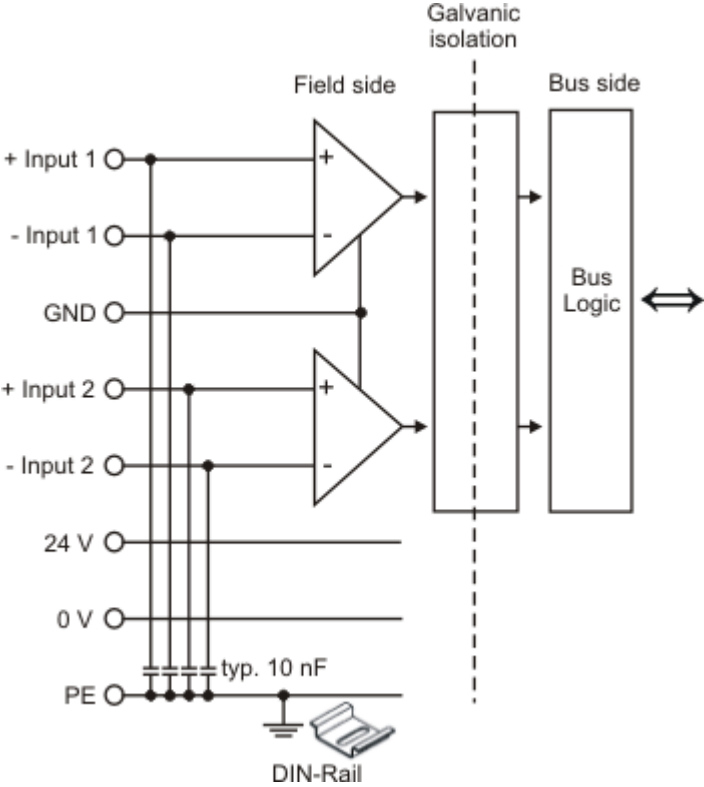

附图 8: 输入端的电气隔离

示例：EL3602 接线


在图 2 中，带可变电压源的电路图（通道 2），等效于通道 1 搭配传感器与测量放大器的配置。

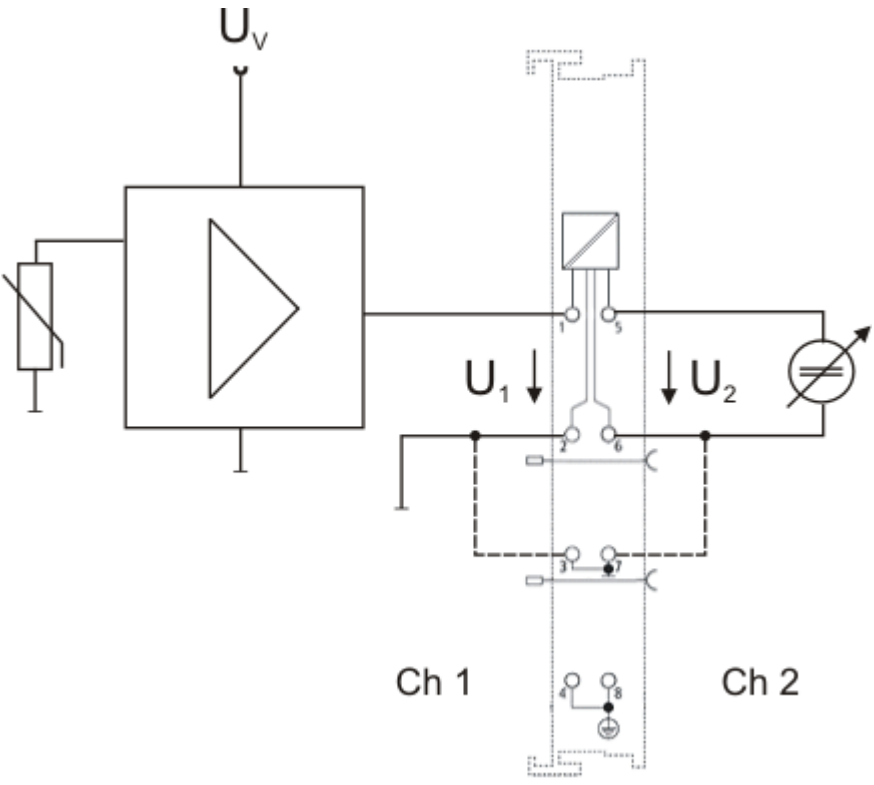

附图 9: EL3702 - 带可变电压源的等效电路图

示例：EL3742 接线

在图 2 中，带可变电电流源的电路图（通道 2），等效于通道 1 搭配传感器的配置。

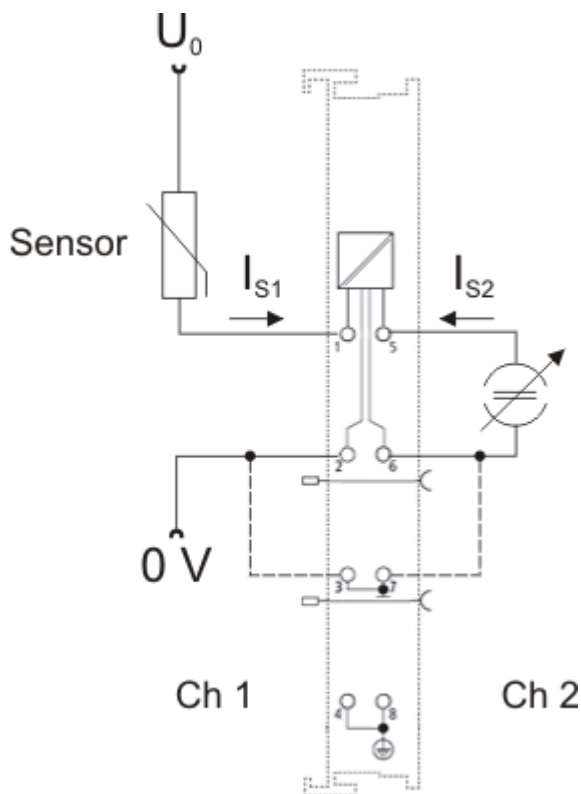

附图 10: EL3742 - 带可变电电流源的等效电路图

3.6 基本功能原理

EL3702/ EL3742 模拟量输入端子模块可支持两路电压/电流测量，显示分辨率为 16 位（65535 步）。超采样功能可使端子模块在每个总线周期内，在每个通道上多次采集模拟量输入值。

超采样

传统模拟量输入端子模块在每个总线周期内仅采集一个模拟量输入值（即“采样”），并在下一现场总线周期内将其传输至上级控制系统。EL37x2 在两个可配置的现场总线通信周期之间，以相等的间隔对电压进行多次采样。在下一现场总线通信周期内，包含 x 个模拟测量值的 16 位数据包会传输至上级控制系统。此过程称为超采样。

分布式时钟

超采样要求端子模块内置时钟发生器，用于触发各个数据采样事件。端子模块内的本地时钟（称为分布式时钟）正用于此目的。

分布式时钟是 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 内的本地时钟，具备以下特性：

- 单位 1 ns。
- 零点 2000 年 1 月 1 日 00:00。
- 大小 64 位（足够未来 584 年使用）；但一些 EtherCAT 从站仅支持 32 位，即变量在大约 4.2 秒后溢出。
- EtherCAT 主站自动将本地时钟与 EtherCAT 总线中的主站时钟同步，精度 < 100 ns。

EL37x2 仅支持 32 位。

示例：

现场总线/EtherCAT 主站按 1 ms 的周期时间运行，例如为匹配上层 PLC 的 1 ms 周期时间。也就是说，主站每 1 ms 会发送一个 EtherCAT 帧，收集 EL37x2 模块的过程数据。因此，端子模块本地时钟每 1 ms (1 kHz) 会在 ESC 中触发一次中断，以便及时准备好过程数据，供 EtherCAT 帧进行采集。第一次中断称为 SYNC1。

EL37x2 可在 TwinCAT System Manager 中设为超采样 $n = 10$ 。这将导致 ESC 在端子模块中产生频率高出 n 倍的第二次中断，在本例中为 10 kHz 或周期为 100 μs 。此次中断称为 SYNC0。在每个 SYNC0 信号发出时，模数转换器 (ADC) 都会启动一次数据采样活动，采集的模拟值会依次存储在缓冲区内。

● 确定输入电压/输入电流

输入电压/输入电流（通道 1 和通道 2）始终同步采样。由 SYNC0 脉冲触发的 ADC 类型确保了这一点。无法采用其他运行模式。

从分布式时钟网络内的本地同步时钟生成 SYNC0 脉冲，可确保模拟值采样的时间间隔与 SYNC1 脉冲的周期高度相等。

最大超采样系数取决于所用 ESC 的内存大小，在 KKYY0000 版本的 EL37x2 中，超采样系数为 $n = 100$ 。

● 最大采样频率

EL37x2 的采样周期不得小于 10 μs 。因此，EL37x2 的最大采样频率为 100 kSps（每秒采样一次）。关于根据手动指定的超采样系数从 SYNC1 脉冲计算 SYNC0，请注意 SYNC0 仅以纳秒为间隔的整数值进行计算。

示例：允许采用 187,500 μs ，而不允许采用 333.3。

示例：

当 SYNC1 = 1 ms，允许使用 1、2、5 或 100 等超采样系数，但不允许使用 3！如果使用了不合理值，端子模块会进入 OP 状态，但不会输出任何过程数据。这可能会导致工作计数器出错。

缓冲区中累积的 16 位测量值将以数据包的形式发送至上级控制系统。在使用双通道且 $n = 100$ 的情况下，每个 EtherCAT 周期要传输 $2 \times 2 \times 100 = 400$ 字节的过程数据。

与其他端子模块的时序协作

EL37x2 中的 ADC 数据采样由端子模块本地时钟生成的中断触发。支持 EtherCAT 从站的所有本地时钟均已同步。这使得 EtherCAT 从站（此处指端子模块）可以同时测量值进行采样（同时产生中断），而与其之间的距离无关。这种同步性在小于 100 ns 的分布式时钟精度范围内。

示例：

两个 EL37x2 之间的匹配：

EtherCAT 主站（如 Beckhoff TwinCAT）配置两个 EL37x2，使其 SYNC1 信号同时出现。假设：EtherCAT 总线循环时间为 500 μs 。因此，在所有 EL37x2 中，每 500 μs 触发一次 SYNC1。如果两个端子模块均以相应的超采样系数（例如 20）运行，则与 SYNC1 相关的 SYNC0 脉冲将同时出现在所有 EL37x2 中，例如每 25 μs 出现一次。例如，一种应用方案是采用采样频率为 40 kSps 的“分布式”示波器。

如果 EL37x2 使用不同的超采样系数，则二者的 SYNC0 脉冲将不再同时出现。保留上级 SYNC1 脉冲。

若在 TwinCAT System Manager (DC 选项卡“Advanced Settings”（高级设置）中，在“Shift time (μs)”（偏移时间 (μs)) 字段内输入 EL37x2 的 SYNC0 脉冲值，经此设置的 EL37x2 将根据设定值提前或延后启动输出。当所需信号的采样频率高于 EL37x2 允许的 100 kSps，而需要联动多个 EL37x2 协同工作时，此功能会十分实用。

示例：

若要以 200 kSps 的采样率采集目标信号，需将两个 EL37x2 并联使用，让二者接入同一目标信号（例如两个端子模块的通道 1 均接入该信号）。假设总线周期为 1 ms，两个 EL37x2 的超采样系数均为 $n = 100$ ，因此，采样间隔为 10 μ s 或采用频率为 100 kSps。在第二个 EL37x2 中，需在 System Manager（DC 选项卡、Advanced Settings（高级设置）、SYNC0、User Defined（用户自定义）选项）中，为该端子模块手动输入额外的 5 μ s 偏移时间。这意味着该 EL37x2 的所有 SYNC0 脉冲，均比第一个 EL37x2 的 SYNC0 脉冲晚 5 μ s 触发。

● 过程数据的同步和传送
i

由于 SYNC1 脉冲由 SYNC0 脉冲衍生而来，因此，第二个 EL37x2 的每个 SYNC1 脉冲均会比第一个 EL37x2 的 SYNC1 脉冲晚 5 μ s 触发。请注意，这可能会影响 EtherCAT 帧的过程数据分配时序，因为该时序由 SYNC1 脉冲控制。

每个端子模块此时会向上级控制系统传输一个 400 字节的过程数据包。如果这两个各长 1 ms（彼此偏移 5 μ s）的数据集在控制系统中按正确时间顺序排序，目标信号就能以 200 kSps 的频率实现透明采样。

使用 Beckhoff TwinCAT System Manager 实现这些功能的方法，将在“过程数据与配置” [▶ 148] 章节中介绍。

● SYNC0 和 SYNC1 脉冲与多个 EtherCAT 从站
i

这种将多个 EtherCAT 从站与 SYNC0 和 SYNC1 脉冲相匹配的方法并不仅限于 EL37x2。所有支持分布式时钟功能的 EtherCAT 从站，皆可通过这种方法实现相对灵活的时钟同步。

注意

注意！设备损坏风险！

建议参考上述说明和信息。

EtherCAT 主站自动分配 SYNC0 和 SYNC1 设置，支持可靠和及时的过程数据采集。


此时进行用户干预可能引发异常行为。

若在 System Manager 中修改这些设置，软件侧不会执行有效性检查。

即便应用所有可想到的设置选项，也无法保证端子模块能正常运行。

过程数据的时间戳


如需要，EL37xx 可为每一个过程数据块提供一个“时间戳”。该过程记录可以 StartTimeNextLatch（一个 32 位值）的形式启用，具体操作为在“Process Data”（过程数据）选项卡中激活 0x1B10，另请参见“Process Data”（过程数据） [▶ 148] 页面。

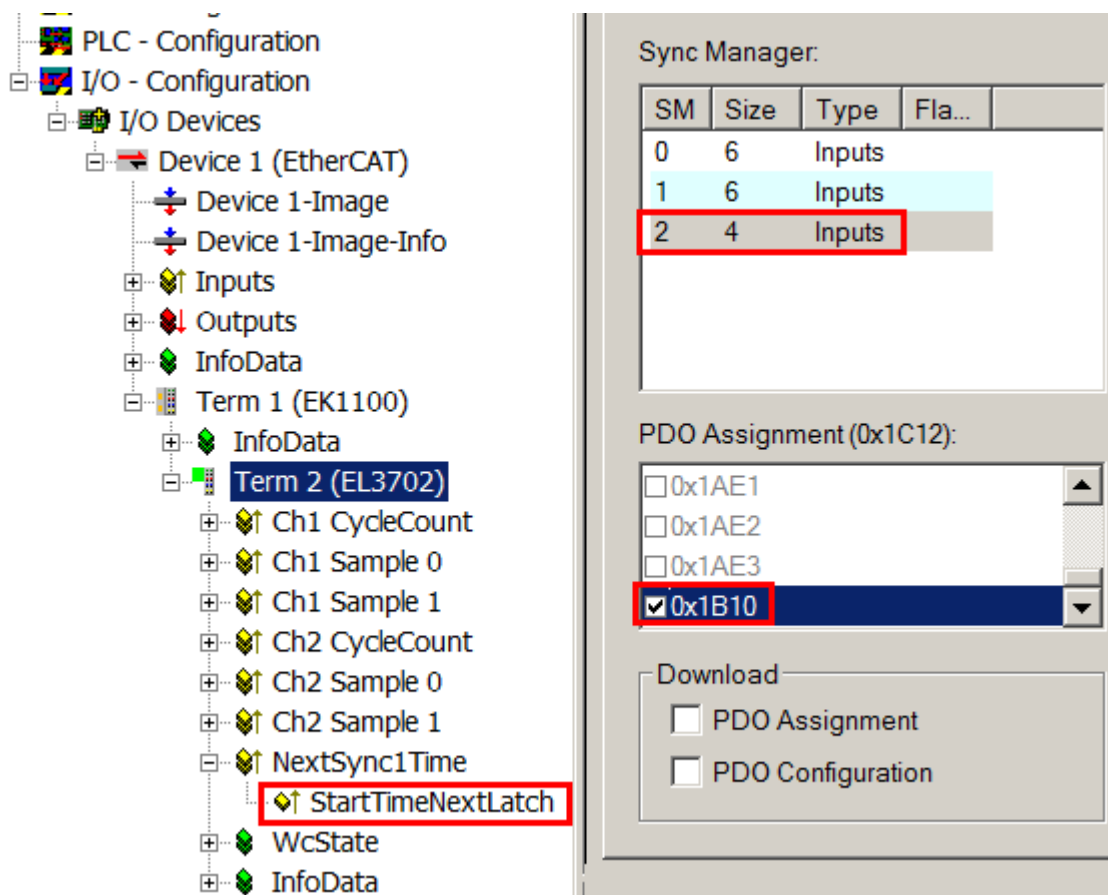

附图 11: 可选的过程记录 StartTimeNextLatch

顾名思义，由采样值+时间戳组成的数据块，在每个周期内传输，但互不关联。其关系如图所示：SYNC 信号与 SyncManager 中断之间的时间关系。详细说明如下：

- 本示例基于超采样系数为 5 的场景设置。
- 端子模块内的 SYNC0 信号触发 AD 转换，并将 5 个测量值填入内部缓冲区 (A)。
- SYNC1 会触发已填满的缓冲区作为过程记录，同时从本地分布式时钟 (B) 中读取 StartTimeNextLatch，运行与周期时间同步。
- 该数据块与下一个 LatchTime 相连。
- 下个 EtherCAT 周期将获取该数据 (C)。

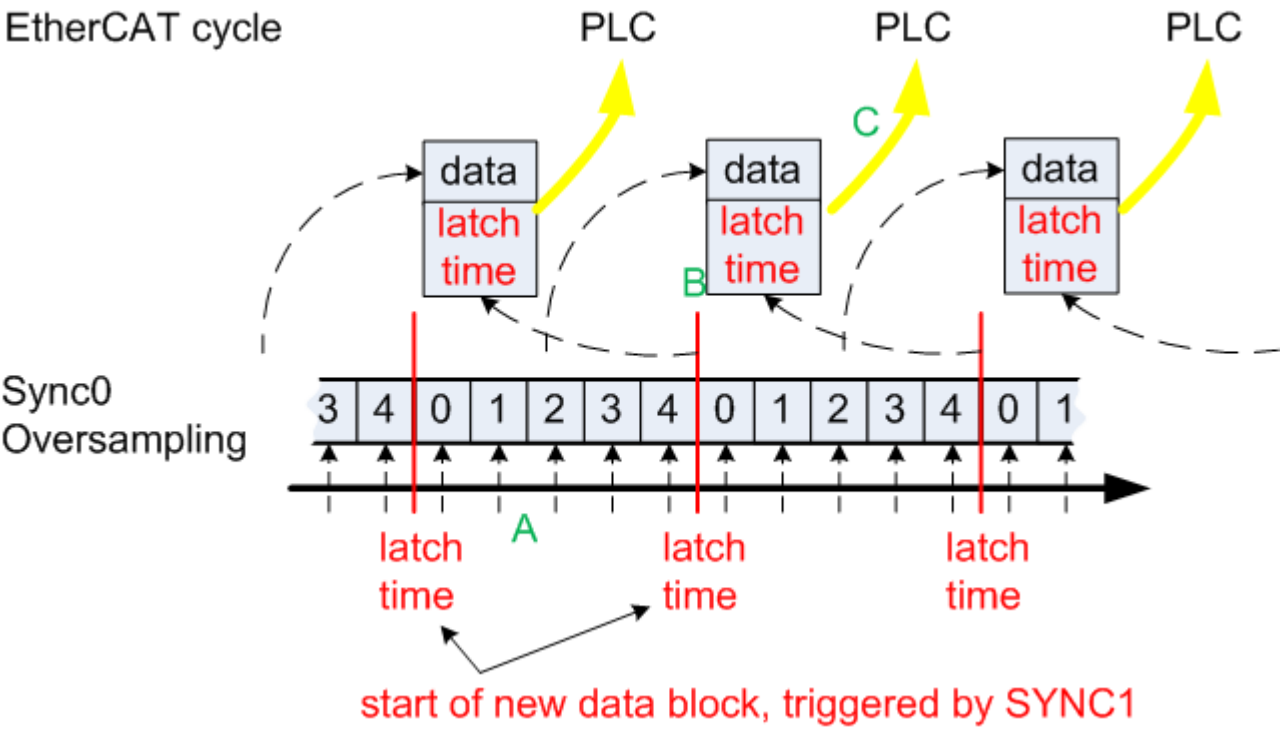

附图 12: SYNC 信号与 SyncManager 中断之间的时间关系

过程数据

模拟值的表示方法如下：

输入信号	值	
EL3702	十进制	十六进制
-10 V	-32767	0x8001
+10 V	+32767	0x7FFF

输入信号	值	
EL3742	十进制	十六进制
0 mA	0	0x0000
20 mA	+32767	0x7FFF

端子模块在生产过程中进行调整。用户无需进一步干预。

输入特性

该端子模块的输入电路针对最高约 30 kHz 的高频信号进行了优化，即目标信号的推荐带宽为 0 Hz 至 30 kHz，量程覆盖 -10 V 至 +10 V 或 0 mA 至 20 mA。在此频率范围内，典型的测量精度如下：

- < 10 Hz < 0.3 % 满量程值
- < 10 kHz < 1 % 满量程值
- < 30 kHz < 4 % 满量程值

对于高频目标信号，信号传感器必须具备足够低的阻抗，以防止幅度变化（例如简易信号源相关的衰减）引发测量错误。

来自设备的干扰

EtherCAT 高速模拟量端子模块可能会接受其他设备（例如比例阀、步进电机或直流电机输出级）高频叠加干扰信号。为了确保无故障运行，我们建议为该端子模块和产生干扰的设备分别配置独立的供电单元。接线应予以屏蔽。

4 基本通讯

4.1 EtherCAT 基础知识

关于 EtherCAT 现场总线的基础知识，请参考 [EtherCAT 系统文档](#)。

4.2 EtherCAT 布线 - 线缆连接

两个 EtherCAT 设备之间的电缆长度不得超过 100 米。这源于快速以太网（FastEthernet）技术，首要的原因是电缆长度增加导致信号衰减。如果使用规范的电缆，则允许的最大连接长度为 5 + 90 + 5 米。另请参见[关于 EtherCAT/Ethernet 基础设施的设计建议](#)。

电缆和连接器

在连接 EtherCAT 设备时，只能使用符合 EN50173 或 ISO/IEC11801 标准的 5 类（CAT5）及以上以太网连接件（电缆 + 接头）。EtherCAT 使用 4 条线路进行信号传输。

例如，EtherCAT 使用 RJ45 插拔连接器。引脚分配与以太网标准（ISO/IEC 8802-3）兼容。

引脚	导线颜色	信号	描述
1	黄色	TD +	发送数据 +
2	橙色	TD -	发送数据 -
3	白色	RD +	接收数据 +
6	蓝色	RD -	接收数据 -

由于采用了自动电缆检测（交叉直连自适应）技术，在倍福的 EtherCAT 设备之间可以使用直连（1:1）或交叉的电缆。



推荐的电缆

建议使用适当的倍福组件，例如

- 电缆组件 ZK1090-9191-xxxx
- 相应的 RJ45 连接器、现场组件 ZS1090-0005
- EtherCAT 电缆、现场组件 ZB9010、ZB9020


用于连接 EtherCAT 设备的合适电缆可参见[倍福公司网站](#)！

E-bus 供电

总线耦合器可以用 5 V 的 E-bus 系统电压为添加在它上面的 EL 端子模块供电；一个耦合器通常可以提供达到 2 A 的 E-Bus 电流（详见各自的设备文件）。

关于每个 EL 端子模块需要消耗多少 E-bus 电流的信息，可参见倍福公司网站和产品目录。如果连接的端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在整组端子模块的适当位置插入 E-Bus 电源模块（例如 EL9410）。

在 TwinCAT System Manager 中可以显示预计的理论上最大的 E-Bus 消耗电流。如果预计 E-Bus 供电不足，剩余电流总额就会是负数，并以感叹号 (!) 标记；在这种位置前面需要插入一个 E-Bus 电源模块。

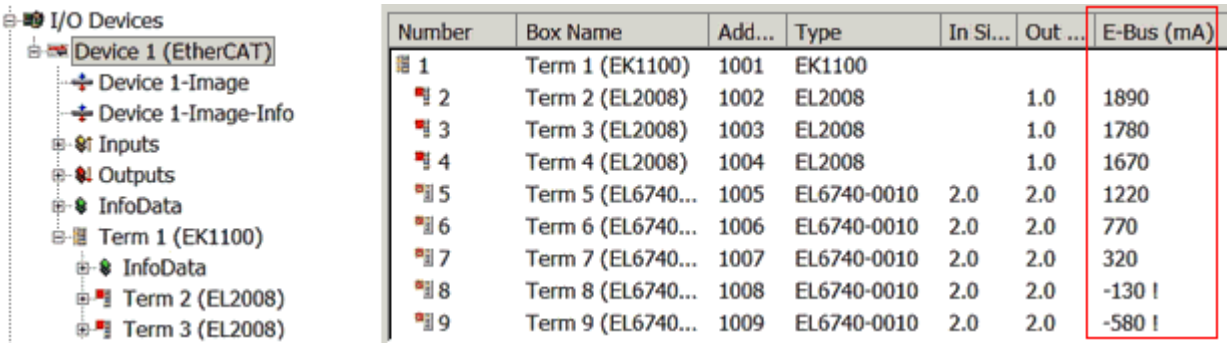

附图 13: System Manager中的电流计算

注意

可能发生故障!
一个 I/O 站里面所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位!


4.3 设置看门狗的一般注意事项

EtherCAT 端子模块配备了一个安全装置（看门狗），如果发生过程数据通讯中断的情况，就会根据设置在预定时间后将输出（如果存在）切换到预设状态，例如切换到 FALSE（关闭）或某个输出值。

EtherCAT 从站控制器（ESC）有两个看门狗：

- SM 看门狗（默认：100 ms）
- PDI 看门狗（默认：100 ms）

在 TwinCAT 中可以分别设置这两个看门狗的时间，如下所示：

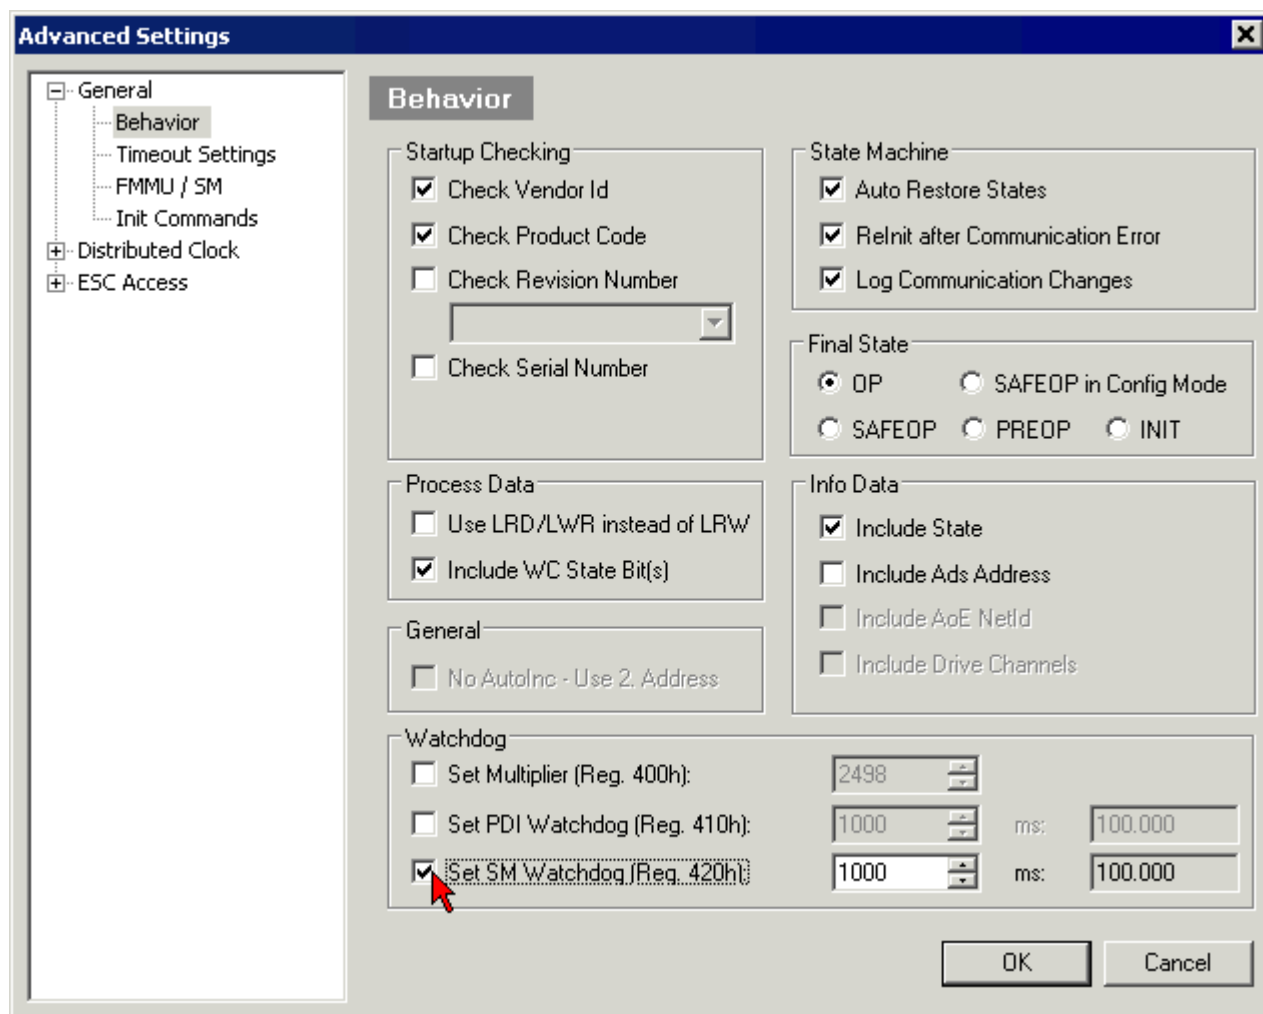

附图 14: EtherCAT 选项卡 -> Advanced Settings -> Behavior-> Watchdog

注意：

- Multiplier Register (乘数寄存器) 400h (十六进制, 即 x0400) 可用于两个看门狗。
- 每个看门狗都有自己的计时设置 410h 或 420h, 与 Multiplier 相乘得到一个时间。
- 重要的是: 只有勾选了前面的复选框, 在 EtherCAT 启动时, 乘数/计时设置才会加载到从站。
- 如果没有勾选, 则不会下载任何信息, ESC 中的设置保持不变。
- 下载的数值可以在 ESC 寄存器 x0400/0410/0420 中看到: ESC Access -> Memory

SM 看门狗 (Sync Manager 看门狗)

Sync Manager 看门狗在每次与端子模块成功进行 EtherCAT 过程数据通信时被重置。例如, 如果由于线路中断, 与端子模块的 EtherCAT 过程数据通信时间超过设定并激活的 SM 看门狗时间, 则看门狗被触发。端子模块的状态 (通常是 OP) 不受影响。看门狗只有在 EtherCAT 过程数据访问成功后才会再次重置。

因此, 从 EtherCAT 方面来看, Sync Manager 看门狗可以用来监测是否与 ESC 进行正确和及时的过程数据通信。

看门狗允许的最长时间取决于设备。例如, 对于“简单的”EtherCAT 从站 (无固件), 在 ESC 中执行看门狗通常长达 170 秒。对于“复杂的”EtherCAT 从站 (带固件), SM 看门狗功能通常通过寄存器 400/420 进行参数设置。因为是通过 μ C 执行, 时间可以大大缩短。此外, 看门狗的执行时间可能会有一定程度的波动。由于 TwinCAT 对话框允许的最大输入值为 65535, 建议对所需的看门狗时间进行测试。

PDI 看门狗 (过程数据看门狗)

如果与 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 的 PDI 通讯丢失的时间超过了设定和激活的 PDI 看门狗时间, 则该看门狗被触发。

PDI（过程数据接口）是 ESC 的内部接口，例如与 EtherCAT 从站中本地处理器的接口。通过 PDI 看门狗，可以监测这种通信是否有故障。

因此，从应用方面来看，PDI 看门狗可以用来监测是否与 ESC 进行正确和及时的过程数据通信。

计算方式

$$\text{Watchdog time} = [1/25 \text{ MHz} * (\text{Watchdog multiplier} + 2)] * \text{PDI (或 SM) watchdog}$$

例如：默认 Multiplier = 2498，SM watchdog = 1000 -> 100 ms

看门狗乘数 Multiplier + 2 的值对应于一个基数为 40ns 的看门狗刻度。

⚠ 谨慎

可能出现未定义的状态！

通过 SM 看门狗 = 0 来关闭 SM 看门狗的功能只在 -0016 及以上版本的端子模块中实现。在以前的版本中，不能使用这种操作方式。

⚠ 谨慎

可能出现设备损坏和未定义的状态！

如果 SM 看门狗被激活，并且输入了 0 值，看门狗就完全关闭。这样就会停用看门狗！如果通信中断，就不会将模块的输出设定在安全状态。


4.4 EtherCAT 状态机

EtherCAT从站的状态是通过EtherCAT状态机（ESM）控制的。根据具体的状态，EtherCAT 从站可以访问或执行不同的功能。EtherCAT 主站必须在从站的不同状态下向其发送特定的命令，特别是在从站的启动期间。

以下状态之间有所区别：

- Init（初始化）
- Pre-Operational（预备运行）
- Safe-Operational（安全运行）
- Operational（运行）
- Boot（引导）

每个 EtherCAT 从站启动后的正常状态是 Operational（运行）状态。

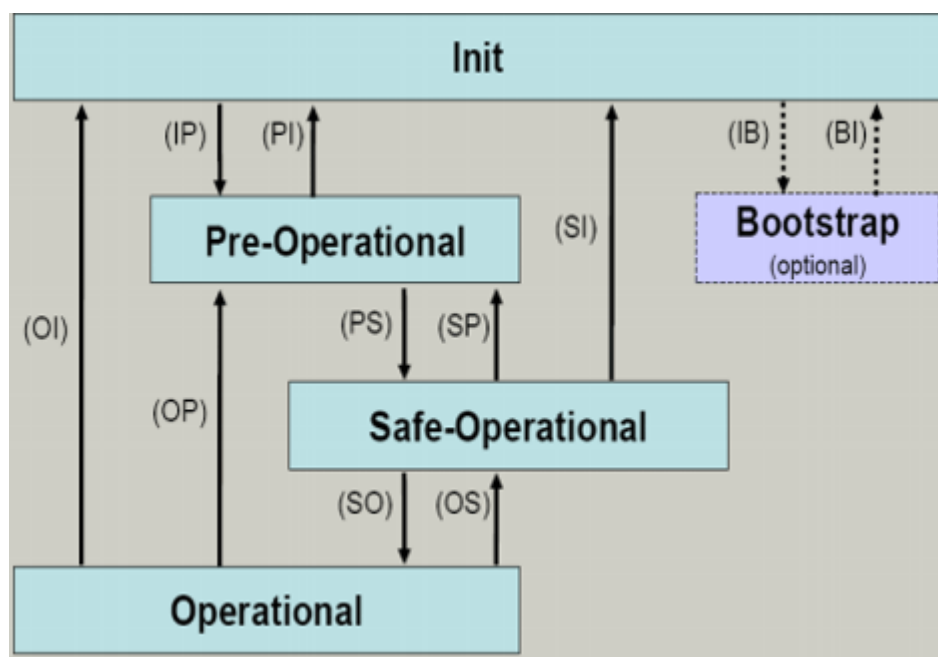

附图 15: EtherCAT 状态机的状态

Init

开机后，EtherCAT 从站处于 Init 状态。邮箱或过程数据通信无法进行。EtherCAT 主站初始化同步管理器（Sync Manager）通道 0 和 1，用于邮箱通信。

预备运行 (Pre-Op)

从 Init 切换到 Pre-Op 的过程中，EtherCAT 从站检查邮箱是否已正确初始化。

在 Pre-Op 状态下，可以进行邮箱通信，但不能进行过程数据通信。EtherCAT 主站对过程数据的同步管理器（Sync Manager）通道（来自 Sync Manager 通道 2）以及 FMMU 通道进行初始化。如果从站支持可配置的映射，主站也会对 PDO 映射或同步管理器 PDO 分配进行初始化。在这个状态下，还会传输过程数据的传输设置以及不同于默认值的模块特定参数。

安全运行 (Safe-Op)

从 Pre-Op 切换到 Safe-Op 的过程中，EtherCAT 从站检查用于过程数据通信的同步管理器（Sync Manager）是否正确，必要时还会检查分布时钟（Distributed Clock）的设置是否正确。在确认状态变化之前，EtherCAT 从站将当前的输入数据复制到 EtherCAT 从站控制器（ECSC）的相关 DP-RAM 区域。

在 Safe-Op 状态下，可以进行邮箱和过程数据通信，但从站输出保持在安全状态，而输入数据被周期性刷新。



SAFEOP 状态下的输出

默认的看门狗（Watchdog）监视装置，将模块的输出设置为 SAFEOP 和 OP 中指定的安全状态（例如关闭状态）。如果通过停用模块中的看门狗监测来防止这种情况的发生，那么输出也可以在 SAFEOP 状态下被切换或设置。

运行 (Op)

在 EtherCAT 主站将 EtherCAT 从站从 Safe-Op 切换到 Op 之前，必须传输有效的输出数据。

在 Op 状态下，从站将主站的输出数据复制到它的输出，过程数据和邮箱通信都可以进行。

引导 (Boot)

在 Boot 状态下，可以更新从站固件。Boot 状态只能通过 Init 状态达到。

在 Boot 状态下，可以通过 file access over EtherCAT (FoE) 协议进行邮箱通信，但不能进行其他邮箱通信或者过程数据通信。

4.5 CoE - 接口：说明

该设备没有 CoE。

关于 CoE 接口的详细信息，可参见倍福网站的 [EtherCAT 系统文档](#)。

4.6 分布时钟 (Distributed Clock)

分布时钟表示 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 中的一个本地时钟，具有以下特点：

- 单位 1 ns
- 零点 1.1.2000 00:00
- 大小 64 位 (足够未来 584 年使用；但是，一些 EtherCAT 从站只提供 32 位支持，即变量在大约 4.2 秒后溢出)
- EtherCAT 主站自动将本地时钟与 EtherCAT 总线中的主站时钟同步，精度<100 ns。

详细信息请参见 [EtherCAT 系统描述](#)。

5 安装和接线


5.1 静电防护的说明

注意

静电放电可能会破坏设备！

这些设备含有因处理不当而导致静电放电风险的部件。

- 请确保已进行静电放电，避免直接接触设备的触点。
- 避免与高度绝缘的材料（合成纤维、塑料薄膜等）接触。
- 在处理该设备时，周围环境（工作场所、包装和人员）应恰当接地。
- 每个 I/O 站必须在最末端使用 [EL9011](#) 或 [EL9012](#) 端子盖板，以确保达到保护等级和 ESD 静电保护。

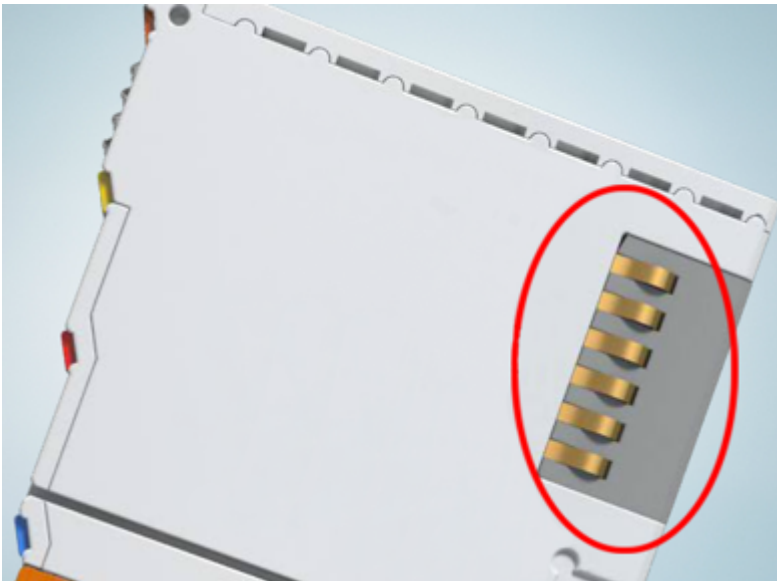

附图 16: 倍福 I/O 组件的弹簧触点

5.2 防爆

5.2.1 ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围)

⚠ 警告

请注意倍福扩展温度范围 (ET) 现场总线组件在潜在爆炸区域的特定使用条件！

- 经认证的组件应安装在符合EN 60079-7标准的合适外壳中，该外壳需确保防护等级至少达到IP54！使用过程中的环境条件应当符合这个标准！
- 如果在额定运行期间，电缆、线路或管道的进线点的温度高于 70°C，或电线分支点的温度高于 80°C，那么必须选择耐受温度数据满足实际测量温度值的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域使用扩展温度范围 (ET) 的 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守相关标准允许的环境温度范围 -25 至 60°C ！
- 必须采取措施，防止因瞬时干扰导致电压超过额定工作电压的 40% 以上！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除单个模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证部件的接线！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以更换 KL92xx/EL92xx 馈电端子模块的保险丝！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址拨码和 ID 开关！

标准

符合下列标准规定，以满足基本健康和安全要求：

- EN IEC 60079-0:2018
- EN 60079-7:2015+A1:2018

标识

经防爆区域法规认证的倍福扩展温度范围(ET)现场总线元件带有以下标识：



II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
KEMA 10 ATEX0075 X
DEKRA 22UKEX6024X
Ta: -25 ... 60 °C

5.2.2 IECEx - 特殊条件

警告

在潜在爆炸性区域使用 Beckhoff 现场总线组件，请遵守相关标准的特别规定！

- 关于气体：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在合适的外壳中，保证按照 EN 60079-7 标准至少达到 IP54 的防护等级！
- 本设备只能在 IEC 60664-1 规定的污染等级不超过 2 级的区域（Zone 2）内使用！
- 应作出规定，防止因瞬时干扰造成超过额定电压 119V！
- 如果在额定运行期间，电缆、线路或管道的进线点的温度高于 70°C，或电线分支点的温度高于 80°C，那么必须选择耐受温度数据满足实际测量温度值的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域内使用 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守相关标准允许的环境温度范围！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除单个模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证部件的接线！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址拨码和 ID 开关！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能打开经认证的设备的前盖！

标准

符合下列标准规定，以满足基本健康和安全管理要求：

- IEC 60079-0:2017 (7.0 版)
- IEC 60079-7: 2017 (5.1 版)

标识

经过 IECEx 认证可在有爆炸危险区域使用的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标识：

IECEx DEK 16.0078 X

Ex ec IIC T4 Gc

5.2.3 ATEX 和 IECEx 的持续性文件

注意



符合 ATEX 和 IECEx 的关于防爆的持续性文件

请注意持续性文件

防爆 端子模块系统的防护

根据 ATEX 和 IECEx 标准，在危险区域使用倍福端子模块系统的注意事项

可以在倍福公司主页 www.beckhoff.com 的产品下载区下载！

5.2.4 cFMus - 特殊条件

警告

在潜在爆炸性区域使用 Beckhoff 现场总线组件，请遵守相关标准的特别规定！

- 设备应安装在防护等级不低于 IP54 的外壳中，确保符合 ANSI/UL 60079-0 (美国) 或 CSA C22.2 No.60079-0 (加拿大) 标准要求。
- 设备只能在 IEC 60664-1 规定的污染等级不超过 2 级的区域 (Zone 2) 内使用。
- 应提供瞬时保护，确保设备供电端子处的电压不超过额定峰值电压的 140%。
- 电路应满足 IEC 60664-1 规定的 II 类过电压保护要求。
- 只有在系统电源和现场电源均切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可拆除或插入现场总线组件。
- 只有在系统电源切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可断开或连接现场总线组件的接线。

标准

符合下列标准规定，满足基本健康和 safety 要求：

M20US0111X (美国)

- FM Class 3600:2018
- FM Class 3611:2018
- FM Class 3810:2018
- ANSI/UL 121201:2019
- ANSI/ISA 61010-1:2012
- ANSI/UL 60079-0:2020
- ANSI/UL 60079-7:2017

FM20CA0053X (加拿大)：

- CAN/CSA C22.2 No. 213-17:2017
- CSA C22.2 No. 60079-0:2019
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-7:2016
- CAN/CSA C22.2 No.61010-1:2012

标志

通过 cFMus 防爆认证、适合在防爆危险区中使用的倍福现场总线组件带有以下标志：

FM20US0111X (美国)：

Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D
Cl. I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

FM20CA0053X (加拿大)：

Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D
Ex ec T4 Gc

5.2.5 cFMus 防爆认证的持续性文件

注意



依据cFMus的关于防爆的持续性文件

请注意持续性文件

I/O、CX、CPX 控制图

接线图和 Ex 防爆标志，

可以在倍福公司主页 www.beckhoff.com 的产品下载区下载！

5.3 UL 声明

⚠ 谨慎	
	应用 倍福 EtherCAT 模块只适用于与具备 UL 认证的倍福 EtherCAT 系统一起使用。
⚠ 谨慎	
	检查 关于 cULus 检查，仅对倍福 I/O 系统的火灾和电击风险进行了调查（符合 UL508 和 CSA C22.2 No.142 标准）。
⚠ 谨慎	
	带有以太网连接器的设备 不可用于连接通信电路（telecommunication circuits）。

基本原则

符合 UL508 的 UL 认证。有这种认证的设备带有此标志：



5.4 安装在导轨上


⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

总线端子模块系统设计用于安装在控制柜或接线盒中。

组装

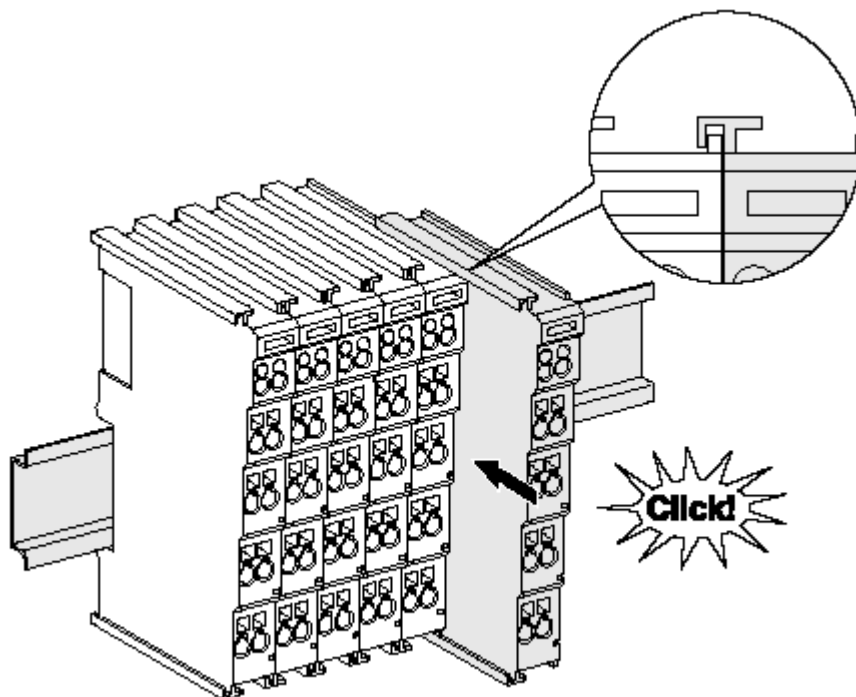

附图 17: 安装在安装轨道上

总线耦合器和总线端子模块通过施加轻微压力安装到市售 35 毫米安装导轨（符合 EN 60715 标准的 DIN 导轨）上：

1. 首先将现场总线耦合器安装在安装导轨上。
2. 总线端子模块安装在现场总线耦合器的右侧。连接模块的舌片和凹槽，将接线端子推到安装导轨上，直到锁扣卡入安装导轨。

如果先将接线端子夹在安装导轨上，然后在没有舌片和凹槽的情况下将其推到一起，连接将无法正常工作！正确组装后，外壳之间不应看到明显的间隙。

● 安装导轨的固定

i 端子模块和耦合器的锁紧部件延伸至安装导轨。在安装时，模块的锁紧部件不能顶住安装导轨的固定螺栓。为了在端子模块和耦合器下面安装高度为 7.5 毫米的安装导轨，应使用扁平的安装连接（如沉头螺钉或盲铆钉）。

注意

将安装轨道接地！

确保安装轨道充分接地。

一个总线端子 I/O 站内的连接

总线耦合器和总线端子模块之间的电气连接通过连接部件自动实现：

- 通过 K-bus/E-bus 的 6 个弹簧式触点实现数据的传输和总线端子模块供电。
- 电源触点给现场电子设备供电，因此形成了总线端子模块内的电源母线。电源触点通过总线耦合器上的端子模块接点供电（最高 24 V），或者对于更高的电压则通过电源端子模块供电。


● 电源触点

在配置总线端子模块时，请注意各个总线端子模块的触点分配，因为某些类型的模块

- 没有或没有完整的通过电源触点的回路（如模拟量总线端子模块或数字量四通道总线端子模块），
- 电源触点断开，从而标志着新的电源母线（电源端子模块）的起点。

电源触点 ⚡

标有 ⚡ 的电源触点（接地连接，符合 IEC 60417-5017）可用作功能接地。出于安全考虑，插接时该触点先接合，可接地高达 125 A 的短路电流。

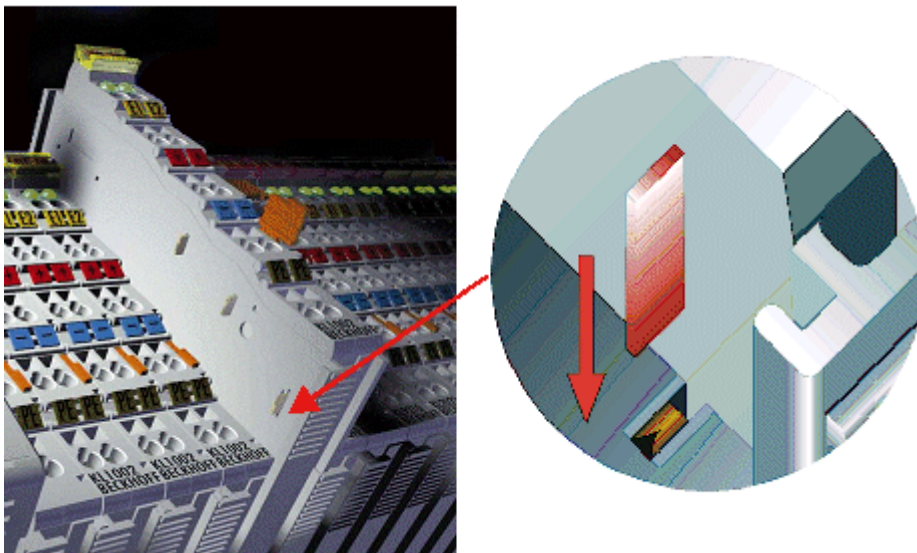

附图 18: 左侧的电源触点

⚠ 警告

有触电的危险！


标有 ⚡ 的电源触点不得用于其他电位！

注意

设备可能的损坏

请注意，出于电磁兼容性的考虑，接地触点与安装导轨是电容耦合的。这可能会导致绝缘测试期间出现错误结果或损坏端子（例如，在对标称电压为 230 V 的用电设备进行绝缘测试期间，接地线会出现干扰性放电）。进行绝缘测试时，应断开总线耦合器或馈电端子上的接地供电线路！为了使关联的馈电点解耦以进行测试，可以松开这些馈电端子模块，并从端子组中拉出至少 10 mm。

拆卸

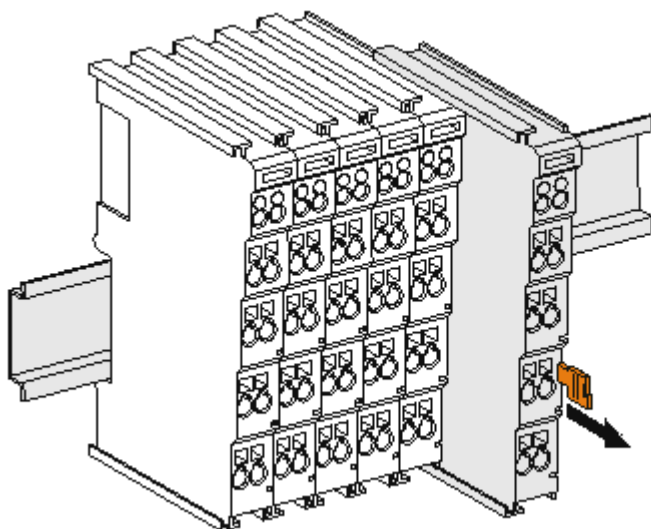

附图 19: 端子模块的拆卸

每个端子模块都由安装轨道上的锁扣固定，拆卸时必须松开锁扣：

1. 用橙色的接线柱拉动端子模块，使其离开安装轨道约 1 厘米。在这样做的时候，该端子模块的安装导轨锁扣会自动松开，您可以轻松地将该端子模块从总线端子排中拉出来，而不需要过度用力。
2. 用拇指和食指同时抓住松开的端子模块的上、下凹槽外壳表面，将端子模块从总线端子排中拉出。

5.5 增强抗振模块的安装说明

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，应将总线端子模块系统置于安全、断电的状态！

额外检查

这些端子模块经过了以下额外测试：

验证	说明
振动	在 3 个坐标轴方向上各 10 次
	6 Hz < f < 60 Hz，位移 0.35 mm，恒定振幅
	60.1 Hz < f < 500 Hz，加速度 5 g，恒定振幅
冲击	在 3 个坐标轴的每个方向上各 1000 次冲击
	25 g，6 ms

附加安装说明

对于增强抗振模块，适用以下附加的安装说明：

- 增强抗振能力适用于所有允许的安装位置
- 使用符合 EN 60715 TH35-15 标准的安装导轨
- 用机械固定装置将一组端子模块从安装导轨的两端固定住，例如接地端子或加固的端部堵头
- 一个端子模块 I/O 站的最大模块数量（不含耦合器）是：
64 个端子模块（12 mm）或 32 个端子（24 mm）
- 在安装导轨的加工和安装的过程中，应避免变形、扭曲、受挤压和弯曲
- 安装导轨的固定点必须以 5 厘米的间隔设置
- 使用沉头螺钉固定安装导轨
- 电缆的固定环和连接导线之间的自由长度应保持尽可能短。与线槽应保持约 10 厘米的距离。

5.6 安装位置

注意

关于安装位置和工作温度范围的限制


- 请参考设备的技术数据，以确定是否规定了关于安装位置和/或工作温度范围的任何限制。
- 在安装散热增强型设备时，应确保在运行期间设备上方和下方留有足够空间，以保证充分的通风！

安装导轨上各设备的安装位置及其名称如下所示。下图中的设备图示为示例。
以下内容适用于所有安装位置：参考方向“下”（见箭头）为重力加速度方向。

水平安装（标准安装）

安装导轨水平安装在垂直安装板上。
设备的接线端面朝前方。

设备从下面通风，通过对流实现电子元件的最佳散热。因此，这也是推荐的安装位置。

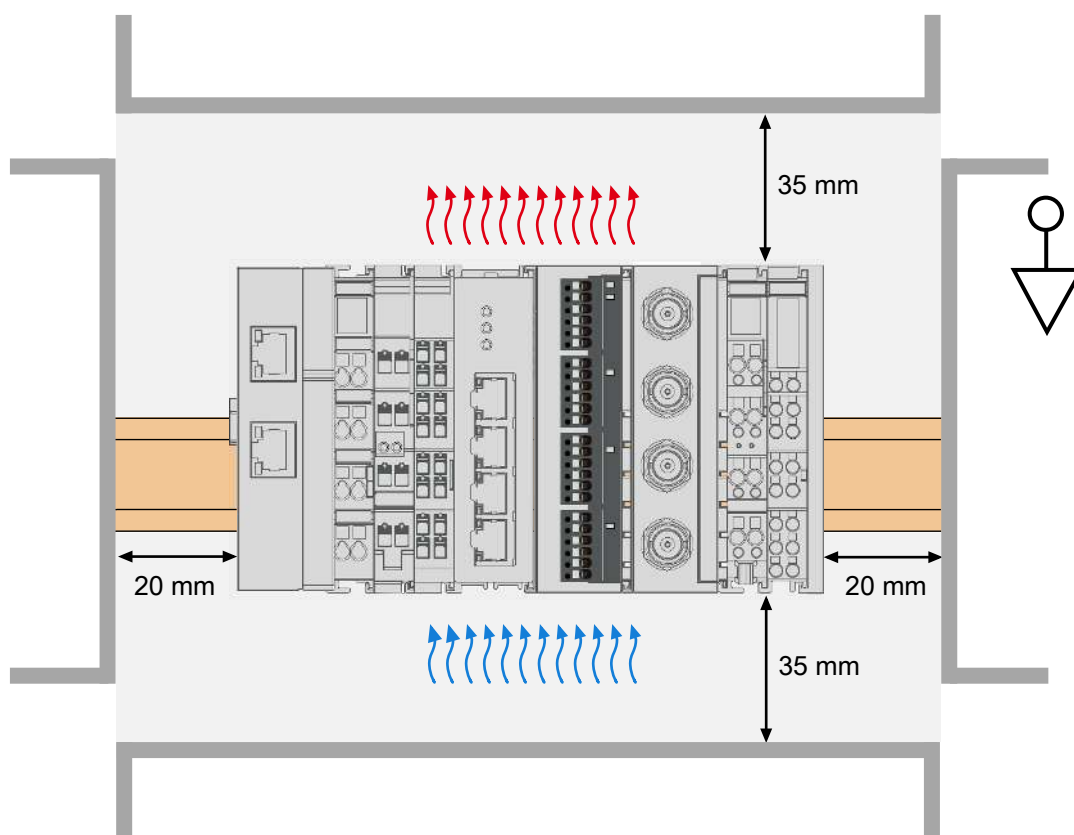

附图 20: 标准安装位置的建议最小距离


注意

遵守最小距离要求

强烈建议在所有安装位置都遵守“标准安装位置的建议最小距离”图中所示的最小距离。

垂直安装

安装导轨垂直安装在垂直安装板上。
设备的接线端面朝前方。
设备可按如下方式排列：

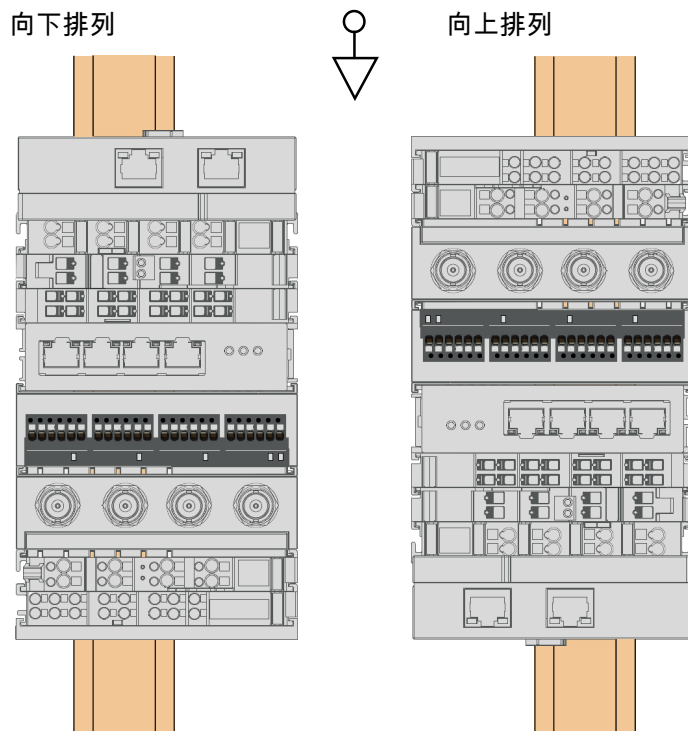

附图 21: 垂直安装位置，向下排列（左）/向上排列（右）

水平安装

在水平安装位置，安装导轨铺设在水平安装板上。
设备的接线端面朝上。



附图 22: 水平安装位置

注意

滑脱安装导轨的危险

特别在“垂直”安装位置以及其他承受相应机械负载的安装位置，整节端子模块可能会在安装导轨上发生滑动。这些情况都可能导致意外故障。

- 如果存在这种风险，则应使用适当的锁定装置固定整节端子模块，例如将其夹紧在安装导轨上。

注意

遵守最小距离要求


强烈建议在所有安装位置都遵守“标准安装位置的建议最小距离”图中所示的最小距离。

带 ZB8610 风扇盒的安装位置

如果特定应用需要或必须增强冷却效果，可在设备底部安装 ZB8610 风扇盒。在水平安装位置，设备通过风扇盒实现自下而上的通风。对流通风可进一步优化冷却效果（见下图）。

任何安装位置都可以使用风扇盒。

有关带风扇及无风扇运行的更多信息，请参见设备的技术数据（例如降额、安装位置信息等）。

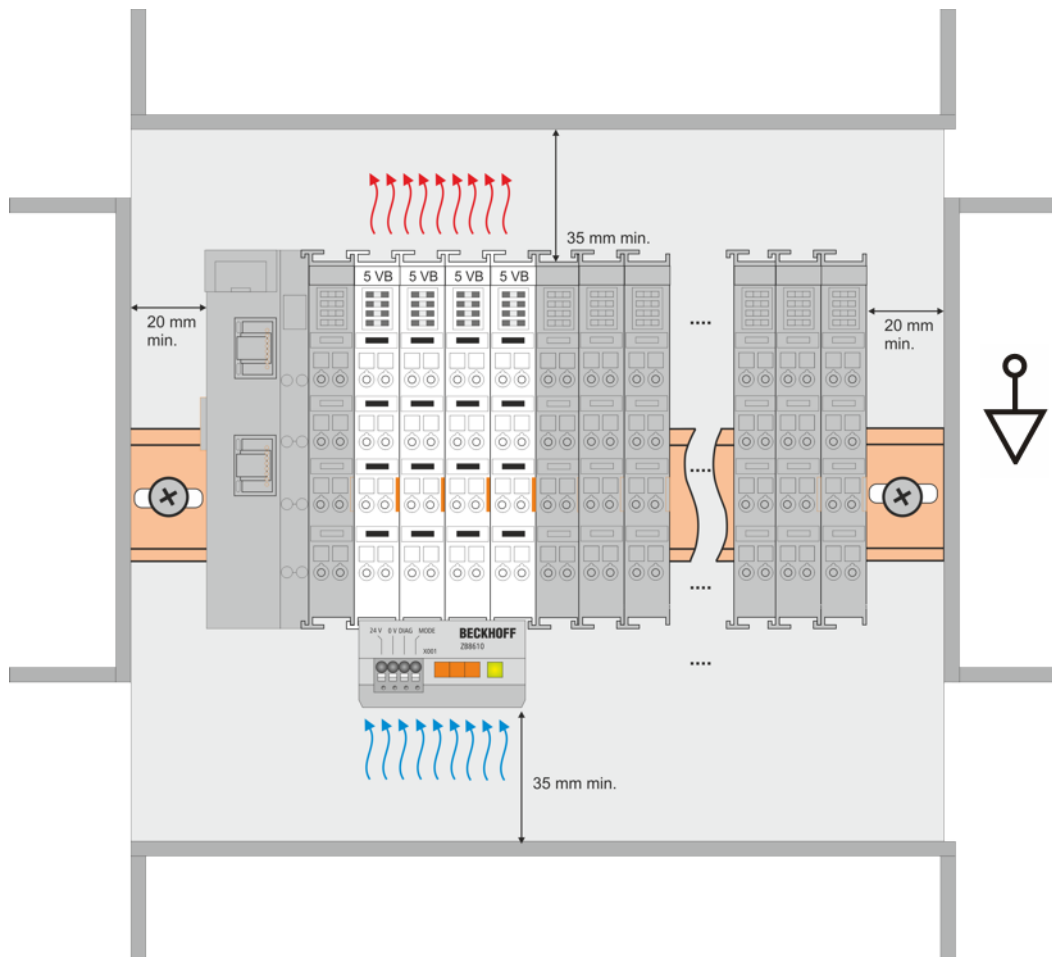

附图 23: 以水平安装位置为例，带风扇运行的建议最小距离

注意

遵守最小距离要求

强烈建议遵守“带风扇运行的建议最小距离”图中所示的最小距离。


5.7 无通讯模块的安装位置

● 关于总线端子 I/O 站中无通讯模块安装位置的提示


i 那些在总线端子 I/O 站中不参与数据传输的 EtherCAT 端子模块，即所谓的无通讯模块。无通讯模块不消耗 E-Bus 的电流。

为了确保最佳的数据传输，不能直接把超过两个的无通讯模块连续并列装在一起！

无通讯模块安装位置示例（高亮显示）

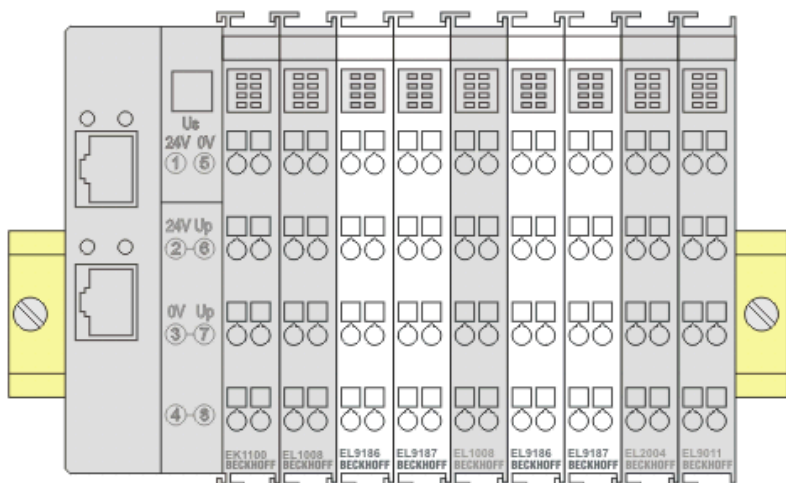

附图 24: 正确的安装位置

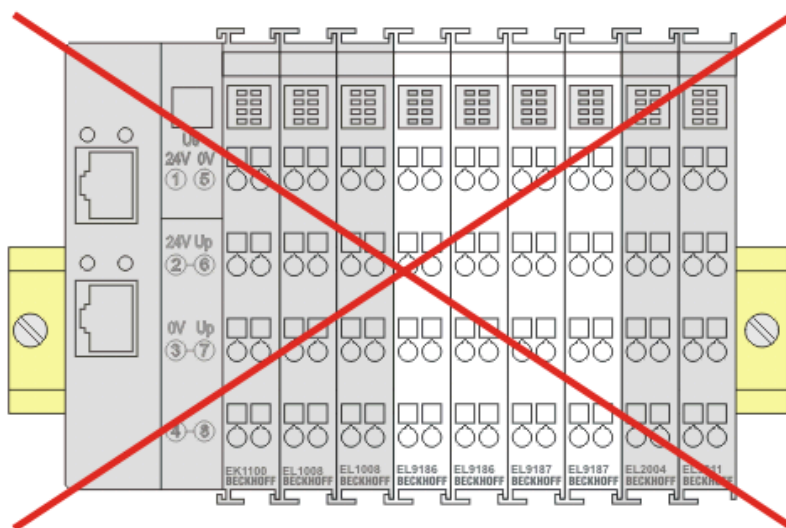

附图 25: 错误的安装位置

5.8 接线

5.8.1 接线系统

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

概述

总线端子模块系统提供不同的连接方式，以便根据各个具体的应用场合进行最佳选择：

- ELxxxx 和 KLxxxx 系列，带标准接线端子模块的外壳中集成了各种电子元件和接线装置。
- ESxxxx 和 KSxxxx 系列，具有可插拔的接线座，并能在模块更换时避免拆除和重新接线。
- High Density Terminals 高密度端子模块（HD 端子模块），在一个外壳中集成了各种电子元件和接线装置，具有较高的封装密度。

标准接线 (ELxxxx / KLxxxx)



附图 26: 标准接线

ELxxxx 和 KLxxxx 系列端子模块经过多年的使用和测试。特征是集成了免螺钉弹簧动力技术，可以快速和简单地接线。

可插拔接线 (ESxxxx / KSxxxx)



附图 27: 可插拔接线

ESxxxx 和 KSxxxx 系列端子模块的特征是具有一个可插拔的接线座。组装和接线过程与 ELxxxx 和 KLxxxx 系列相同。可插拔的接线座使得维护时可以把全部接线作为一个插拔连接器从外壳顶部拆卸下来。通过拉动解锁片，可以将模块下半部从 I/O 站中拆出来。装入新的组件并插入带接线的连接器。这样一来，可大大减少安装时间，避免接线错误。

常见端子模块的尺寸只有一点点变动。新的接线座在深度方向增加了约 3 mm。而端子模块的最大高度仍保持不变。

电缆的固定环可简化很多应用中的装配工作，防止在拆除接线座时发生连接线缠结在一起的现象。

截面积为 0.08 mm^2 至 2.5 mm^2 之间的导线仍采用弹簧连接技术。

ESxxxx 和 KSxxxx 系列整体保留了 ELxxxx 和 KLxxxx 系列产品的命名。

高密度端子模块 (HD 端子模块)



附图 28: 高密度端子模块

该系列端子模块有 16/32 个接线点，特点是设计特别紧凑，因为其封装密度是标准 12 毫米模块的两倍。大线径导线和带管型端子的导线可以直接插入弹簧式接线点，不需要工具。



高密度端子模块的接线

ELx8xx 和 KLx8xx 系列高密度端子模块不支持可插拔式接线。

超声“粘合” (超声焊接) 导线



超声“粘合”导线

标准模块和高密度端子模块也可以使用超声“粘合”（超声焊接）导体来接线。此时请注意以下有关导线尺寸宽度 [► 51] 的表格！


5.8.2 接线

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

用于标准接线的端子模块 ELxxxx/KLxxxx 和用于可插拔接线的端子模块 ESxxxx/KSxxxx

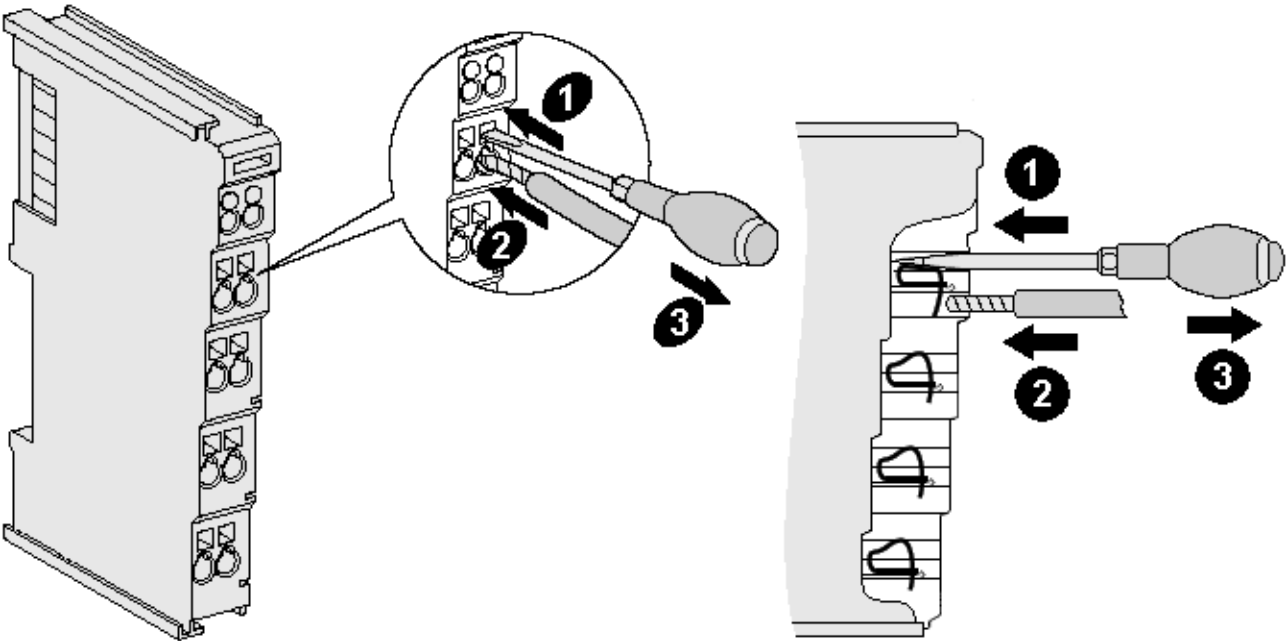

附图 29: 在一个接线点上连接线缆

总线模块上最多提供 8 个接线点，用于连接单芯线缆或细绞线。接线点采用弹簧动力技术。按以下方式连接导线：

1. 将螺丝刀插入接线点上方的方形开口，一直插到底，使接线点张开。螺丝刀不要转动或上下移动（不要撬动）。
2. 然后将导线插入端子模块的圆形开口，不需要用力。
3. 拔出螺丝刀，接线点会自动闭合，永久地牢牢固定住接线。

端子模块适合的导线规格见下表。

端子模块外壳	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
导线规格（单芯线）	0.08 ... 2.5 mm ²	0.08 ... 2.5 mm ²
导线规格（细导线）	0.08 ... 2.5 mm ²	0.08 ... 2.5 mm ²
导线规格（带管型端子的导线）	0.14 ... 1.5 mm ²	0.14 ... 1.5 mm ²
剥线长度	8 ... 9 mm	9 ... 10 mm

高密度端子模块 (HD Terminals [► 49]) 有 16/32 个接线点

如果是单芯导线，则 HD 端子模块的接线采用直接插入的方式，不需要工具，即剥线后只需将其插入接线点。需要松开导线时，也像标准模块一样，用螺丝刀插入接线点上方的方形开口，直插到底，即可拔出电缆。端子模块适合的导线规格见下表。

端子模块外壳	高密度外壳
导线规格 (单芯线)	0.08 ... 1.5 mm ²
导线规格 (细导线)	0.25 ... 1.5 mm ²
导线规格 (带管型端子的导线)	0.14 ... 0.75 mm ²
导线规格 (超声“粘合”导线)	仅 1.5 mm ² (见注意事项 [► 49])
剥线长度	8 ... 9 mm

5.8.3 屏蔽



屏蔽

编码器、模拟量传感器和执行器的接线应当始终使用屏蔽双绞线。

5.9 注意事项 - 电源

警告

从 SELV/PELV 电源单元供电！

必须使用符合 IEC 61010-2-201 的 SELV/PELV 电路（安全超低电压 Safety Extra Low Voltage，保护超低电压 Protective Extra Low Voltage）为本设备供电。

注意事项：

- SELV/PELV 电路可能会引起 IEC 60204-1 等标准的进一步要求，例如关于电缆间距和绝缘。
- SELV（安全超低电压）电源提供安全的电气隔离和电压限制，而不需要连接到保护导体，PELV（保护性超低电压）电源也需要安全连接到保护导体。

5.10 处理



标有带叉轮式垃圾桶的产品不得与普通垃圾一起丢弃。该设备被认为是废弃的电气和电子设备。必须遵守国家对废弃电气和电子设备的处理规定。

6 调试

6.1 TwinCAT 快速入门

TwinCAT 是实时（real-time）控制器的开发环境，包括多 PLC 系统、NC 轴控制系统的编程和操作。通过 TwinCAT 可以进行整个系统的映射，并能够访问控制器的编程环境（包括编译）。也可以直接读取或写入单个数字量/模拟量的输入或输出，例如为了验证其功能。


更多信息请参考 <http://infosys.beckhoff.com>：

- **EtherCAT 系统手册：**
Fieldbus Components → EtherCAT Terminals → EtherCAT System Documentation → Setup in the TwinCAT System Manager
- **TwinCAT 2** → TwinCAT System Manager → I/O Configuration
- 特别是 TwinCAT 驱动程序的安装：
Fieldbus components → Fieldbus Cards and Switches → FC900x – PCI Cards for Ethernet → Installation

Devices 下包含了实际配置的相关端子模块。所有配置数据的输入可以直接通过编辑功能（离线）或通过“扫描（Scan）”功能（在线）：

- **“offline”**：通过添加和放置单个组件来自定义配置，可以从一个目录中选择并配置。
 - 关于离线模式的步骤，请参见 <http://infosys.beckhoff.com>：
TwinCAT 2 → TwinCAT System Manager → IO Configuration → Add an I/O device
- **“online”**：读取现有的硬件配置
 - 另请参见 <http://infosys.beckhoff.com>：
Fieldbus components → Fieldbus Cards and Switches → FC900x – PCI Cards for Ethernet → Installation → Searching for devices

从用户的配置电脑到控制器及下属组件的层次关系如下：

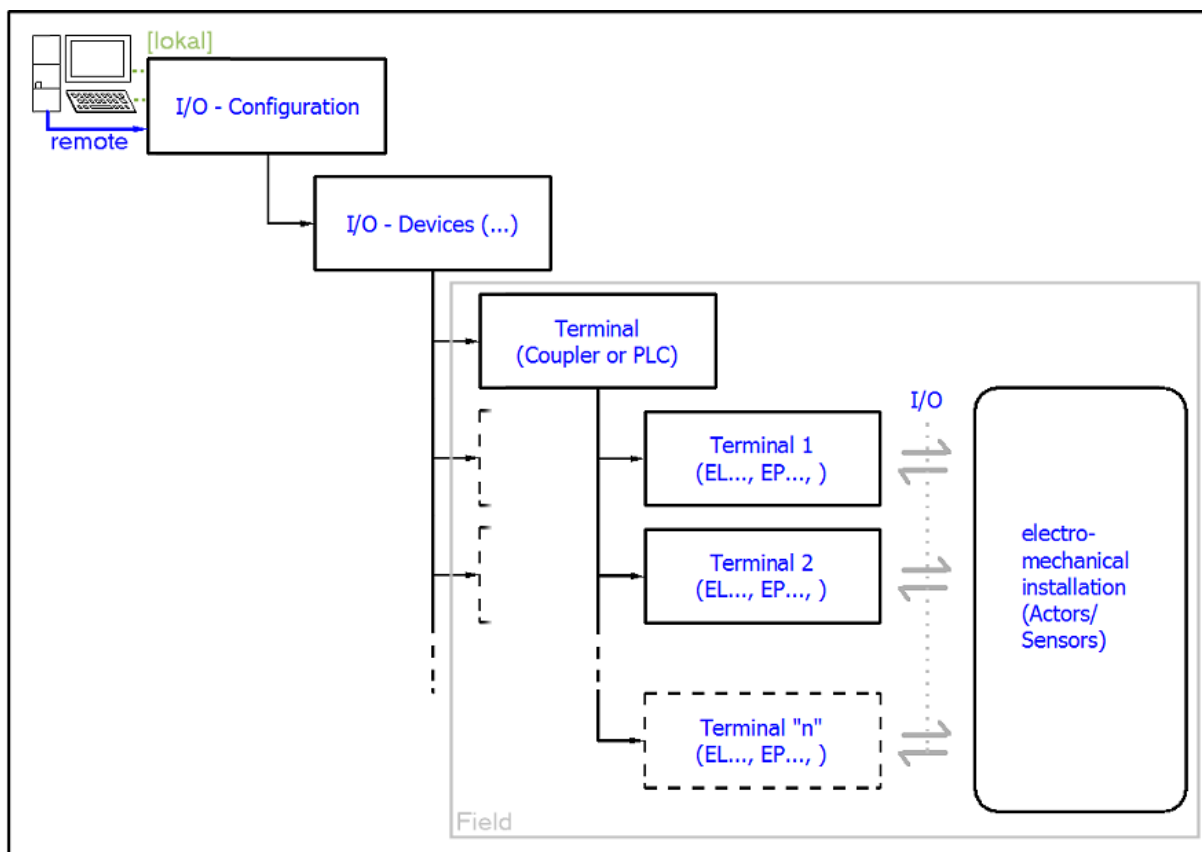


附图 30: 用户侧（调试）和实际安装组件之间的关系

在 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 中，用户插入某些组件（I/O device, terminal, box...）的方式相同。下列描述仅涉及在线操作过程。

配置示例（实际配置）

基于下面的配置示例，后面的小节描述了 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 的操作过程：

- **CX2040** 控制系统（PLC）包括 **CX2100-0004** 电源单元
- 连接到 CX2040 的右边（E-bus）：
EL1004（4 通道数字量输入端子模块 24 V DC）
- 通过 X001 端口（RJ-45）连接：**EK1100** EtherCAT 耦合器
- 连接到 EK1100 EtherCAT 耦合器的右边（E-bus）：
EL2008（8 通道数字量输出端子模块 24 V DC；0.5 A）
- （X000 可选连接外部 PC，提供用户接口）

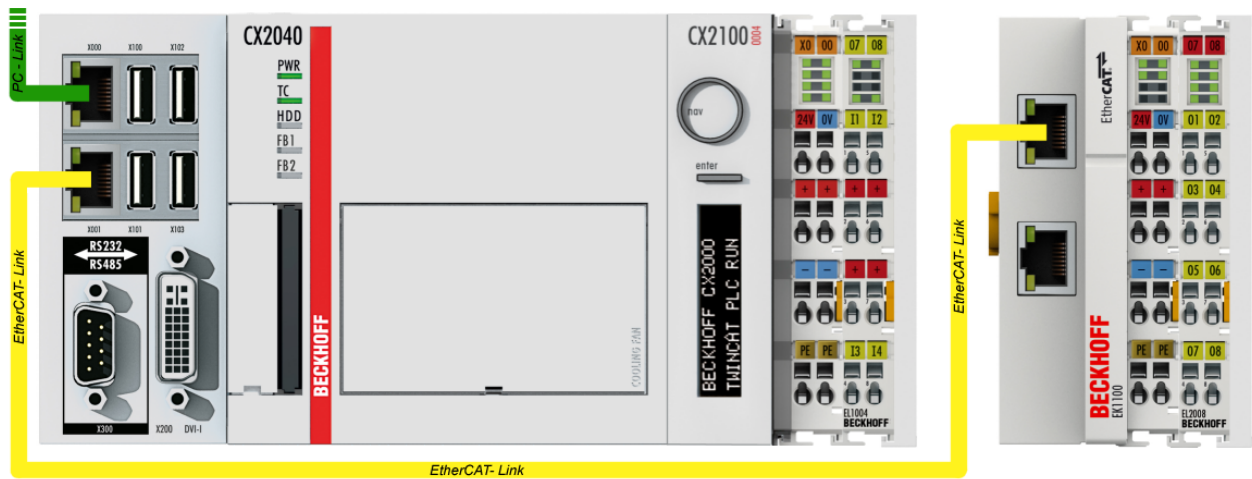

附图 31: 系统配置，含嵌入式控制器、输入（EL1004）和输出（EL2008）


请注意，一个配置可能有多个任意组合；例如，EL1004 端子模块可以接在耦合器之后，或者 EL2008 端子模块可以附加到 CX2040 的右侧而无须 EK1100 耦合器。

6.1.1 TwinCAT 2

启动

TwinCAT 2 有两个用户界面：TwinCAT System Manager 用于硬件配置；TwinCAT PLC Control 用于控制程序的开发和编译。项目开发通常从 TwinCAT System Manager 开始。

在开发 PC 上成功安装 TwinCAT 系统后，启动 TwinCAT 2 System Manager，显示用户界面如下：

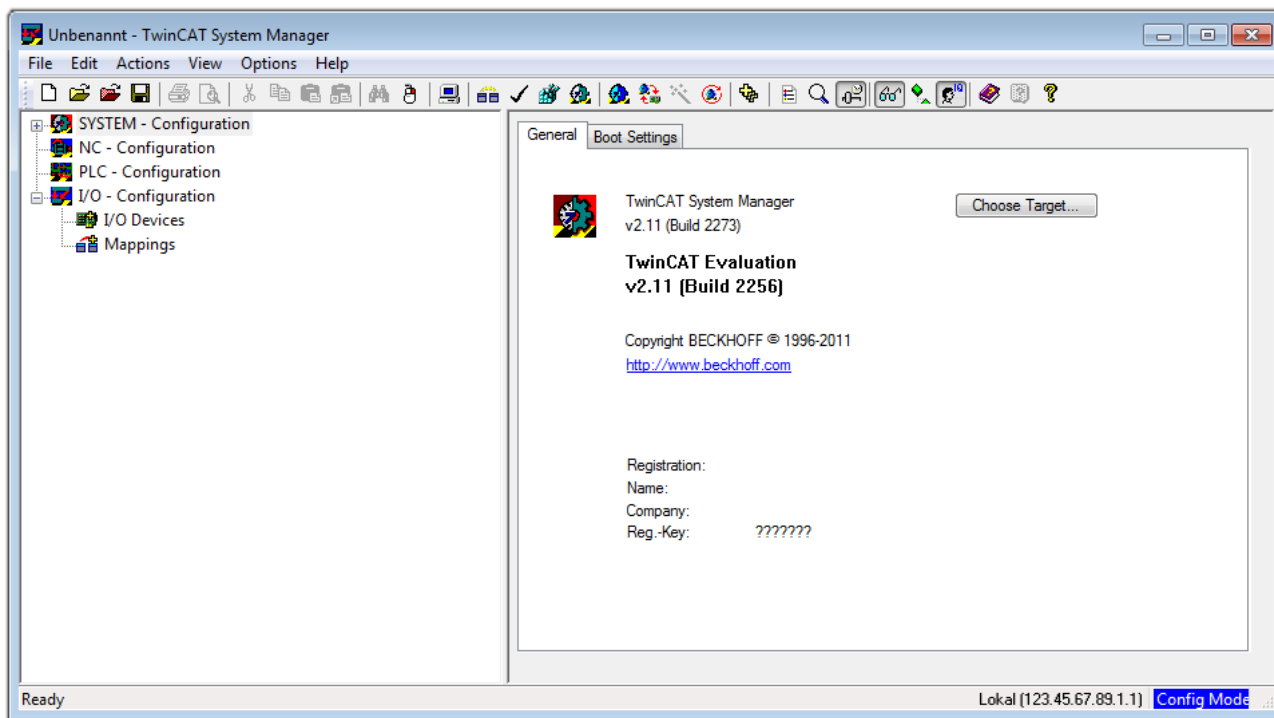


附图 32: TwinCAT 2 的初始用户界面

一般来说，TwinCAT 可以工作在本地或远程模式。如果目标 PLC 上安装了 TwinCAT 系统（含用户界面的标准开发环境），TwinCAT 就可以工作在本地模式。这种情况下，下一个步骤是“Insert Device（插入设备） [► 59]”。

如果要从 TwinCAT 开发环境连接到另一个安装在远程 PLC 上的 TwinCAT Runtime 运行环境，就得先识别到 Target System(目标系统)。在菜单中的“Actions(行动)” → “Choose Target System...”项下，通过符号




“ ” 或 “F8” 键，打开以下窗口：

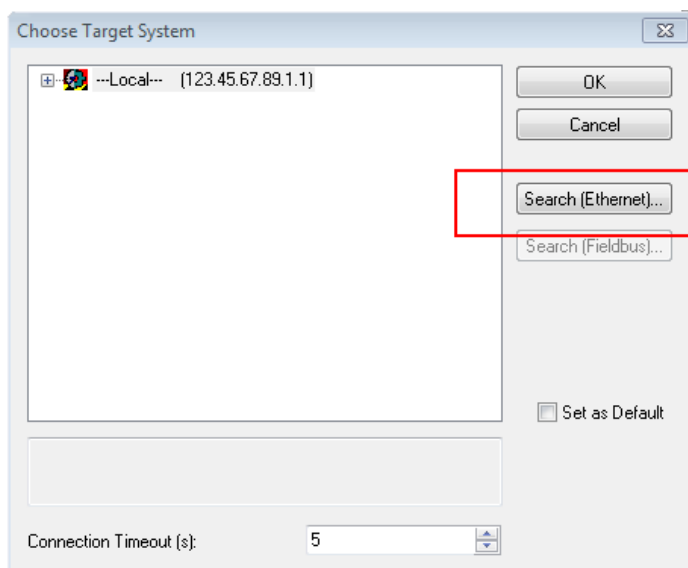

附图 33: 选择目标系统


使用“Search (Ethernet)...”进入目标系统。弹出下一个对话框，在此可以选择：

- 在“Ether Host Name/IP: (输入主机名称/IP)”处输入已知的计算机名称（如红框所示）
- 执行“Broadcast Search (广播搜索)”（如果不知道确切的计算机名称）
- 输入已知的控制器 IP 或 AmsNetID

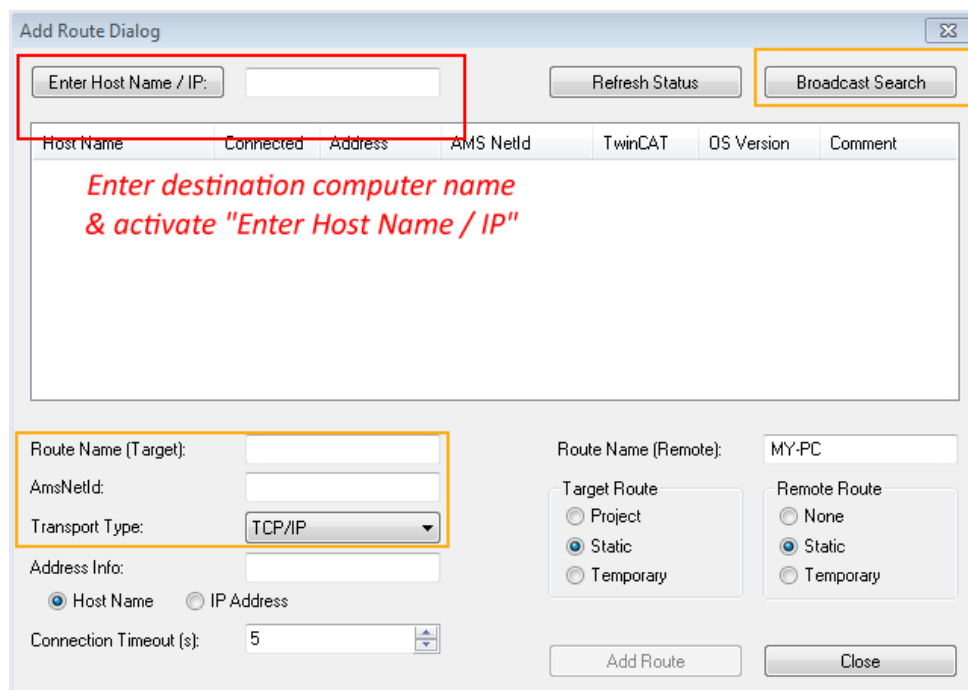

附图 34: 指定通过 TwinCAT System Manager 访问的 PLC：选择目标系统

进入目标系统后，就可以选择以下方式（可能需要输入正确密码）：




按“OK”确认，就可以通过 TwinCAT System Manager 访问目标系统。

添加设备

在 TwinCAT 2 System Manager 用户界面左侧的配置树中，选择 “I/O Devices”，然后右键单击，打开右键


菜单，选择 “Scan Devices...”，或者通过  在菜单栏中启动该操作。首先，可能需要点击  或通

过菜单 “Actions” → “Set/Reset TwinCAT Config Mode...” TwinCAT System Manager (Shift + F4) 将 TwinCAT System Manager 设置为 “Config Mode(配置模式)”。

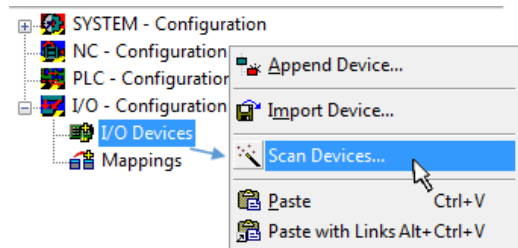

附图 35: 选择 “Scan Devices...”


确认接下来的警告信息，并在对话框中选择 “EtherCAT” 设备：

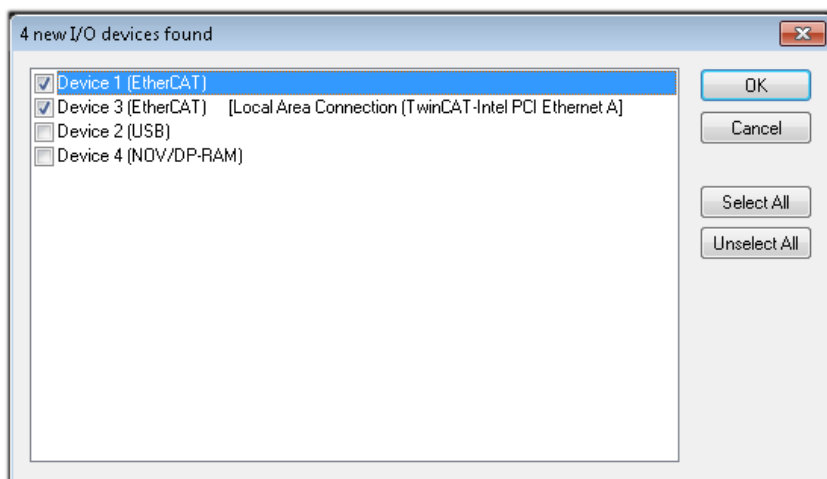

附图 36: 自动检测 I/O 设备：选择要集成的设备


确认 “Find new boxes” 信息，以确定连接到设备的端子模块。“Free Run” 自由运行功能允许在 “Config Mode” 配置模式下操作输入和输出值，这个功能也需要确认才能启用。

根据本节开头描述的示例配置 [► 55]，结果如下：

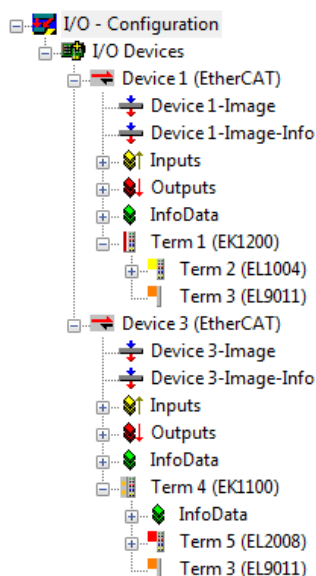

附图 37: TwinCAT 2 System Manager 中的配置映射

上述整个过程包括两个步骤，可以独立进行（首先确定设备，然后确定每个设备连接的元件，如端子盒、端子模块等）。此外，也可以从“Device...”的右键菜单中选择“Scan Box”（搜索功能），读取目标设备 Device 下面连接的元件（从站）：

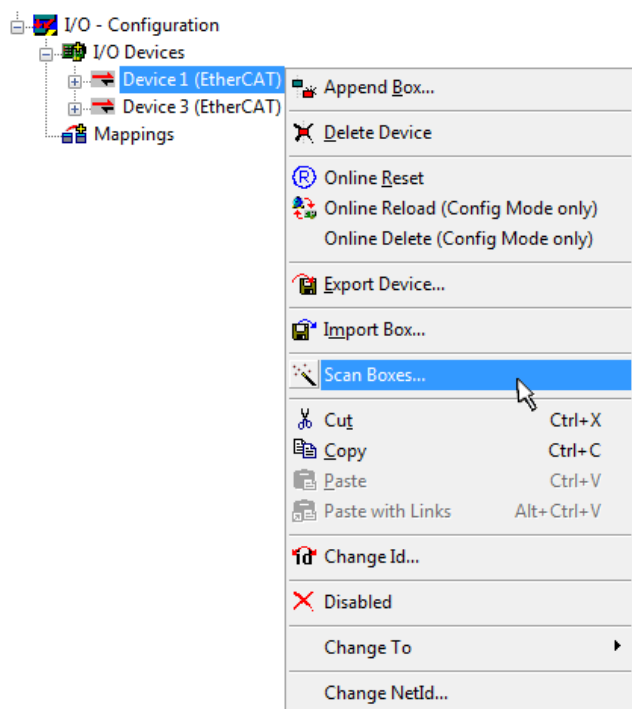

附图 38: 读取连接到 Device 的各个端子模块

这可功能可以用于快速发现实际配置的变动。

PLC 的编程和集成

TwinCAT PLC Control 开发环境可以用不同的语言创建控制程序：TwinCAT PLC Control 支持 IEC 61131-3 中描述的所有 5 种语言：包括两种基于文本的语言和三种图形化的语言：


- 基于文本的语言
 - 指令表 (IL)
 - 结构化文本 (ST)

- 图形化语言

- 功能块图 (FBD)
- 梯形图 (LD)
- 连续功能块图 (CFC)
- 顺序流程功能图 (SFC)


下面的内容只用到结构化文本 (ST)。

启动 TwinCAT PLC Control 后，新建一个项目，显示以下用户界面：

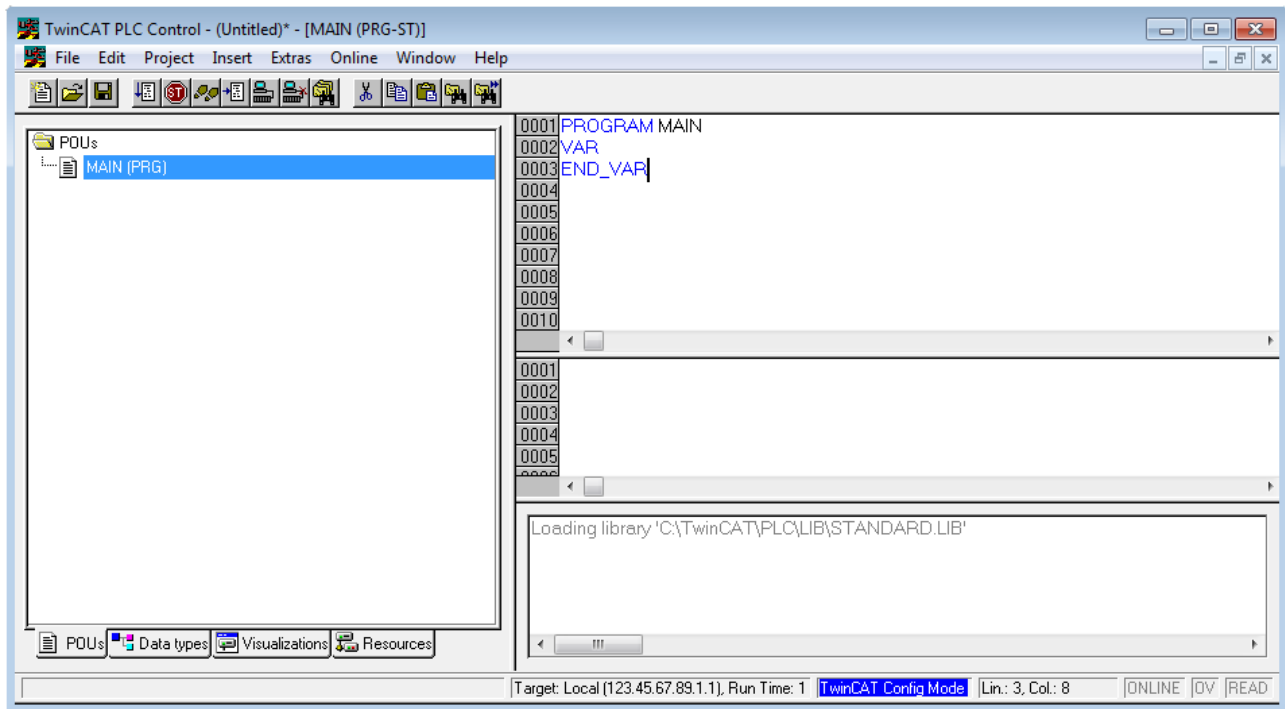

附图 39: 刚启动的 TwinCAT PLC Control


在示例项目中创建变量和程序，并保存为名称 “PLC_example.pro”：

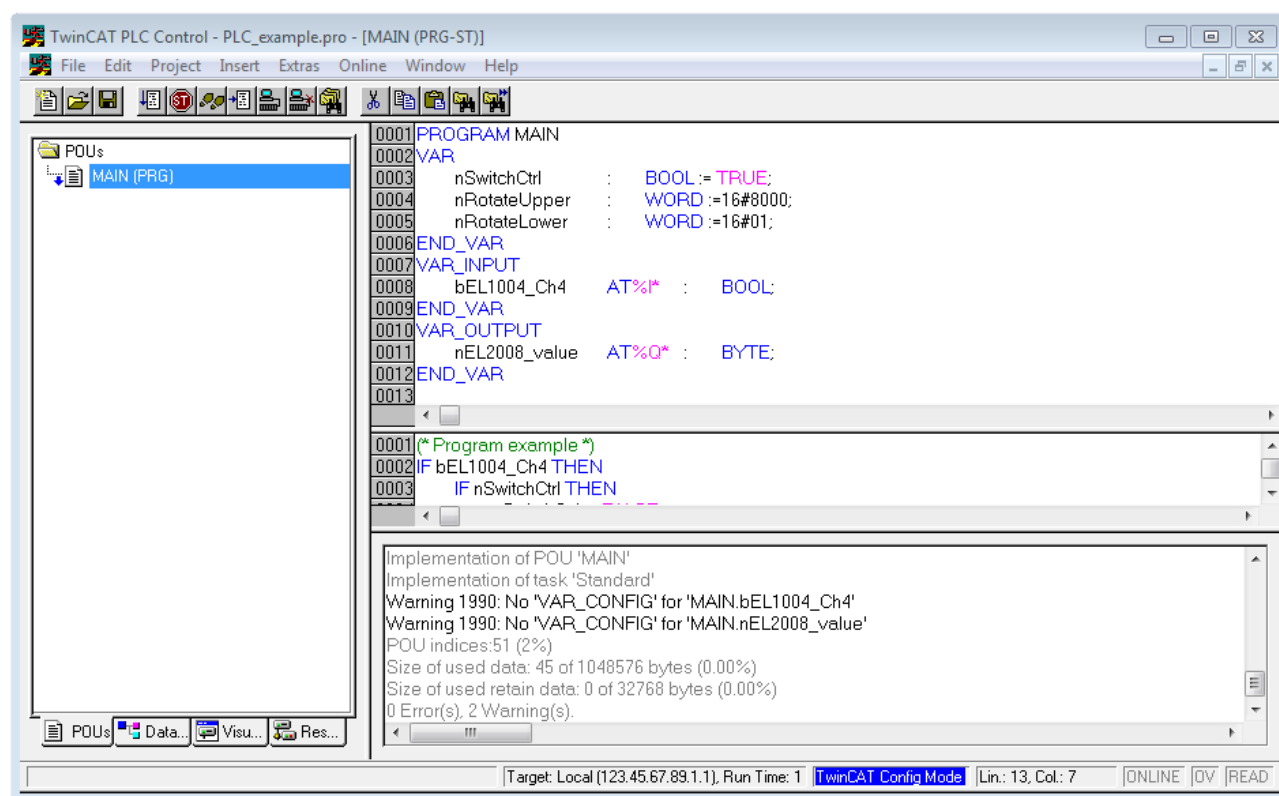

附图 40: 示例程序编译后，包含未分配地址的变量


编译过程后的警告 Warning 1990 (missing “VAR_CONFIG”), 表示定义的外部变量 (含标志符 “AT%I*” 或 “AT%Q*”) 还没有分配地址。编译成功后, TwinCAT PLC Control 会在项目路径下创建一个 “*.tpy” 文件, 该文件包含了指定的 IO 变量, 但 System Manager 还没有为其分配地址, 因此出现了警告。只要在 System Manager 中引入该 .tpy 文件并保存, 再次编译时警告就不会再出现了。

首先, 在 **System Manager** 中导入 TwinCAT PLC Control 项目。从 PLC configuration 的右键菜单 (右击) 选择 “Append PLC Project...”:

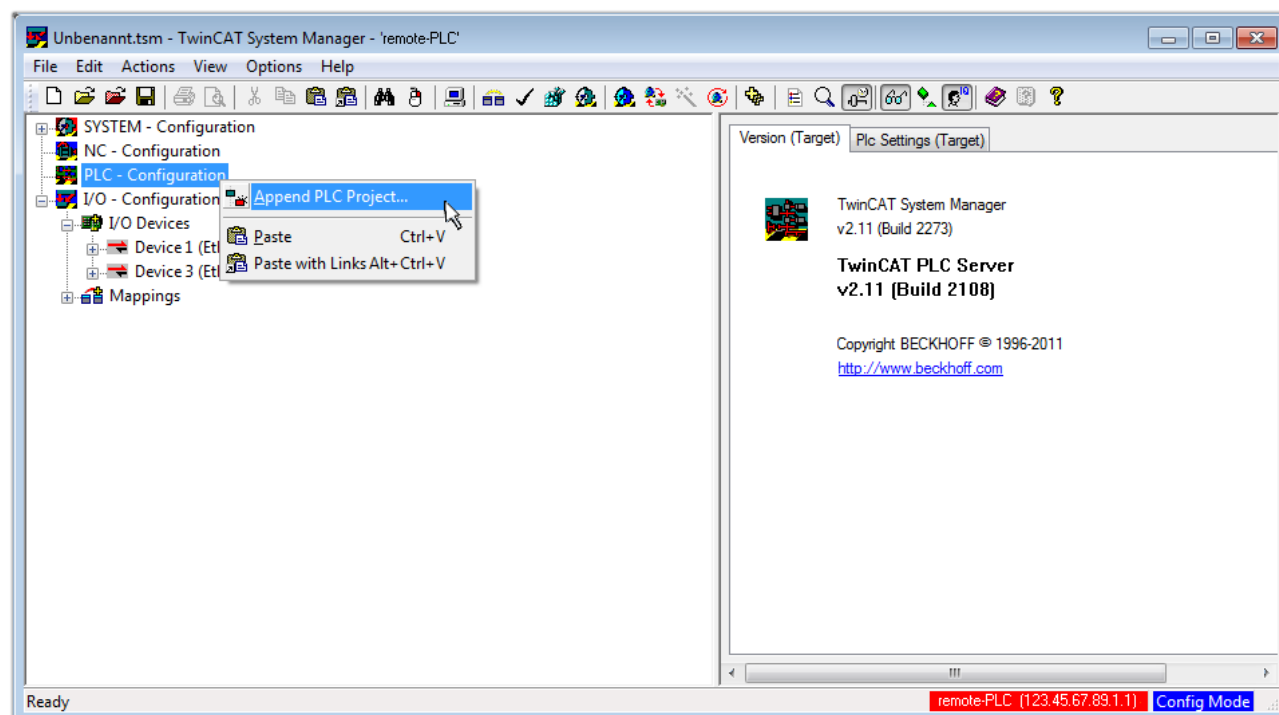

附图 41: 添加 TwinCAT PLC Control 项目

在弹出的浏览窗口中选择 PLC 配置文件 “PLC_example.tpy”。这样 System Manager 的 System configuration 中就集成进了这个 PLC 项目，其中包含两个用 “AT” 标识的变量：

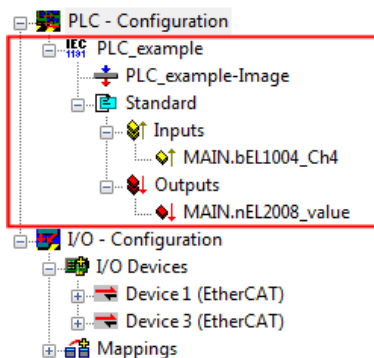


附图 42: 在 System Manager 的 PLC Configuration 下导入 PLC 项目

现在可以将两个变量 “bEL1004_Ch4” 和 “nEL2008_value” 分配给 I/O configuration 下的某些过程对象了。


变量分配

通过集成的 “PLC_example” 项目中某个变量的右键菜单 “Change Link...” 打开一个窗口，选择合适的过程对象（PDO） “Standard”：

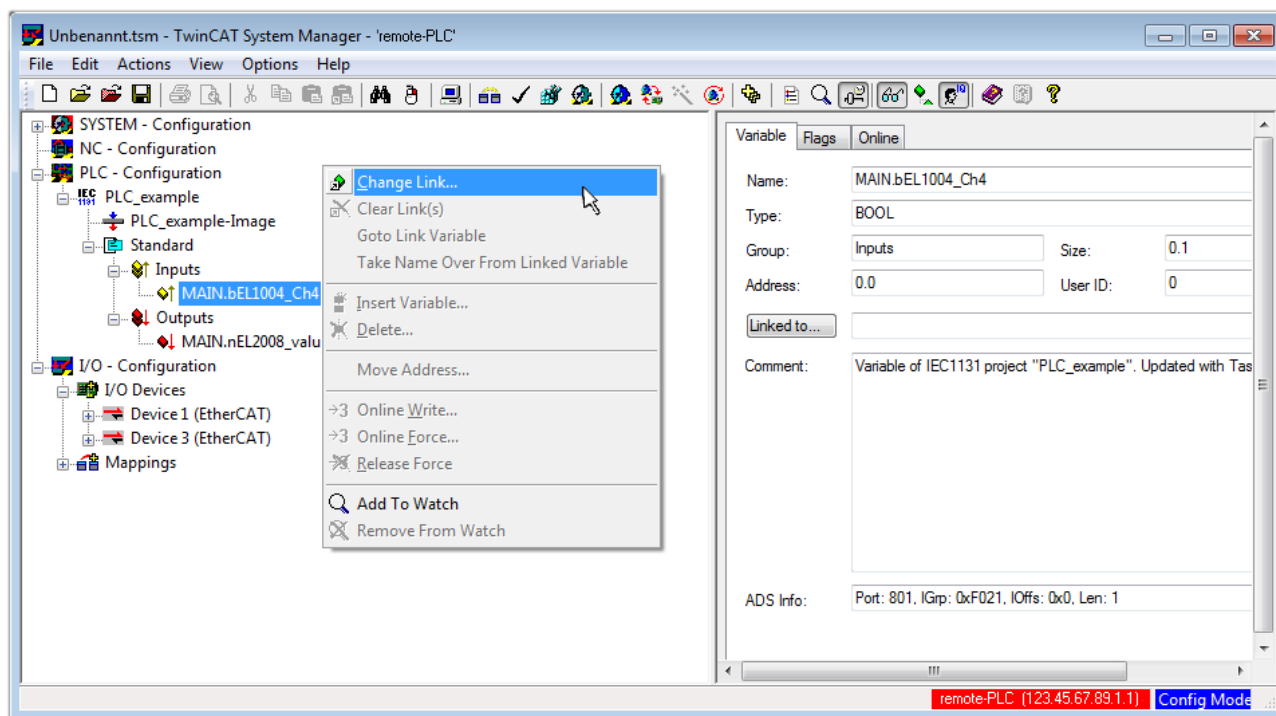


附图 43: 在 PLC 变量和过程对象之间建立链接

在弹出的窗口中，可以为 PLC configuration 中的 BOOL 类型变量 “bEL1004_Ch4” 选择过程对象：

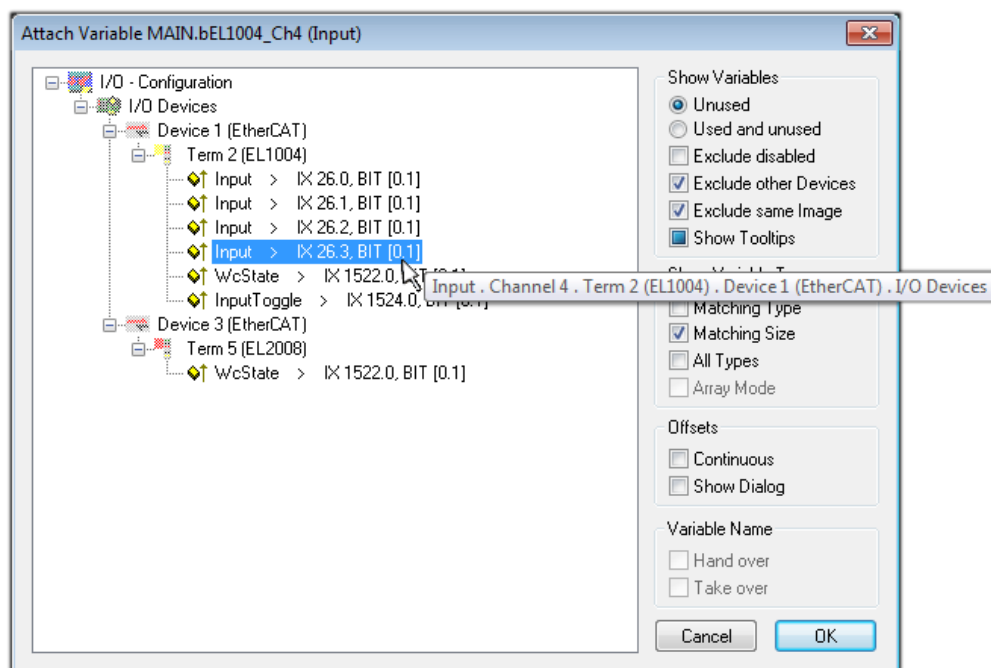


附图 44: 选择 BOOL 类型的 PDO

根据默认设置，只有部分PDO 对象可供选择。本例中，选择 EL1004 端子模块的通道 4 的 input 用于链接。否则，如果要为一个输出的字节变量分配一组八个独立的输出位，那么在创建链接时，必须勾选“**All types**”复选框。下图显示整个过程：

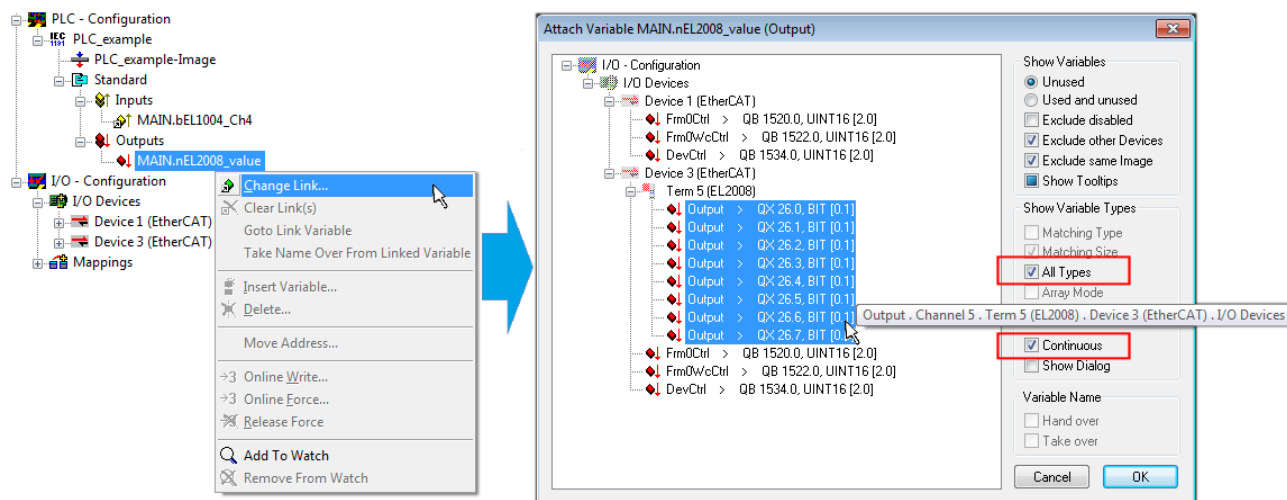附图 45: 同时选择几个 PDO：勾选“Continuous”和“**All types**”


请注意，“Continuous”复选框也要勾选。这种设计旨在将变量“nEL2008_value”的字节中包含的位按顺序分配给 EL2008 端子模块的所有八个选定的输出位。这样就可以在 PLC 程序中用一个字节对应端子模块的所有 8 个输出，字节的第 0 到 7 位分别对应模块的第 1 到 8 通道。在变量的黄色或红色对象处有一个特殊符号（），表示变量已链接。也可以通过从变量的右键菜单中选择“Goto Link Variable（转到链接变量）”来检查链接。此时，链接的对方（在这种情况下是 PDO）被自动选中：

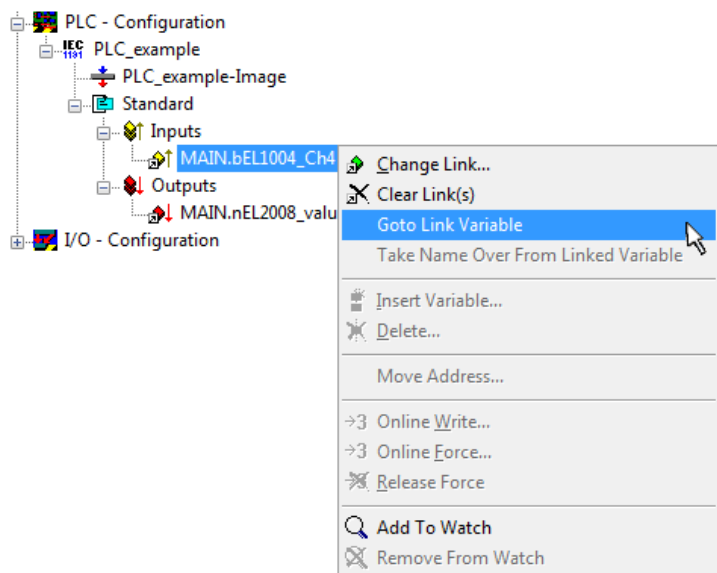

附图 46: “Goto Link Variable” 的应用，以 “MAIN.bEL1004_Ch4” 为例

为 PDO 分配变量的过程通过菜单选项 “Actions” → “Create assignment” 或者通过  来完成。

在配置文件中可以直观地查看变量的分配结果：



建立链接的过程也可以反向进行，即从 PDO 链接到变量。但在本例中，不可能为 EL2008 选择所有输出位，因为这个端子模块只提供单个数字量输出。如果一个端子模块有一个 byte, word, int 之类的 PDO，就有可能为其分配一套标准位宽的变量。在这里，“Goto Link Variable” 也可以反向执行，以选择相应的 PLC 实例。

激活配置


PDO 到 PLC 变量的分配过程建立了从控制器到端子模块的输入和输出的连接。下面激活该配置。首先，可以

通过  （或通过 “Actions” → “Check Configuration”）来检查配置。如果没有错误，可以通过  （或通过 “Actions” → “Activate Configuration”）激活配置，将 System Manager 的设置传输至 TwinCAT runtime 系统。确认此时弹出的信息 “Old configurations will be overwritten!”（以前的配置将被覆盖）点击 “OK” 按钮，确认 “Restart TwinCAT system in Run mode（重启 TwinCAT 系统至运行模式）”。

几秒钟后，TwinCAT real-time（实时核）的状态 **RTime 0%** 显示在 TwinCAT System Manager 的右下方。这样就可以按以下方法启动 PLC 系统了。

启动控制器


从远程系统操作控制器，必须先在 PLC Control 中通过菜单 “Online” → “Choose Runtime System...”，以便连接到 IPC/EPC：

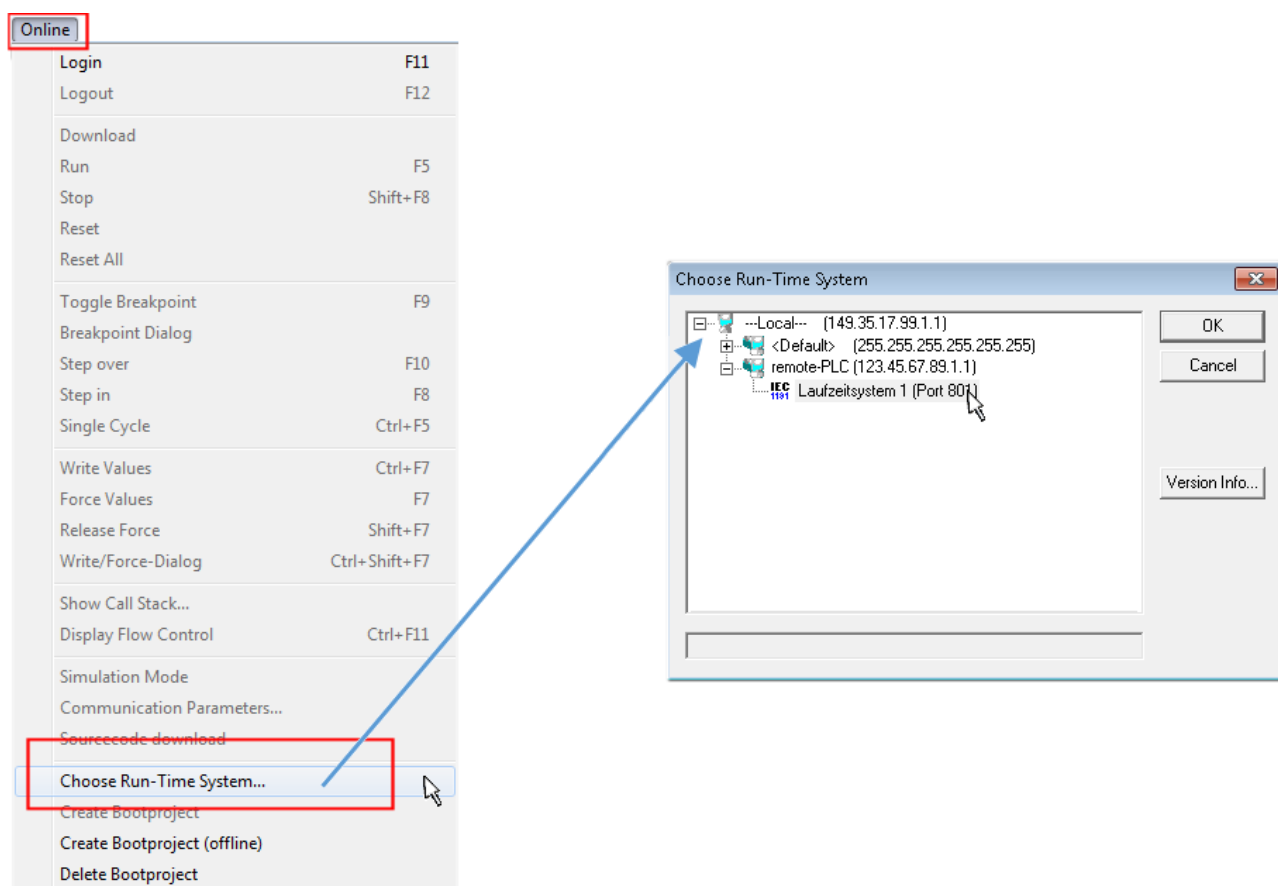

附图 47: 选择目标系统（远程）

在此例中，选择了“Runtime system 1 (port 801)”并确认。通过菜单选项“Online” → “Login”，F11 键

或通过点击符号 ，将 PLC 与 TwinCAT real-time 实时系统链接起来。然后就可以加载控制程序并运行。系统弹出信息“No program on the controller! Should the new program be loaded?”，应点击“Yes”确认。TwinCAT runtime 运行环境已经做好程序启动的准备：

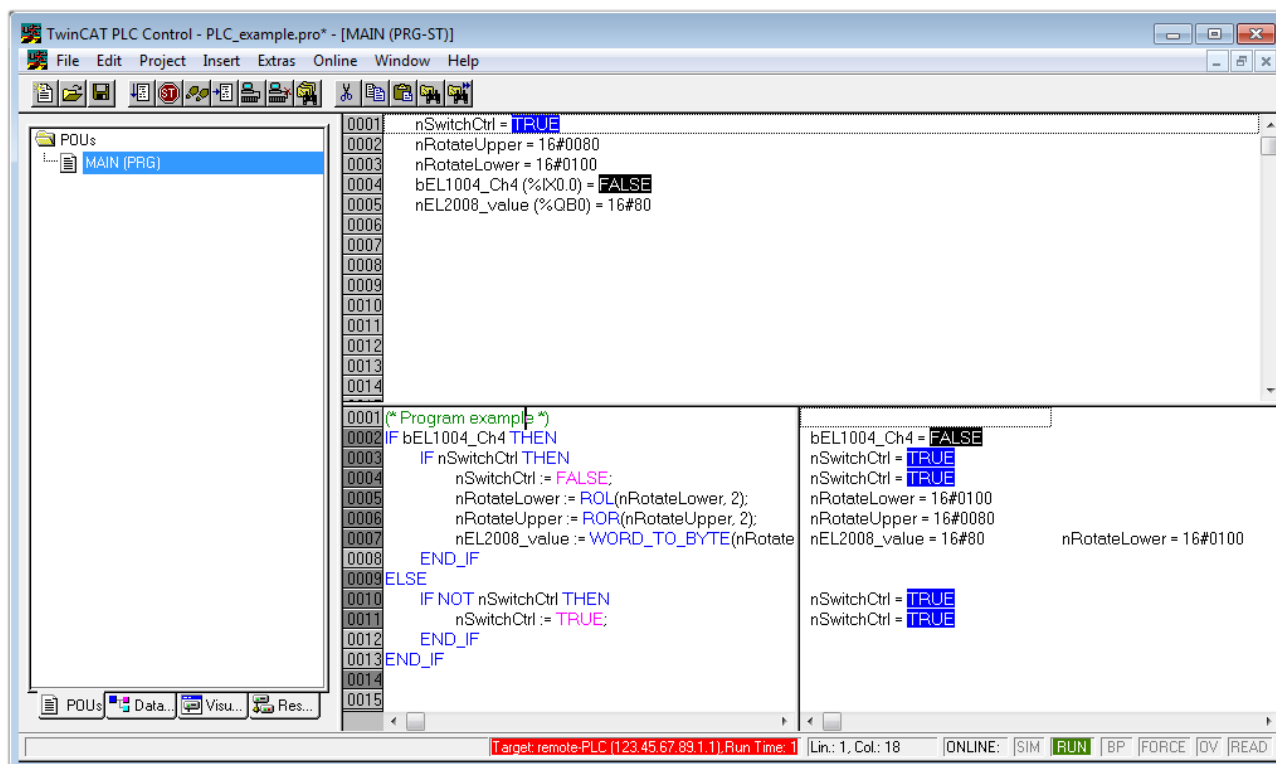

附图 48: PLC Control 登录，做好程序启动准备


然后就可以通过“Online” → “Run”，F5 键或  启动 PLC。

6.1.2 TwinCAT 3

启动


TwinCAT 3 集成于 Microsoft Visual Studio，所有功能都包含在一个开发环境中：启动后，项目文件浏览器显示在通用窗口区域的左侧（参见 TwinCAT 2 的“TwinCAT System Manager”），用于与电气组件进行通信。

用于开发的 PC 上成功安装 TwinCAT 系统后，TwinCAT 3 (shell) 在启动后显示以下用户界面：

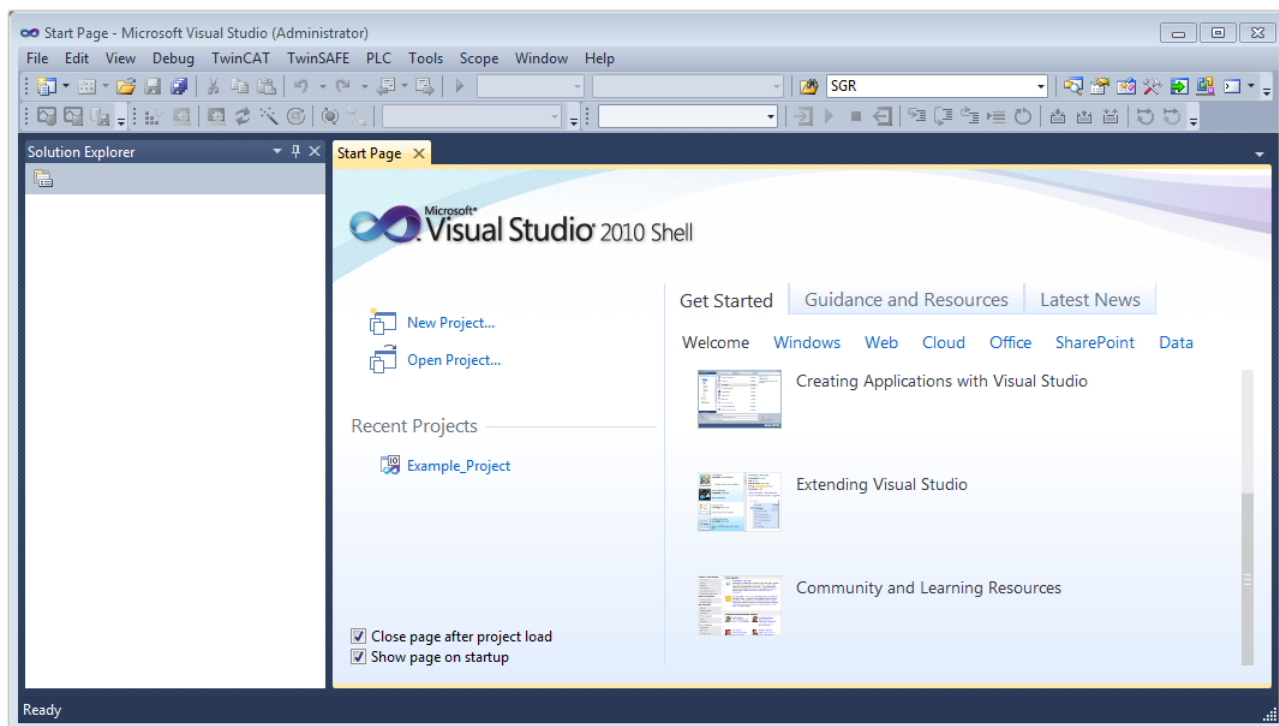


附图 49: TwinCAT 3 的初始用户界面

首先通过  **New TwinCAT Project...**（或“File” → “New” → “Project...”）创建一个新项目。在下面的对话框中，输入需要的信息（如图所示）：

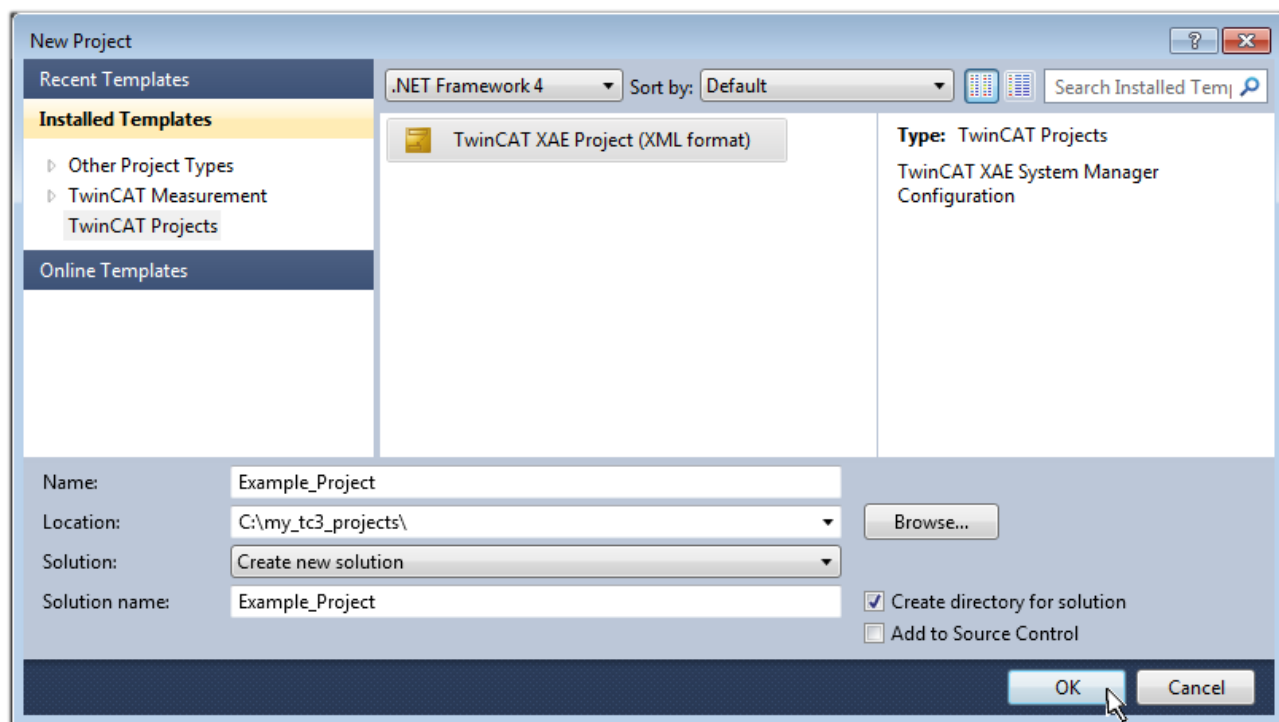

附图 50: 新建 TwinCAT 3 项目


然后，在项目文件浏览器中就会显示新建的项目：

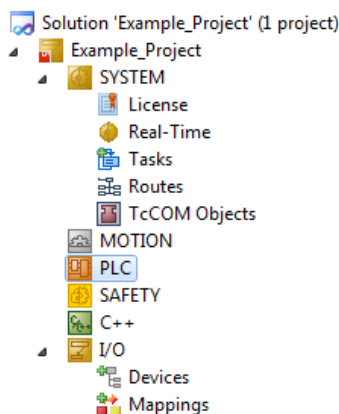


附图 51: 项目文件浏览器中的 TwinCAT 3 新建项目

一般来说, TwinCAT 可以工作在本地或远程模式。如果 TwinCAT 系统(包括标准的用户开发界面)安装在相应的 PLC 上(本地), TwinCAT 就可以在本地模式下使用, 这种情况下, 可以执行下一个步骤“[Insert Device \[► 70\]](#)”。


如果要从 TwinCAT 开发环境连接到另一个安装在远程 PLC 上的 TwinCAT Runtime 运行环境, 就得先识别到 Target System(目标系统)。通过菜单栏中的符号:

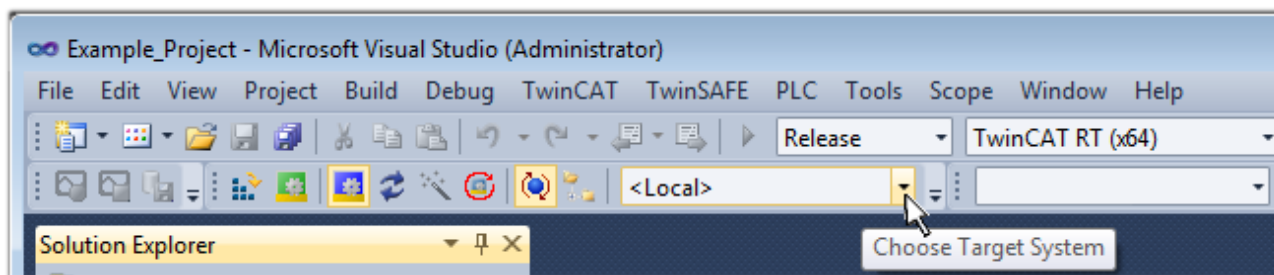

展开下拉菜单:

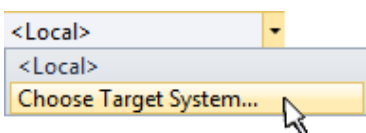


并打开以下窗口:

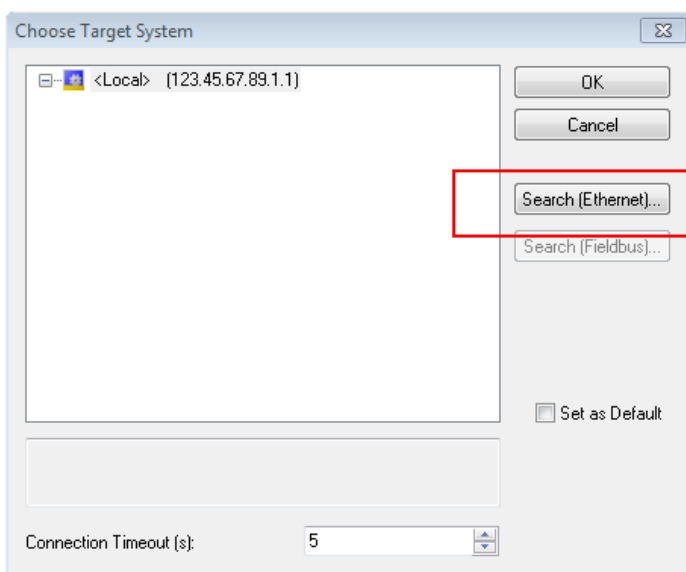

附图 52: 选择对话框: Choose the target system


使用“Search (Ethernet)...”进入目标系统。弹出下一个对话框，在此可以选择：

- 在“Ether Host Name/IP: (输入主机名称/IP)”处输入已知的计算机名称（如红框所示）
- 执行“Broadcast Search (广播搜索)”（如果不知道确切的计算机名称）
- 输入已知的控制器 IP 或 AmsNetID

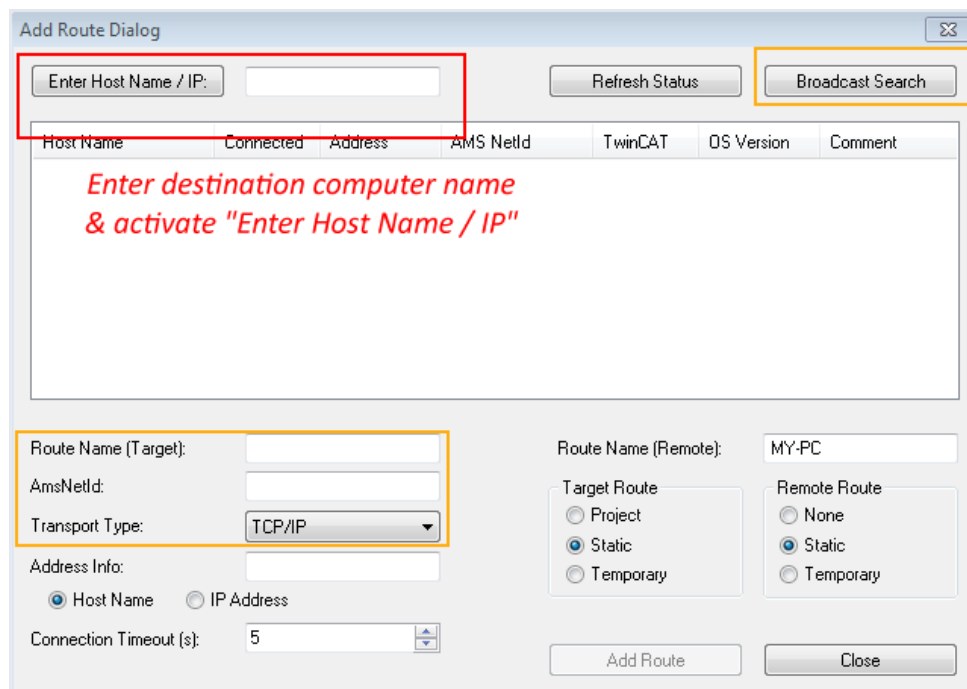

附图 53: 指定通过 TwinCAT System Manager 访问的 PLC：选择目标系统

进入目标系统后，按以下方式进行选择（可能需要输入正确密码）：




点击“OK”按钮确认，就可以通过 Visual Studio shell 访问目标系统。

添加设备

在 Visual Studio shell 用户界面左侧的项目文件浏览器中，选择“I/O”节点下的“Device”，然后右键单击


打开右键菜单，选择“Scan”或通过菜单栏中的  开始操作。首先，TwinCAT System Manager 可能需

要通过  或通过菜单“TwinCAT”→“Restart TwinCAT (Config Mode)”设置成“Config Mode”。

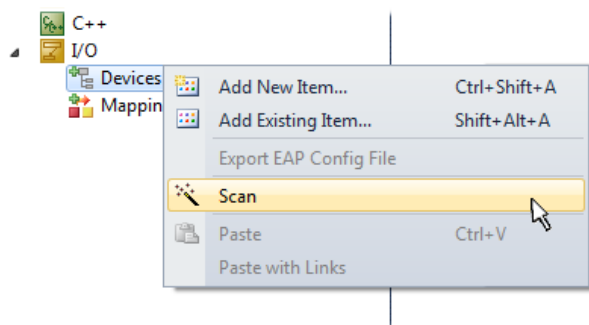

附图 54: 选择“Scan(扫描)”


确认接下来的警告信息，并在对话框中选择“EtherCAT”设备：

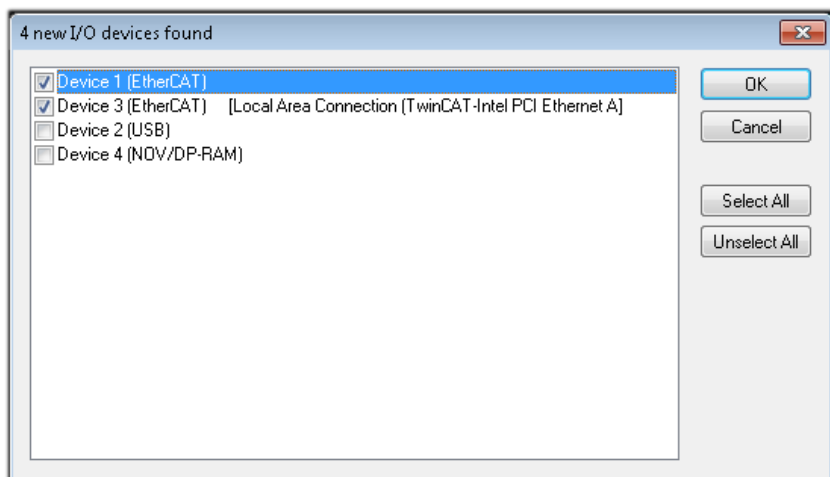

附图 55: 自动检测 I/O 设备：选择要集成的设备


确认“Find new boxes”信息，以确定连接到设备的端子模块。“Free Run”自由运行功能允许在“Config Mode”配置模式下操作输入和输出值，这个功能也需要确认才能启用。

根据本节开头描述的示例配置 [► 55]，结果如下：

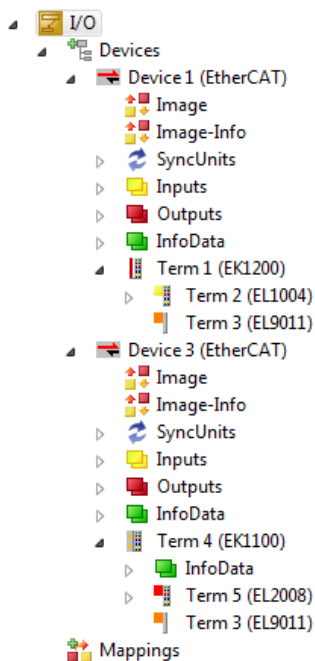

附图 56: 在集成于 VS shell 的TwinCAT 3 环境中配置映射

上述整个过程包括两个步骤，可以独立进行（首先确定设备，然后确定每个设备连接的元件，如端子盒、端子模块等）。此外，也可以从“Device...”的右键菜单中选择“Scan Box”（搜索功能），读取目标设备 Device 下面连接的元件（从站）：

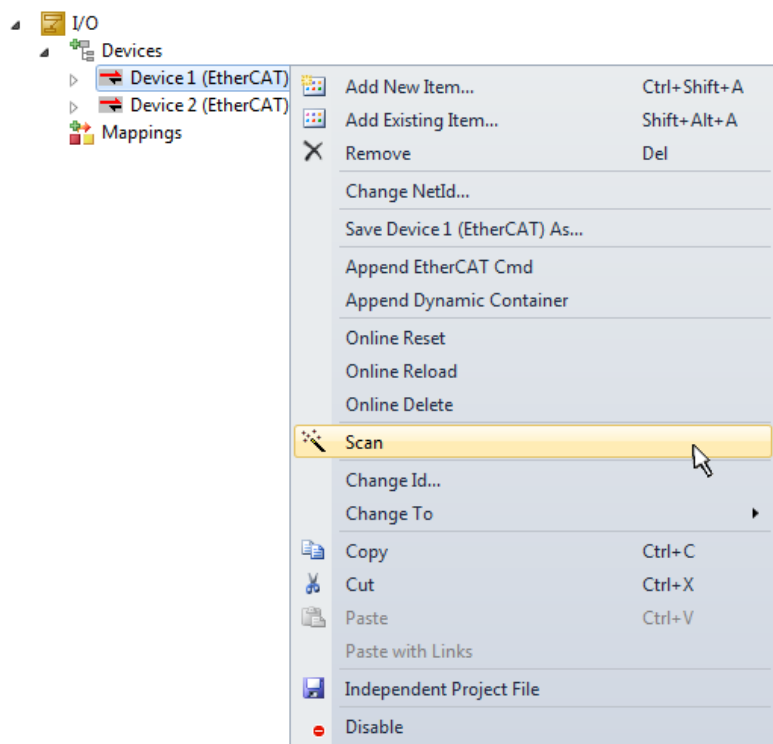

附图 57: 读取连接到 Device 的各个端子模块

这可功能可以用于快速发现实际配置的变动。


对 PLC 进行编程

TwinCAT PLC Control 开发环境可以用不同的语言创建控制程序：TwinCAT PLC Control 支持 IEC 61131-3 中描述的所有 5 种语言：包括两种基于文本的语言和三种图形化的语言：

- **基于文本的语言**
 - 指令表 (IL)
 - 结构化文本 (ST)
- **图形化语言**
 - 功能块图 (FBD)
 - 梯形图 (LD)
 - 连续功能块图 (CFC)
 - 顺序流程功能图 (SFC)


下面的内容只用到结构化文本 (ST)。

为了创建一个编程环境，通过项目文件浏览器中“PLC”的右键菜单，选择“Add New Item...”，将一个 PLC 子项目添加到示例项目中：

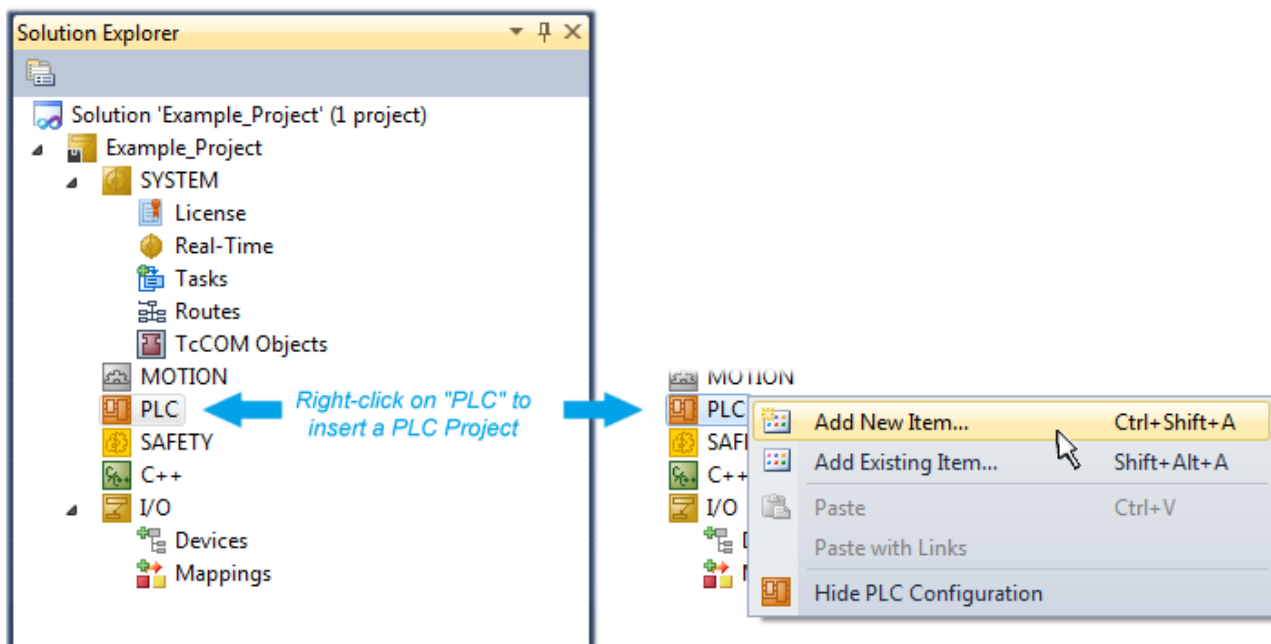


附图 58: 在节点“PLC”下添加编程环境

在弹出的对话框中选择“Standard PLC project”，并输入“PLC_example”作为项目名称（示例），然后选择一个相应的目录：

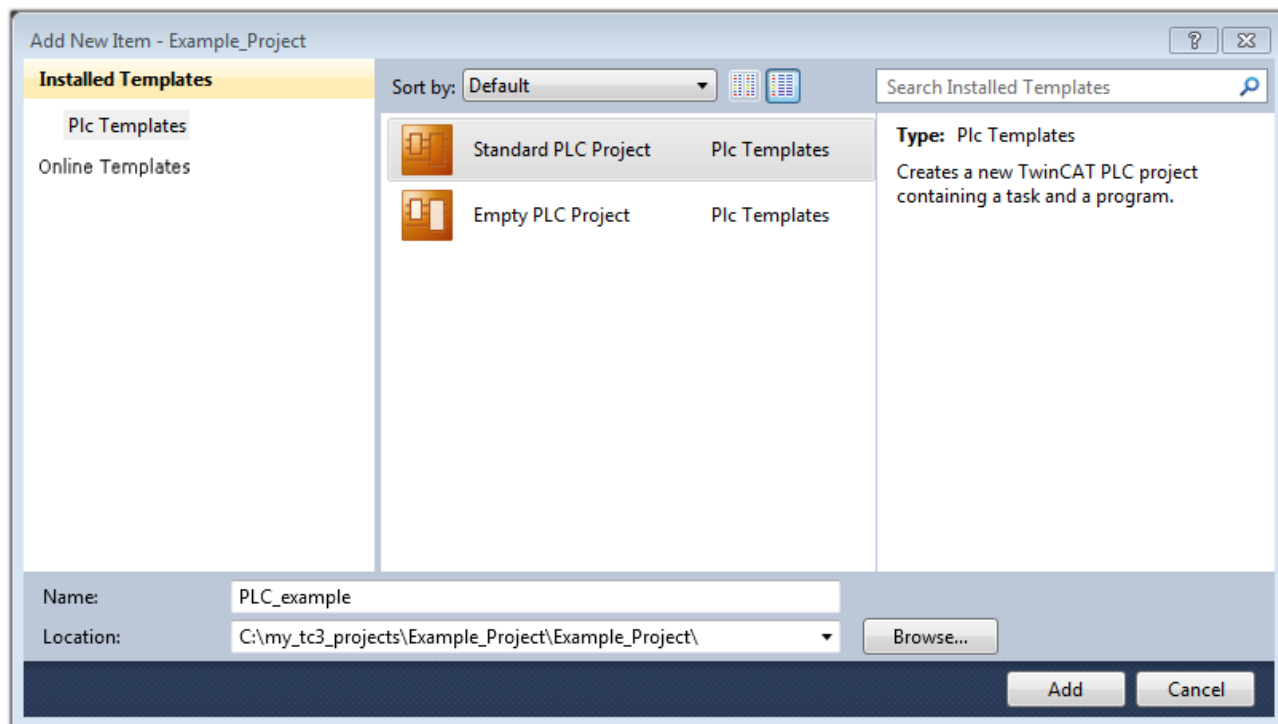


附图 59: 为 PLC 编程环境指定名称和目录

选择“Standard PLC project”已经存在的“Main”程序，可以通过双击“POUs”中的“PLC_example_project”打开。以下是一个初始项目的用户界面：

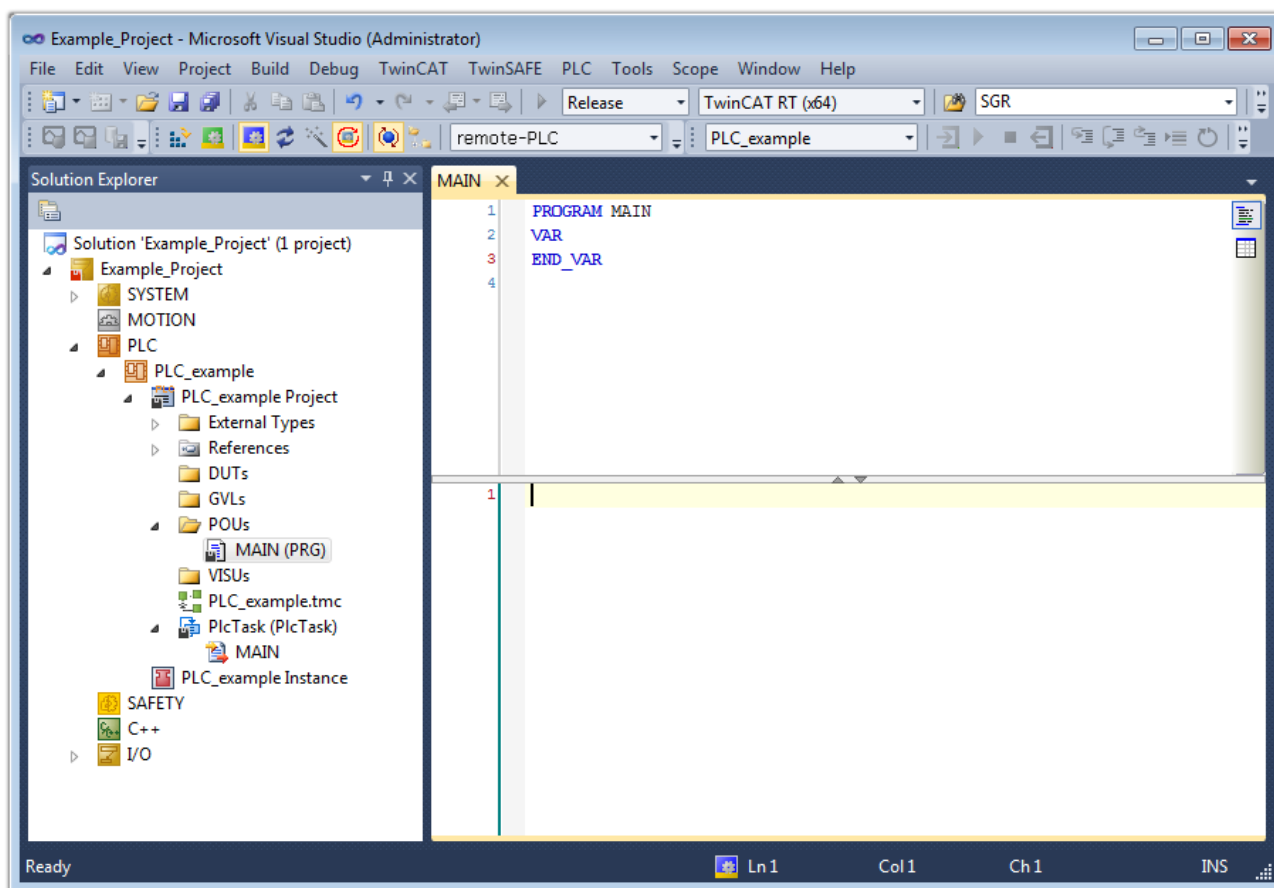


附图 60: 标准 PLC 项目的初始程序 “Main”

现在，已经为下一阶段的工作创建了示例变量和示例程序。

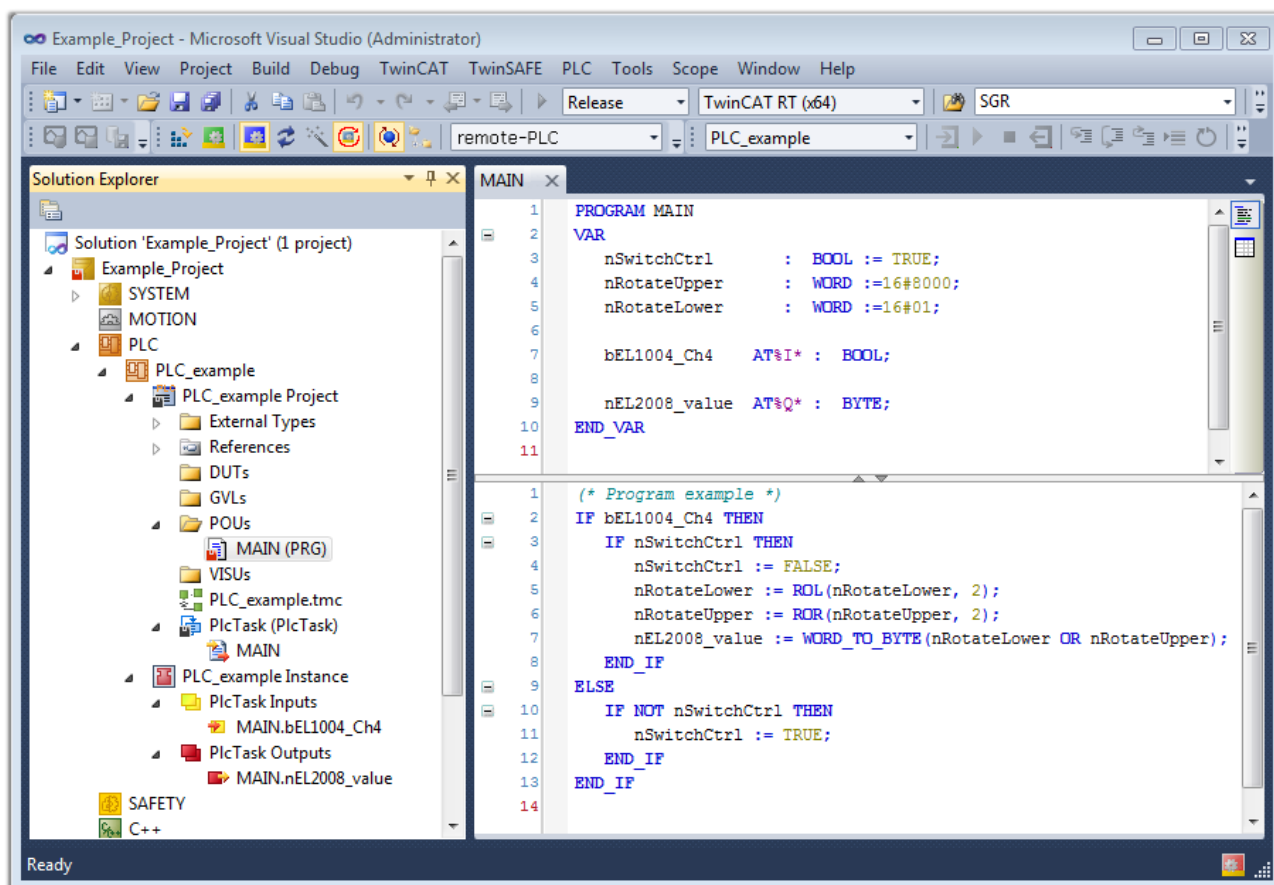


附图 61: 示例程序编译后，包含未分配地址的变量

现在，控制程序被创建为一个项目文件夹，接下来是编译过程：

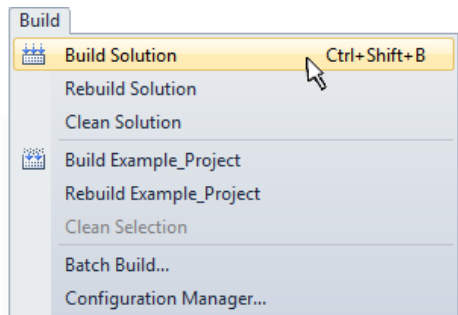


附图 62: 开始编译程序

下列变量在 ST/PLC 程序中以“AT%”标识，所以在项目文件浏览器的“Instance”中可为其分配硬件：

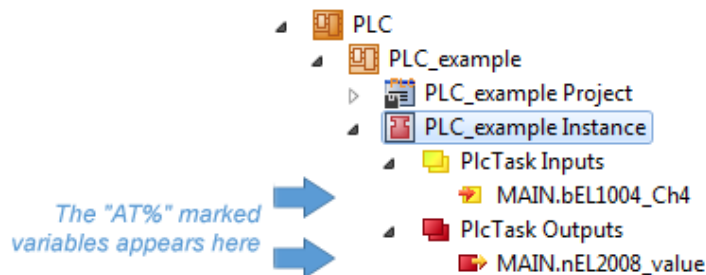


变量分配

通过 PLC instance 中一个变量的右键菜单，使用“Change Link...”打开一个窗口，选择合适的过程对象（PDO）进行链接：

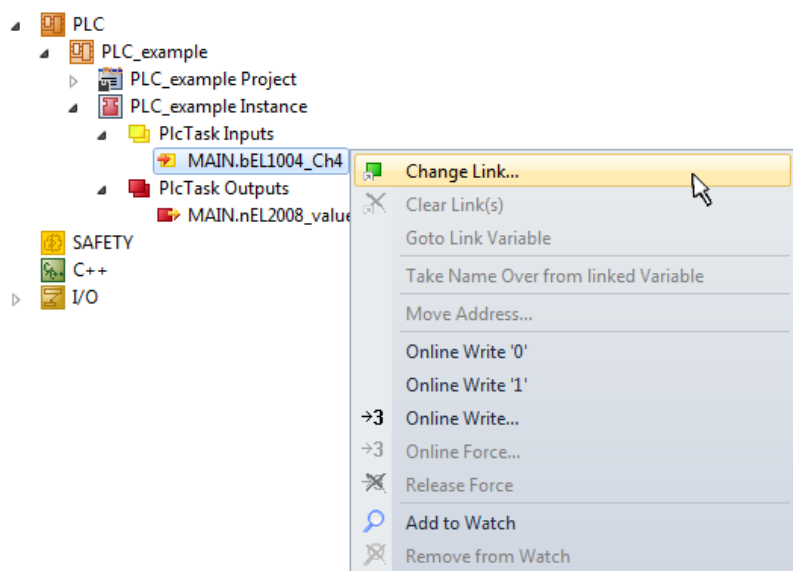


附图 63: 在 PLC 变量和过程对象之间建立链接

在弹出的窗口中，可以为 PLC configuration 中的 BOOL 类型变量“bEL1004_Ch4”选择过程对象：

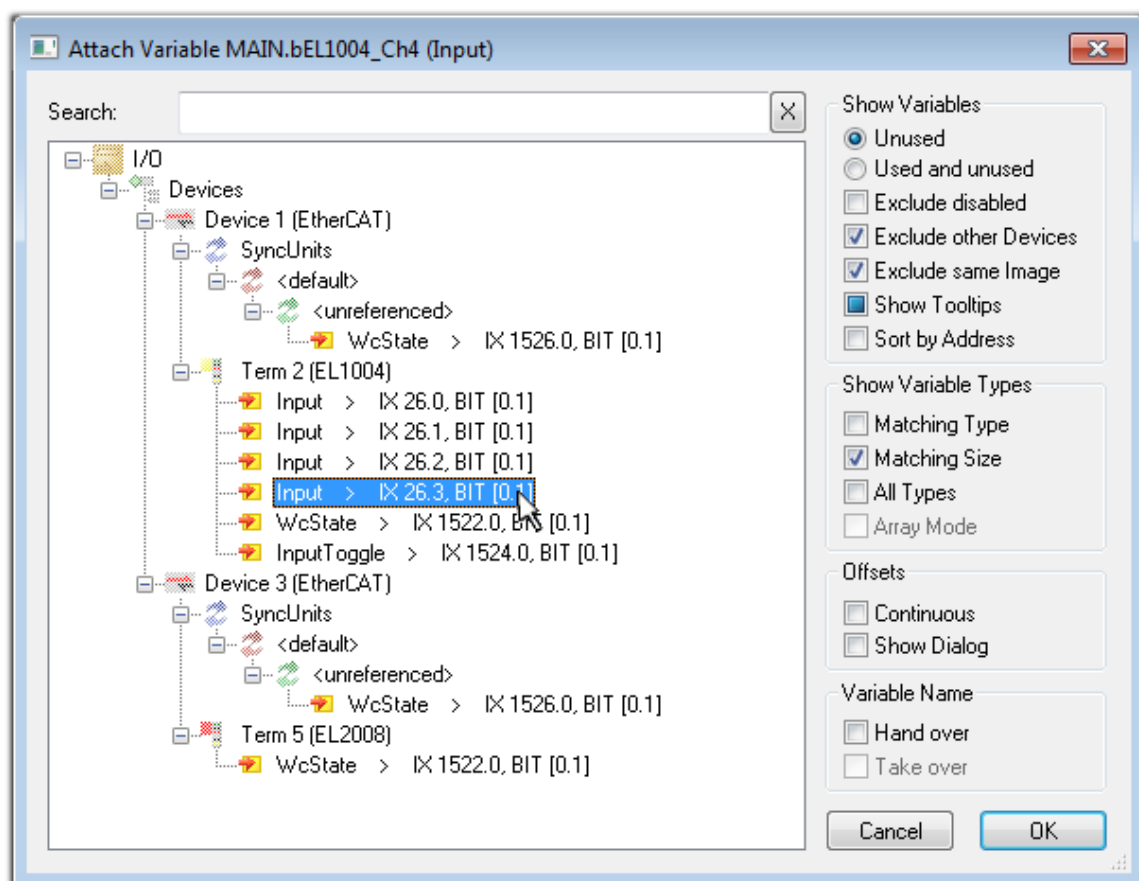


附图 64: 选择 BOOL 类型的 PDO

根据默认设置，只有部分PDO 对象可供选择。本例中，选择 EL1004 端子模块的通道 4 的 input 用于链接。否则，如果要为一个输出的字节变量分配一组八个独立的输出位，那么在创建链接时，必须勾选“**All types**”复选框。下图显示整个过程：

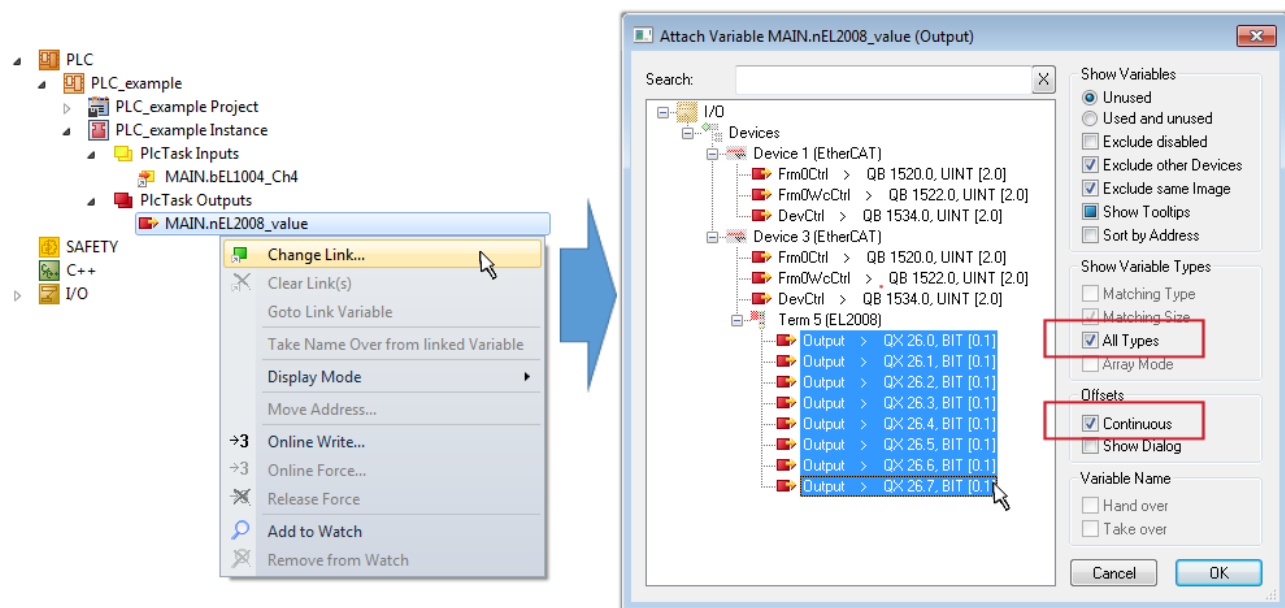

附图 65: 同时选择几个 PDO: 勾选 “Continuous” 和 “All types”

请注意, “Continuous” 复选框也要勾选。这种设计旨在将变量 “nEL2008_value” 的字节中包含的位按顺序分配给 EL2008 端子模块的所有八个选定的输出位。这样就可以在 PLC 程序中用一个字节对应端子模块的所有 8 个输出, 字节的第 0 到 7 位分别对应模块的第 1 到 8 通道。在变量的黄色或红色对象处有一个特殊符号 (🔗), 表示变量已链接。也可以通过从变量的右键菜单中选择 “Goto Link Variable (转到链接变量)” 来检查链接。此时, 链接的对方 (在这种情况下是 PDO) 被自动选中:

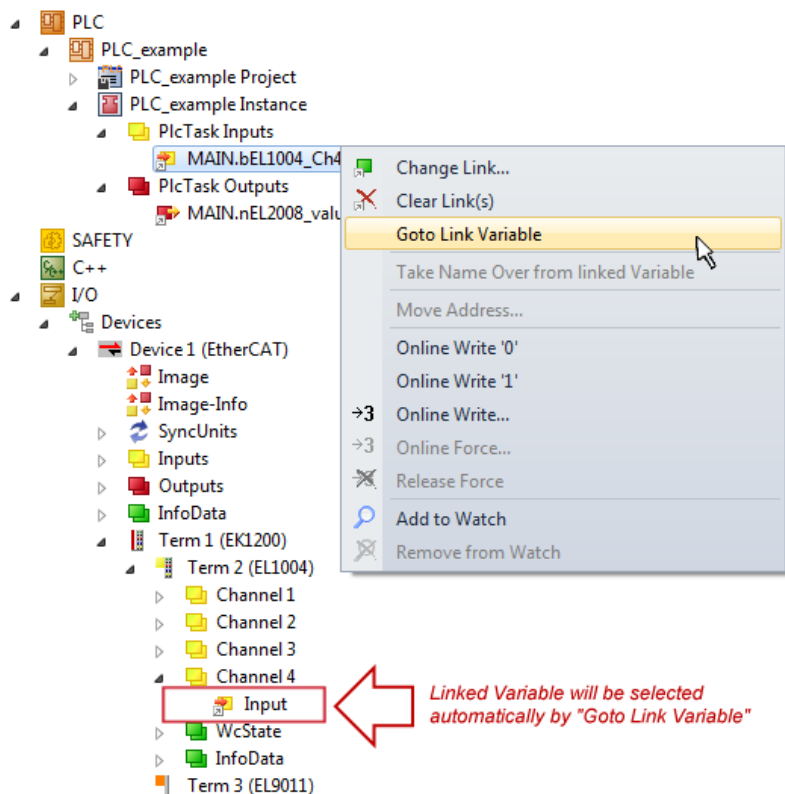

附图 66: “Goto Link Variable” 的应用, 以 “MAIN.bEL1004_Ch4” 为例

建立链接的过程也可以反向进行, 即从 PDO 链接到变量。但在本例中, 不可能为 EL2008 选择所有输出位, 因为这个端子模块只提供单个数字量输出。如果一个端子模块有一个 byte, word, int 之类的 PDO, 就有可能为其分配一套标准位宽的变量。在这里, “Goto Link Variable” 也可以反向执行, 以选择相应的 PLC 实例。

● 关于变量分配类型的说明


i

以下类型的变量分配方式只适用于 TwinCAT V3.1.4024.4 及以上版本，并且只能用于带微处理器的端子模块。

在 TwinCAT 中，可以根据一个端子模块的过程数据来创建一个结构体。然后在 PLC 中创建该结构体的一个实例，从而直接从 PLC 中访问过程数据，而无需自行声明变量。


下面以 EL3001 单通道模拟量输入端子模块 -10...+10 V 为例，说明其操作步骤：

1. 首先，必须在 TwinCAT 的“Process data”选项卡中选择所需的过程数据。
2. 之后，必须通过复选框在“PLC”选项卡中生成 PLC 数据类型。
3. 然后可以用“Copy”按钮来复制“Data Type”文本框中的数据类型。

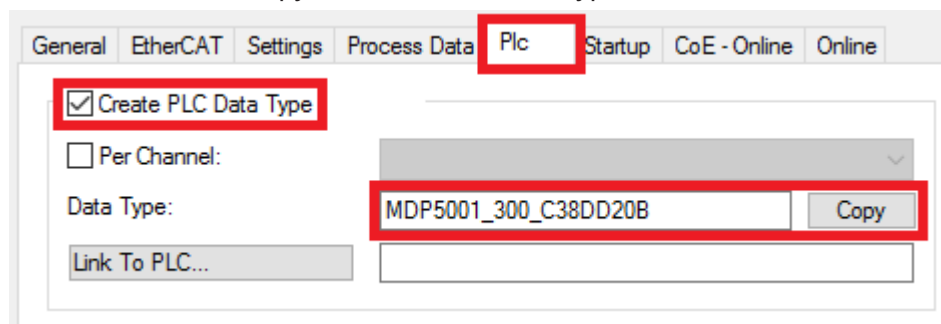


附图 67: 创建一个 PLC 数据类型

4. 接下来，必须在 PLC 中创建一个数据结构体的实例，类型为上一步复制的数据类型。

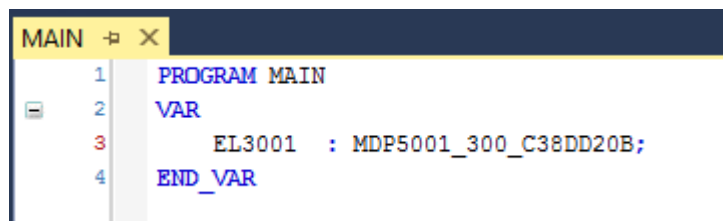


附图 68: 结构体的实例

5. 然后，还必须创建项目文件夹。这可以通过组合键“CTRL + Shift + B”或通过 TwinCAT 的“Build”菜单来完成。
6. 然后，必须将端子模块的“PLC”选项卡中的结构体链接到刚才创建的 PLC 结构体实例。

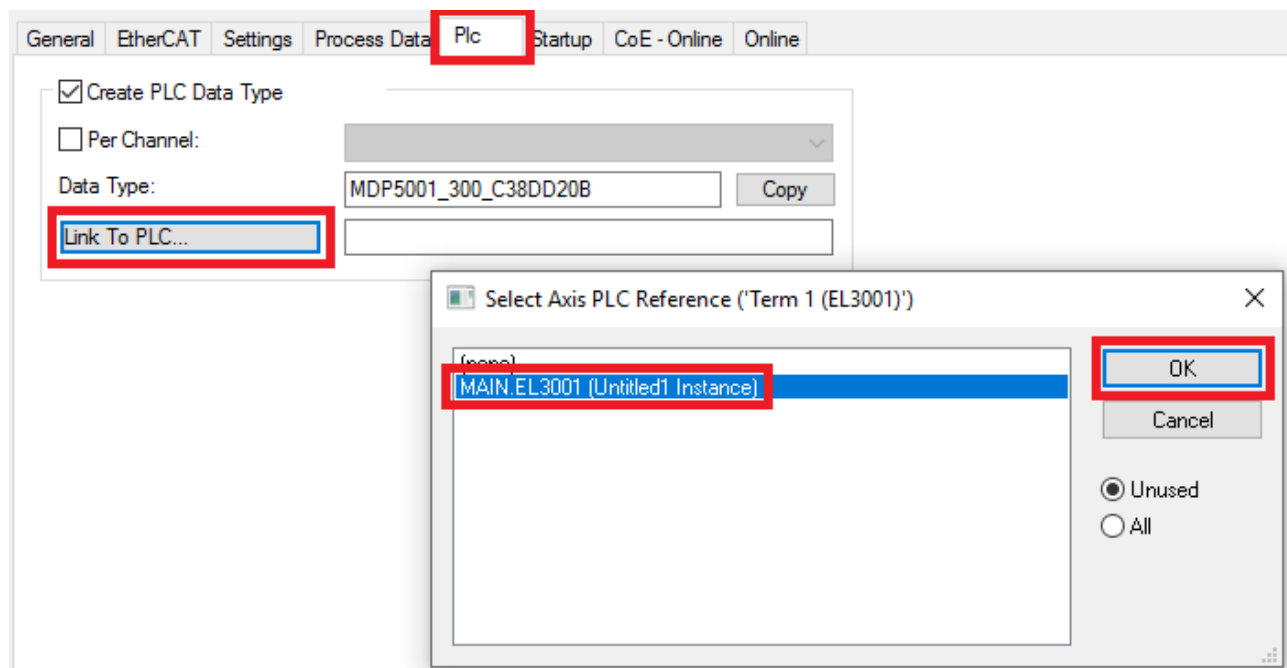

附图 69: 结构体的链接

7. 这样就可以在 PLC 的程序代码中通过结构体读取或写入过程数据。

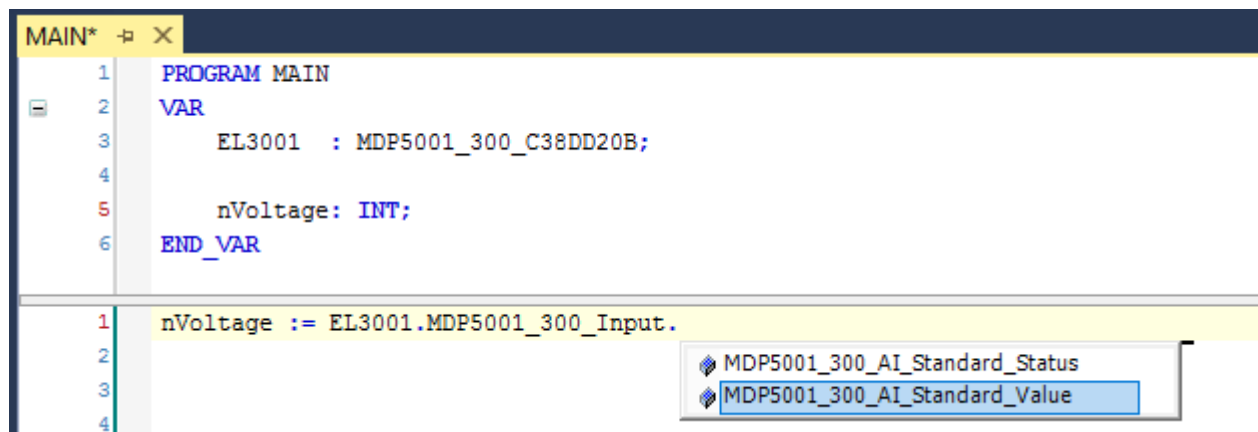

附图 70: 从过程数据的结构体中读取一个变量

激活配置

PDO 到 PLC 变量的分配过程建立了从控制器到端子模块的输入和输出的连接。现在可以用  或通过菜单“TwinCAT”下的选项激活配置，以便将开发环境中的配置传送到 TwinCAT runtime 运行系统中。确认此时弹出的信息“Old configurations will be overwritten! (以前的配置将被覆盖)” 点击“OK”按钮，确认“Restart TwinCAT system in Run mode (重启 TwinCAT 系统至运行模式)”。在项目文件浏览器中可以看到对应的变量分配结果：


- Mappings
 - PLC_example Instance - Device 3 (EtherCAT) 1
 - PLC_example Instance - Device 1 (EtherCAT) 1

几秒钟后，运行模式的相应状态会以不停旋转的符号  显示在 VS shell 开发环境的右下方。这样就可以按以下方法启动 PLC 系统了。

启动控制器

选择菜单选项“PLC” → “Login” 或点击 ，将 PLC 与 TwinCAT real-time 实时系统连接起来，并加载控制程序，准备运行。系统弹出信息 “No program on the controller! Should the new program be loaded?”，应点击 “Yes” 确认。TwinCAT runtime 运行环境已经准备好启动 PLC 程序，通过点击符号

、“F5” 键或通过菜单“PLC”中的“Start”即可启动。程序启动后，编程环境会在线显示 PLC runtime 中各个变量的实时值：

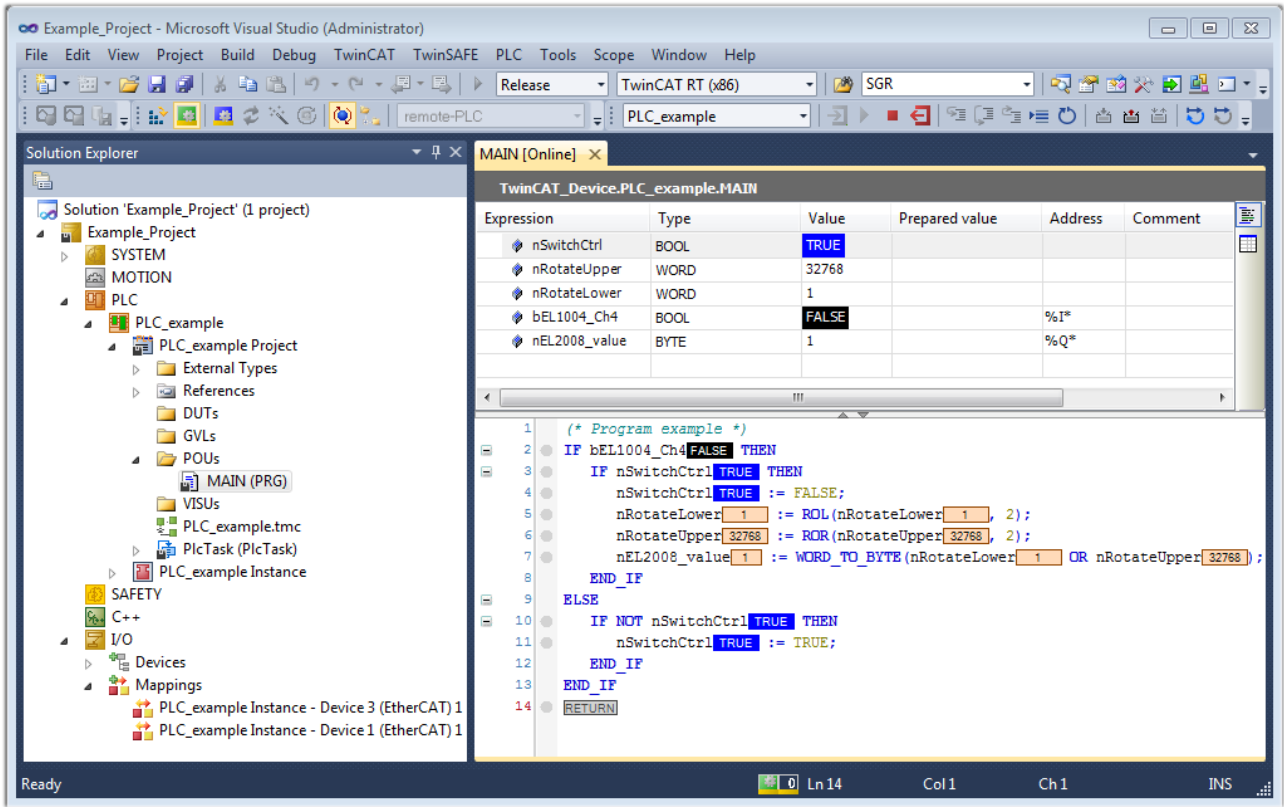

附图 71: TwinCAT 3 开发环境 (VS shell)：Login 后，程序已运行

用于停止  和退出 (Logout)  的两个操控按键会产生对应的动作 (“Shift + F5” 也可用于停止，或者可以通过菜单“PLC”选择这两个动作)。

6.2 TwinCAT 开发环境

自动化软件 TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) 分为两种：

- TwinCAT 2: System Manager (用于配置) 和 PLC Control (用于编程)
- TwinCAT 3: TwinCAT 2 的增强版 (在同一个开发环境进行编程和配置)

详细信息：

- **TwinCAT 2:**
 - 以面向变量的方式将 I/O 设备与任务连接起来
 - 以面向变量的方式将任务与任务连接起来
 - 支持 Bit 级别的数据单位
 - 支持同步或异步映射关系
 - 支持连贯的数据区和过程映像交互
 - Datalink on NT - 程序符合开放式微软标准 (OLE、OCX、ActiveX、DCOM+ 等)
 - 在 Windows NT/2000/XP/Vista、Windows 7、NT/XP Embedded、CE 中集成 IEC 61131-3 软 PLC、软 NC 和 软 CNC。
 - 可连接所有常见的现场总线
 - 更多...

其他特点：

- **TwinCAT 3 (eXtended Automation) :**
 - 集成 Visual Studio®
 - 可以选择多种编程语言
 - 支持 IEC 61131-3 的面向对象扩展功能
 - 支持使用 C/C++ 语言编写实时应用程序
 - 可以连接 MATLAB®/Simulink®
 - 使用开放式接口，具有良好的扩展性
 - 灵活的 run-time (运行时) 环境
 - 支持多核 CPU 和 64 位操作系统
 - 提供 TwinCAT Automation Interface (自动化编程接口)，可以自动生成代码和创建项目
 - 更多...

在下面的章节中，将介绍在 PC 系统上通过 TwinCAT 开发环境进行控制系统的调试，以及特定控制组件的基本功能。

关于 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 的更多信息，请参见<http://infosys.beckhoff.com>。


6.2.1 TwinCAT real-time 实时驱动程序的安装

为了使 IPC 控制器的标准以太网端口具备实时功能，必须在 Windows 下为该端口安装倍福 real-time 实时驱动程序。

可以通过几种方式进行：


A：通过 TwinCAT 适配器对话框

在 System Manager 中，通过 “Options → Show Real Time Ethernet Compatible Devices”，调出本地以太网接口的 TwinCAT 概览。




附图 72: System Manager “选项” (TwinCAT 2)

在 TwinCAT 3 环境中，这个功能需要通过菜单 “TwinCAT” 来调用：

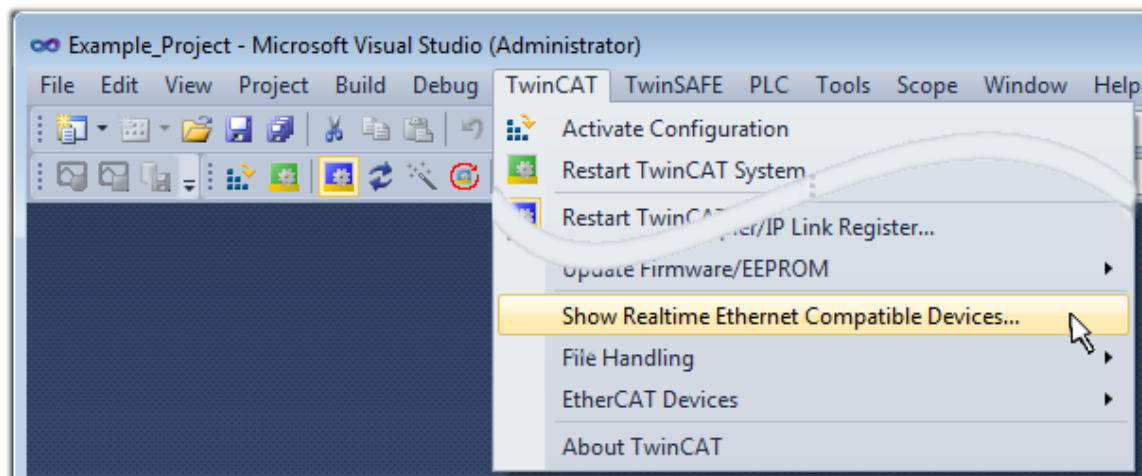


附图 73: 在 VS Shell 下调用 (TwinCAT 3)

B : 通过 TwinCAT 目录下的 TcRteInstall.exe

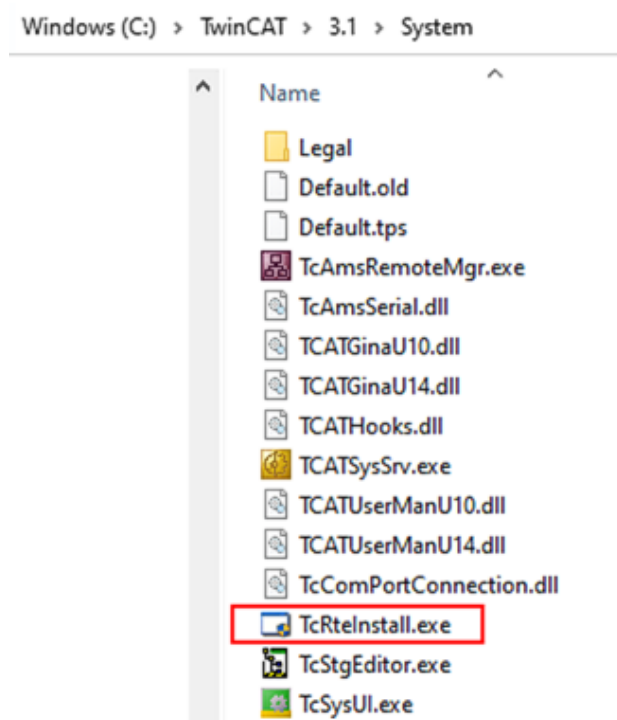

附图 74: TwinCAT 目录下的 TcRteInstall

两种情况下均出现以下对话框：

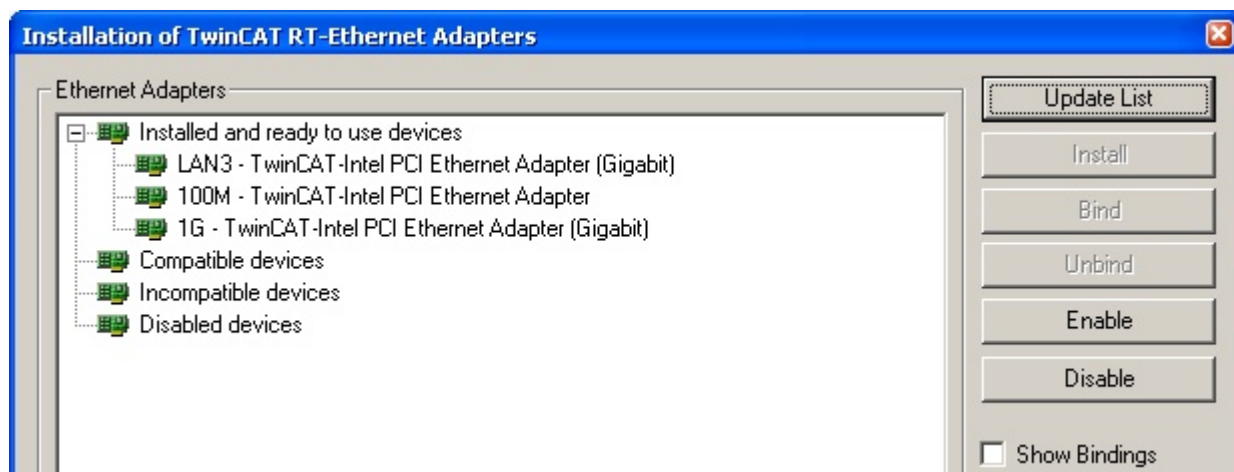

附图 75: 网络接口概览

在“Compatible devices（兼容设备）”下列出的接口可以通过“Install”按钮指定一个驱动程序。驱动程序只应安装在兼容的设备上。


关于未签名驱动程序的 Windows 警告可以忽略。

或者，首先可以插入一个 EtherCAT 设备，如离线配置创建 [► 92] 章节所述，以便通过其 EtherCAT 属性（“Adapter”选项卡上的“Compatible Devices...”按钮）查看兼容的以太网端口：




附图 76: EtherCAT 设备属性（TwinCAT 2）：点击“Adapter”选项卡的“Compatible Devices...”

TwinCAT 3: EtherCAT 设备的属性可以通过双击“I/O”下解决方案资源管理器中的“设备（EtherCAT）”打开：

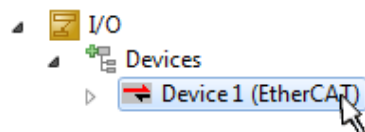


安装后，Windows 的网络接口概览中显示驱动程序已激活（Windows 开始→系统属性→网络）

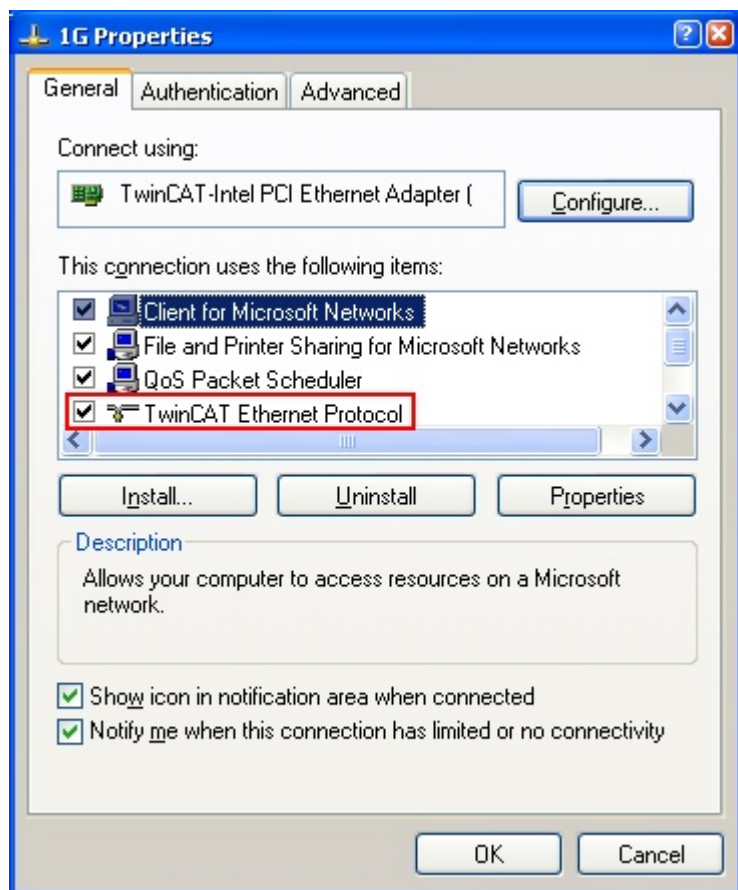


附图 77: Windows 的网络接口属性

驱动程序的正确设置如下：

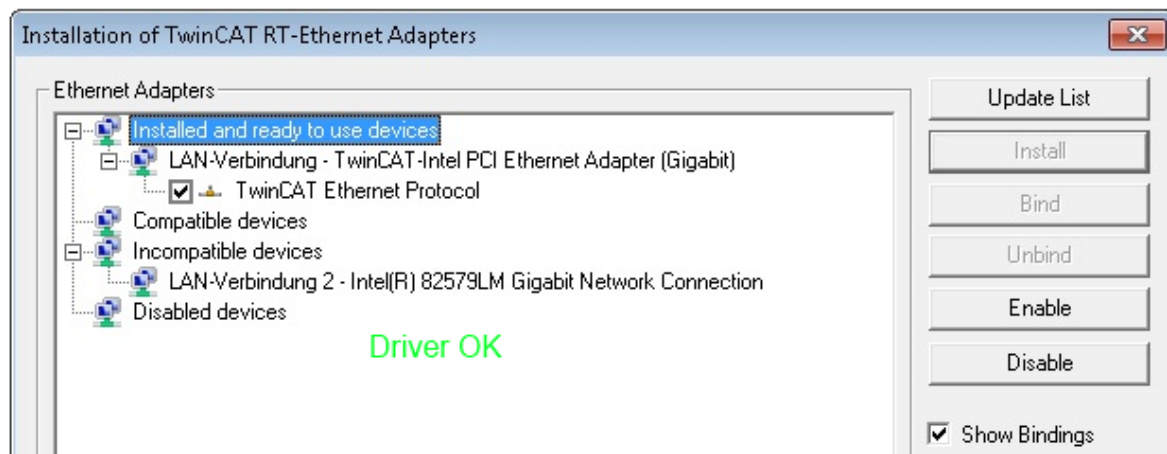

附图 78: 以太网端口驱动程序的正确设置示例

必须避免下面几种可能的设置：

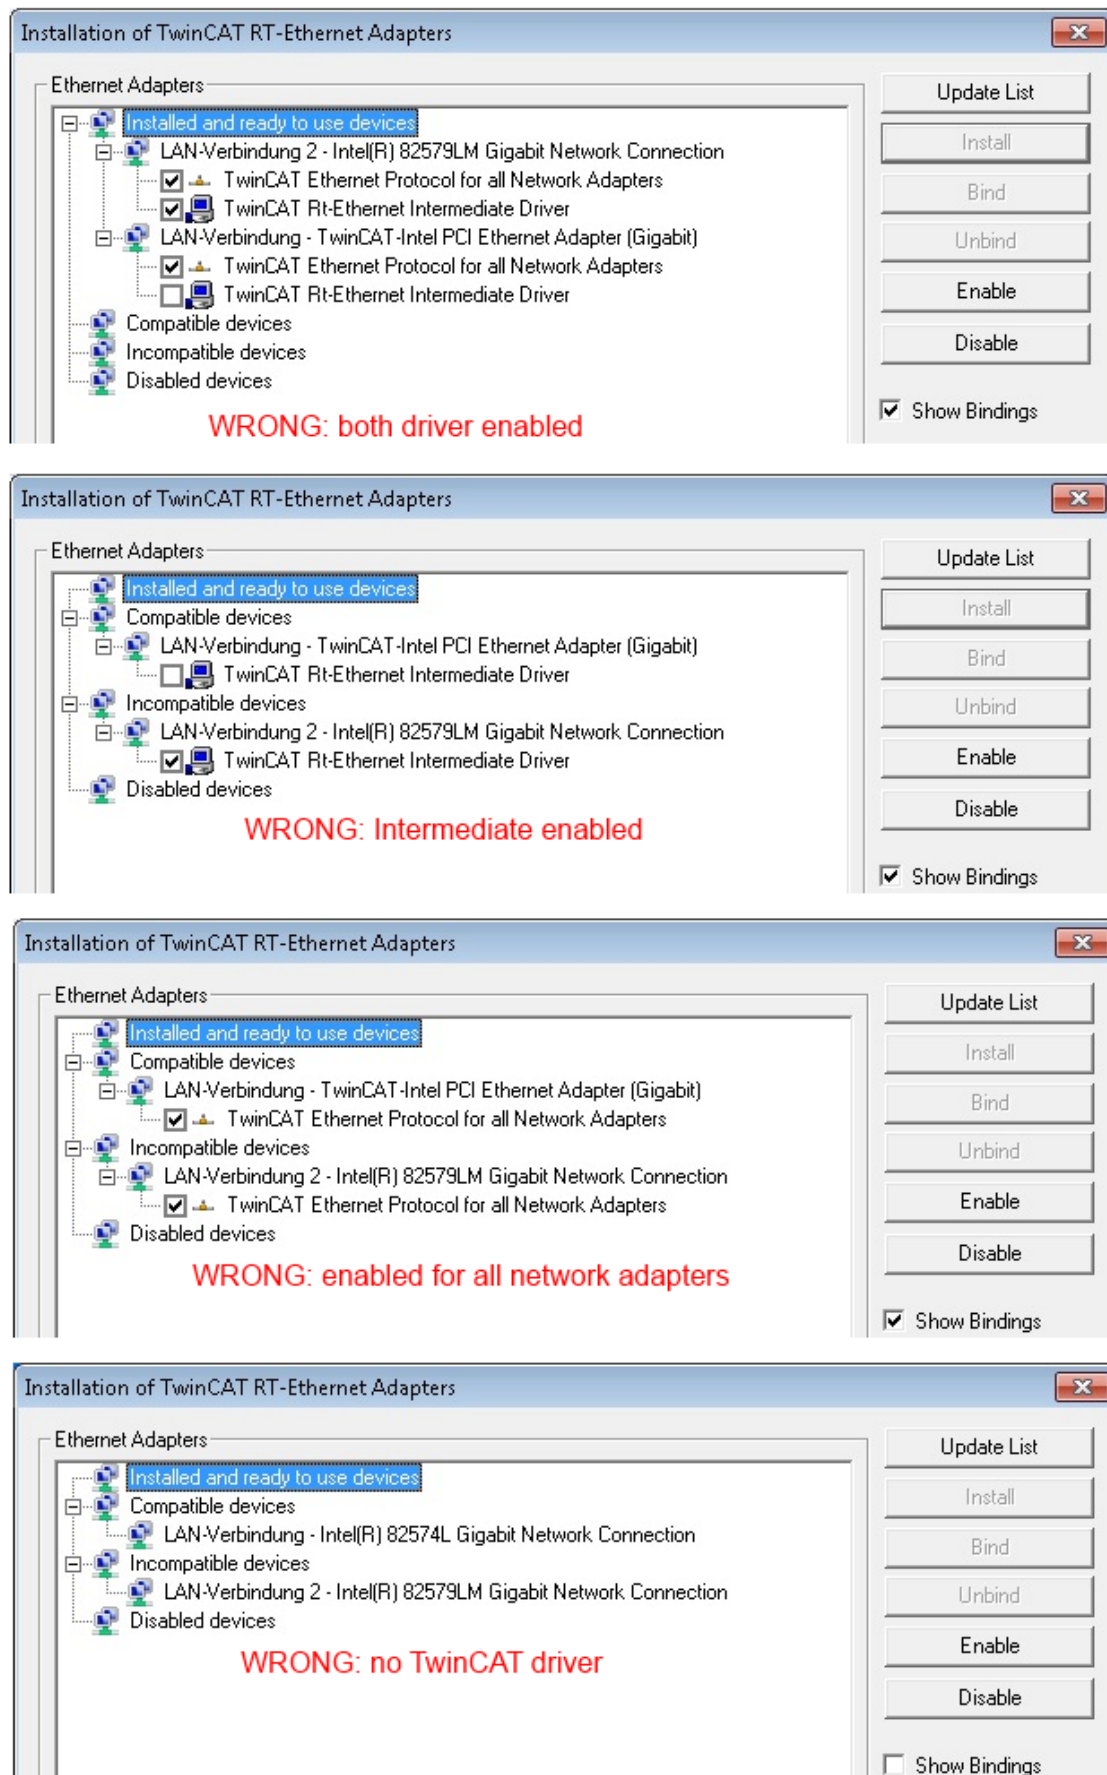


附图 79: 以太网端口驱动程序的错误设置

所用端口的 IP 地址

i IP 地址/DHCP

在大多数情况下，被配置为 EtherCAT 设备的以太网端口不会传输一般的 IP 数据包。因此，在使用 EL6601 或类似设备时，最好是通过“Internet Protocol TCP/IP”驱动设置为该端口指定一个固定的 IP 地址并禁用 DHCP。这样就避免了在没有 DHCP 服务器的情况下，以太网端口的 DHCP 客户端为自己分配默认 IP 地址所带来的延迟。例如，一个合适的地址空间是 192.168.x.x。

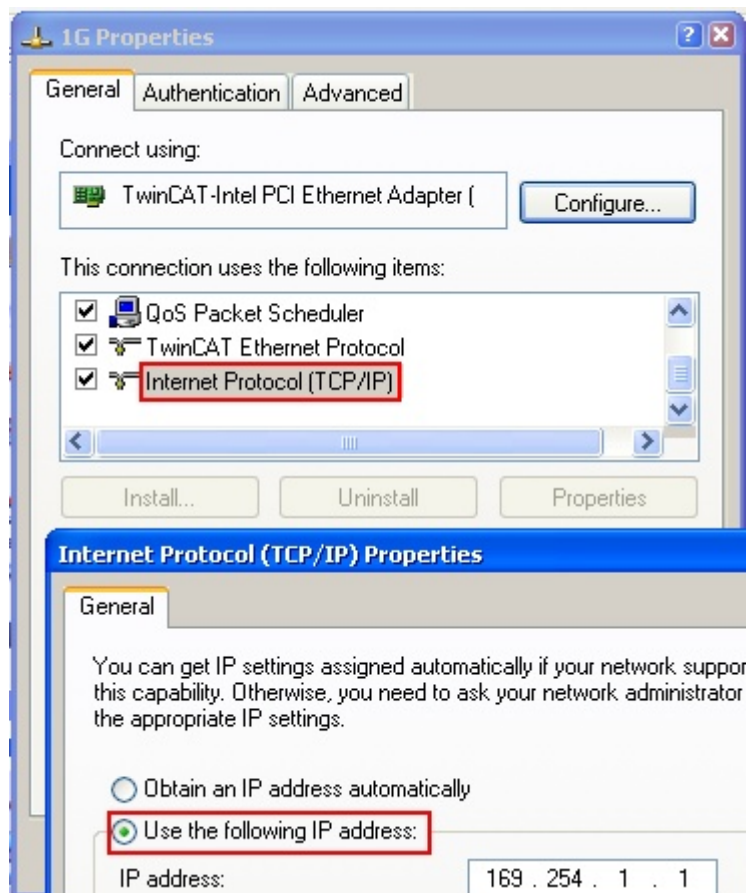

附图 80: 以太网端口的 TCP/IP 设置

6.2.2 关于 ESI 设备描述文件的说明

最新 ESI 设备描述文件的安装说明

TwinCAT EtherCAT 主站/System Manager需要所使用设备的设备描述文件，以便在在线或离线模式下生成配置。设备描述包含在 XML 格式的 ESI 文件（EtherCAT Slave Information）中。这些文件可以向各个从站的制造商索取。一个 *.xml 文件可能包含几个设备描述。

倍福 EtherCAT 设备的 ESI 文件可从[倍福公司网站](#)获取。

ESI 文件应存放在 TwinCAT 安装目录下。

默认设置：

- **TwinCAT 2:** C:\TwinCAT\IO\EtherCAT
- **TwinCAT 3:** C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT

如果 ESI 文件在上次 System Manager 窗口打开后发生了变化，当打开一个新的 System Manager 窗口时，则会重新装载（一次）这些文件。

TwinCAT 的安装包括倍福 ESI 文件集，而该文件集是创建 TwinCAT build 版本时的最新 ESI 版本。

对于 TwinCAT 2.11/TwinCAT 3 及以上版本，如果编程 PC 连接到互联网，就可以通过以下方式从 System Manager 中更新 ESI 目录：

- **TwinCAT 2:** Option → “Update EtherCAT Device Descriptions”
- **TwinCAT 3:** TwinCAT → EtherCAT Devices → “Update Device Descriptions (via ETG Website)...”

也可以通过TwinCAT ESI Updater [► 90] 更新 ESI 目录。



ESI

*.xml 文件与 *.xsd 文件关联，后者描述了 ESI XML 文件的结构。因此，如需更新 ESI 设备描述，这两种文件类型都应更新。

设备的识别

EtherCAT 设备/从站由四个属性来区分，它们决定了完整的设备标识符。例如，设备标识符 EL2521-0025-1018 由以下部分组成：

- 系列号 “EL”
- 型号 “2521”
- 子版本号 “0025”
- 修订版本 “1018”


Name
(EL2521-0025-1018)
Revision

附图 81: 标识符结构

名称 + 类型组成的订货号（此处：EL2521-0025）描述了设备功能。修订版本表示技术上的升级，并由倍福公司进行管理。原则上，一个较高版本的设备可以替换一个较低版本的设备，除非在文件中另有规定。每个修订版都有自己的 ESI 描述。参见[详细说明 \[► 10\]](#)。


在线描述

如果 EtherCAT 配置通过扫描实际设备而在线创建的（参见在线设置部分），并且没有找到可用的从站 ESI 描述（由名称和修订版本号指定），System Manager 会询问是否应使用存储在设备中的描述。在任何情况下，System Manager 需要这些信息来正确设置与从站的周期性和非周期性通信。

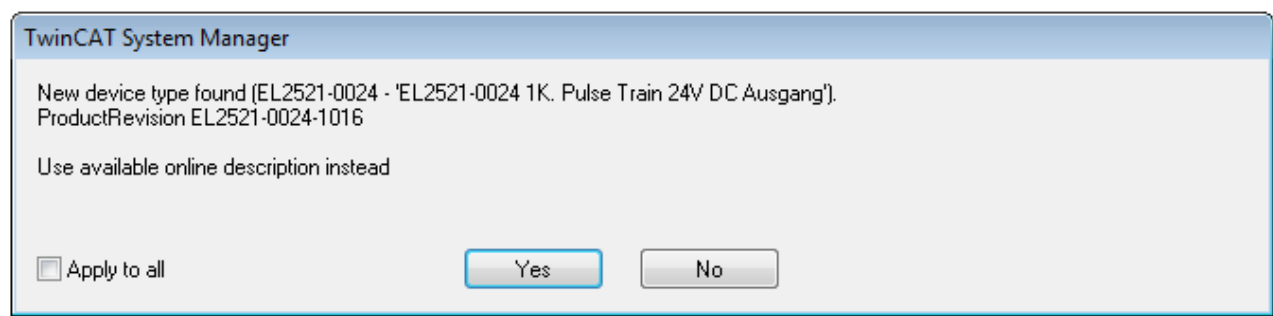

附图 82: 在线描述信息窗口 (TwinCAT 2)

在 TwinCAT 3 中, 会出现一个类似的窗口, 它也提供网络更新:

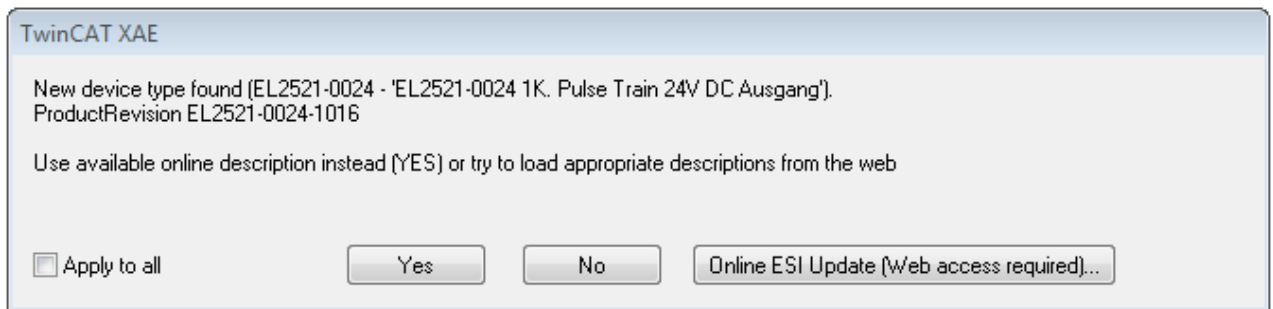

附图 83: 在线描述信息窗口 (TwinCAT 3)

尽可能不要选择Yes, 而是向从站设备制造商索取所需 ESI。安装完 XML/XSD 文件后, 应重新配置。

注意

扫描设备时, 修改“推荐”配置

- ✓ 如果扫描发现了 TwinCAT 未知的设备, 必须对以下两种情况区别处理。这里以 EL2521-0000 的修订版 1019 为例
- a) 根本没有 EL2521-0000 设备的 ESI, 无论是 1019 版本还是更早版本。所以必须向制造商 (这种情况下是倍福) 申请 ESI。
- b) 存在 EL2521-0000 设备的 ESI, 但版本比实际扫描到的更旧, 例如 1018 或 1017。
此时应首先进行内部检查, 以确定库存的备件是否可以配置为高版本。一个新的/更高的修订版通常也会带来新的功能。如果不使用这些功能, 可以毫不犹豫地配置中使用以前的修订版 1018 继续工作。这也是倍福兼容性规则所声明的。

请特别参阅“关于使用倍福 EtherCAT IO 组件的一般注意事项”一章。关于手动配置请参考“离线配置创建 [► 92]”一章。


如果使用在线描述, System Manager 会从 EtherCAT 从站的 EEPROM 中读取一份设备描述。在复杂的从站中, EEPROM 的大小可能不足以容纳完整的 ESI, 此时配置中的 ESI 就会不完整。因此, 建议这种情况下优先使用离线 ESI 文件。

System Manager在其 ESI 目录下为在线扫描找到的设备创建一个新的描述文件“OnlineDescription0000...xml”, 其中包含所有在线读取的 ESI 描述。

OnlineDescriptionCache000000002.xml

附图 84: System Manager 创建的文件 OnlineDescription.xml

也可以稍后再向该配置中手动添加一个从站。在线创建的从站在选择列表中以前缀“>”表示 (参见图以 EL2521 的在线记录 ESI 为例进行说明)。

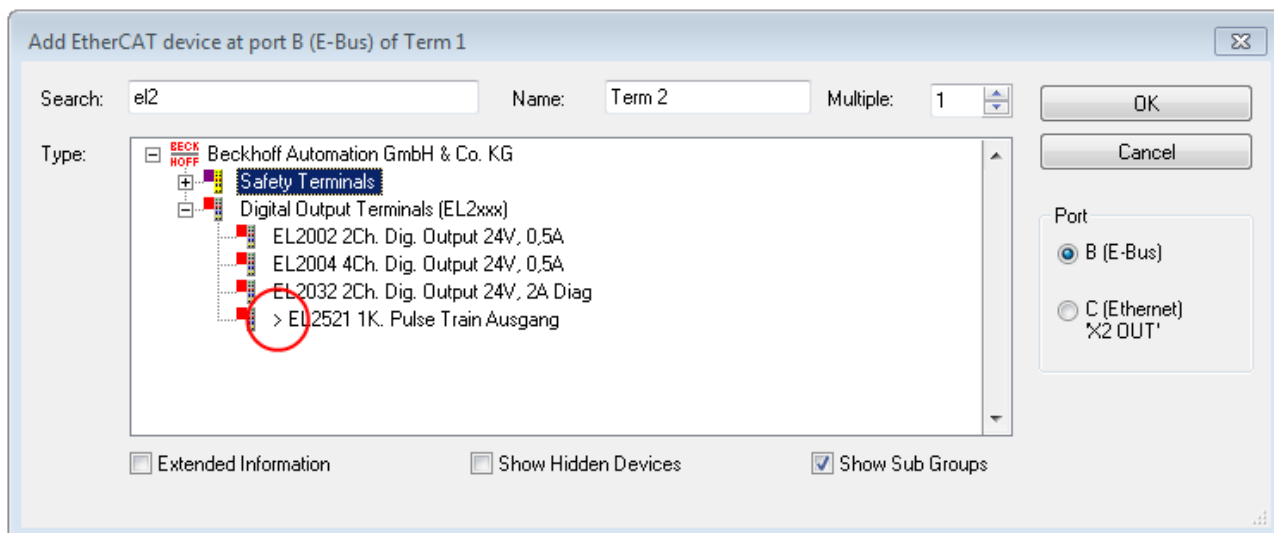

附图 85: 以EL2521为例说明用在线 ESI 文件创建的从站

如果使用了这样的在线 ESI 文件，而后来又拿到了制造商的 ESI 文件，应按以下方式删除 OnlineDescription.xml 文件：

- 关闭所有 System Manager 窗口
- 在 Config Mode 下重启 TwinCAT
- 删除 “OnlineDescription0000...xml”
- 重新启动 TwinCAT System Manager (System Manager)

在此过程后，该文件不再显示。如有必要，请按 <F5> 更新

● TwinCAT 3.x 的在线描述

除了上述 “OnlineDescription0000...xml” 文件外，TwinCAT 3.x 还创建了一个 EtherCAT 缓存，其中包含新发现的设备，例如在 Windows 7 下：


`C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components\Base\EtherCATCache.xml`

（请注意操作系统的语言设置！）

该文件也必须删除。

ESI 文件出错

如果某个 ESI 文件出错，System Manager 无法读取，则 System Manager 会弹出一个信息窗口。

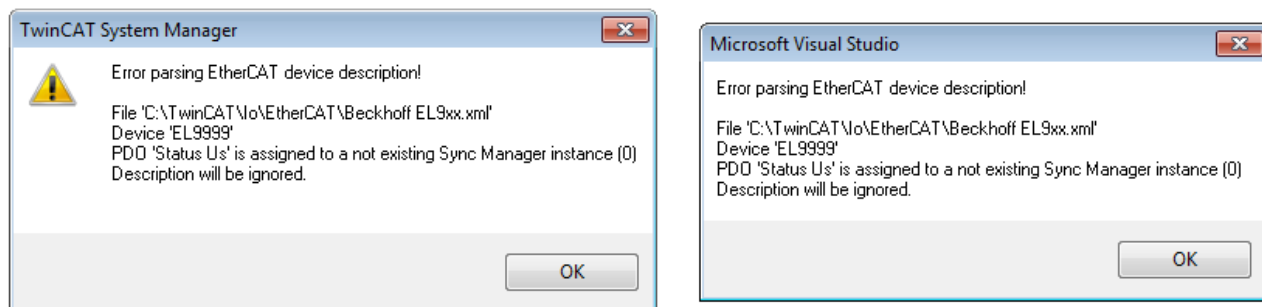

附图 86: 错误 ESI 文件的信息窗口（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

可能的原因包括：

- *.xml 的结构与相关的 *.xsd 文件不一致 → 检查原理图
- 内容不能被翻译成设备描述 → 联系从站的制造商

6.2.3 TwinCAT ESI Updater


ESI Updater 可以非常方便地将 EtherCAT 制造商通过互联网提供的 ESI 数据自动下载到 TwinCAT 目录中（ESI = EtherCAT Slave Information）。TwinCAT 访问存储在 ETG 的中央 ESI ULR 目录；并且可以在 Updater 对话框中查看这些条目，但是无法在此进行更改。

6.2.3.1 TwinCAT 3

步骤 1) 更新 ESI 数据集


调用方式：

“TwinCAT” → “EtherCAT 设备” → “更新设备描述文件 (通过 ETG 网站)…”。

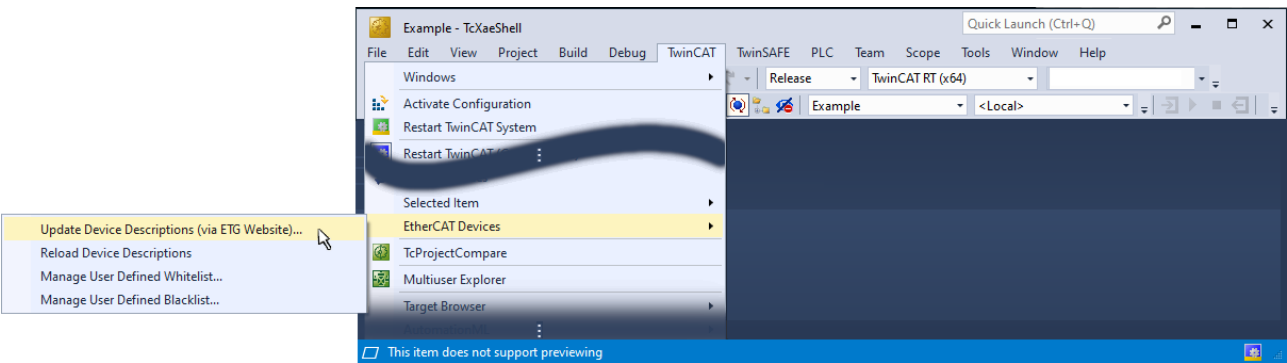


附图 87: 使用 ESI Updater (TwinCAT 3)

调用后会出现 Windows 用户账户控制提示，必须用 [是] 加以确认：

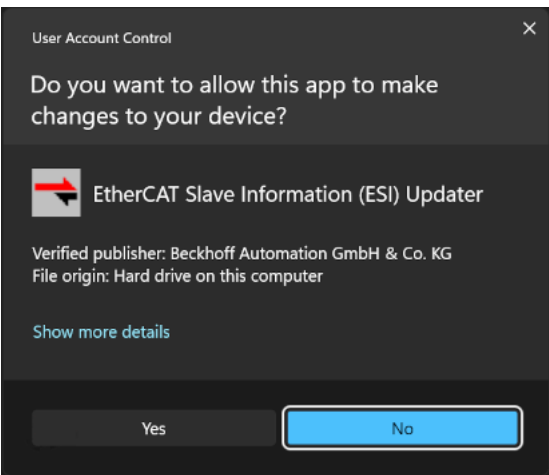


随后会出现 "更新器" 窗口，显示配置数据源：

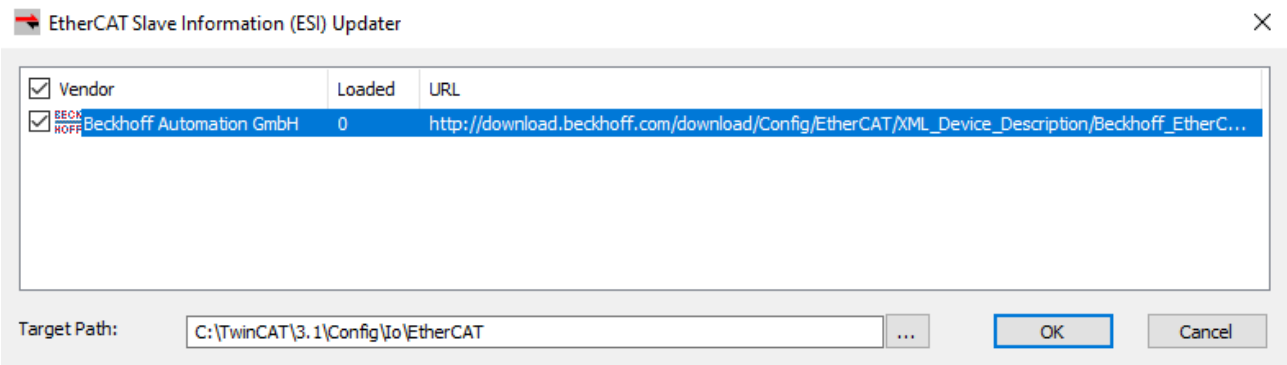

附图 88: (ESI) 更新器

选择所需的行，然后单击 [OK] 开始下载或更新过程。这可能需要几分钟时间。

下载过程完成后会出现

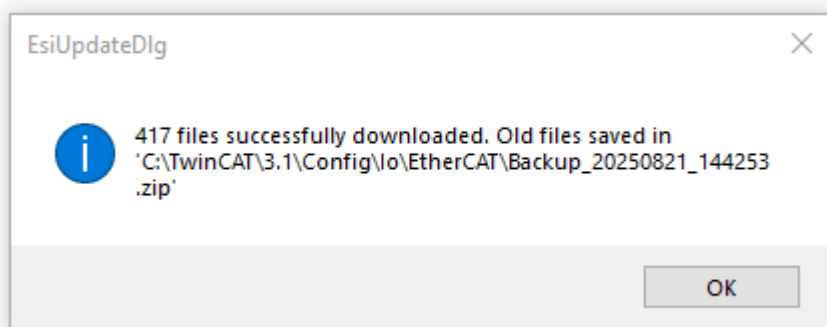


，显示下载文件的数量和存储位置或备份压缩文件夹。单击 [OK] 关闭窗口。

注意：手动添加的 ESI 文件不会移动到备份压缩文件夹中，仍可在 TwinCAT 中访问。仅自动管理 Beckhoff 提供的 ESI 文件。

现在可以使用 [X]（右上角）或 [取消] 关闭仍打开的 (ESI) 更新程序窗口。

步骤 2) 更新 ESI 缓存


现在必须将 ESI 文件加载到应用程序缓存中，才能使用它们。具体方法是重启 TwinCAT 或调用 "TwinCAT" → "EtherCAT 设备" → "重新加载设备描述文件"：

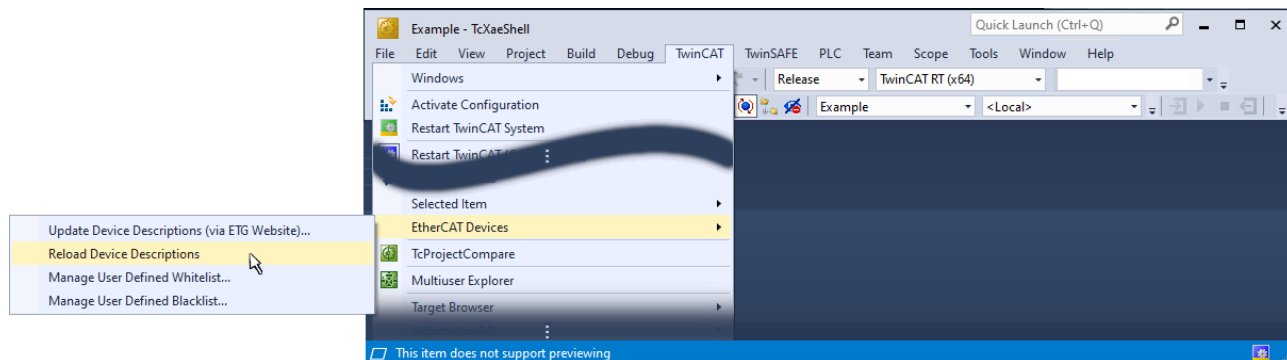

缓存重建的状态可在 TwinCAT 的下部状态栏中查看。

6.2.3.2 TwinCAT 2

对于 TwinCAT 2.11 及以上版本，如果存在在线外网连接，System Manager 可以自动搜索当前的倍福 ESI 文件：



附图 89: 使用 ESI Updater (>= TwinCAT 2.11)

调用方法：

“选项” → “更新 EtherCAT 设备描述文件”

6.2.4 Online 和 Offline 之间的区别

Online 和 Offline（在线和离线）之间的区别是针对实际存在物理 I/O（驱动器、端子模块、EJ-模块等）而言的。如果需要提前在编程电脑上进行系统配置，例如在笔记本电脑上，则只能在“Offline configuration（离线配置）”模式下进行。此时所有组件都必须在配置中手动输入，例如根据电气设计图纸。

如果目标控制器已经连接到 EtherCAT 系统，所有设备都已通电，且网络基础设施已准备就绪，就可以简单地通过目标控制器的“scanning（扫描）”来生成 TwinCAT 配置。这就叫做在线配置。

在任何情况下，每次启动过程中，EtherCAT 主站都会检查所发现的从站是否与当前配置相符。这个检查的规则可以在从站的扩展设置界面中进行选择。请参考最新 ESI 设备描述文件的安装说明 [► 87]。

配置前的准备工作：

- 实际 EtherCAT 硬件（设备、耦合器、驱动器）必须存在并安装完成
- 所有设备/模块必须通过 EtherCAT 电缆连接或者在 I/O 站中以设计的顺序组装连接
- 所有设备/模块接上电源，做好通信准备
- 目标系统上的 TwinCAT 必须处于 Config Mode（配置模式）。

在线扫描过程包括：


- 检测 EtherCAT 设备 [► 98]（IPC 的以太网端口）
- 检测连接的 EtherCAT 从站 [► 99]。这一步骤可独立于前一步骤单独进行。
- 故障排除 [► 102]

也可以通过现有配置扫描 [► 102] 以进行比较。

6.2.5 创建 OFFLINE 配置


创建 EtherCAT 设备

在一个空白的 System Manager 窗口中创建一个 EtherCAT 设备。

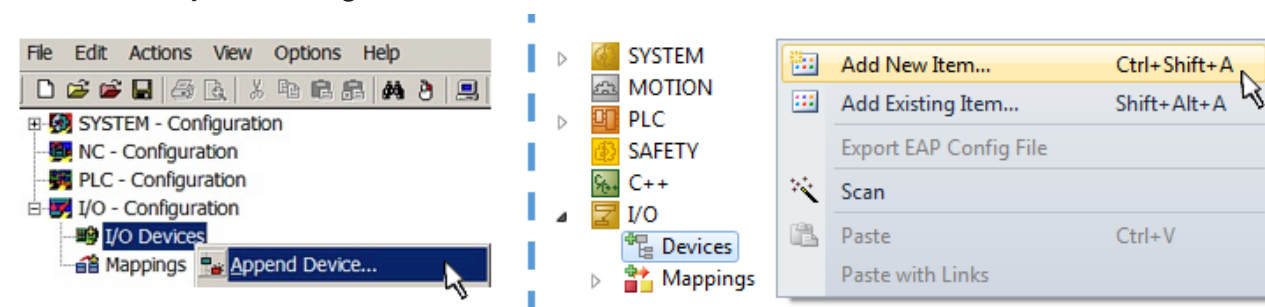


附图 90: 添加 EtherCAT 设备（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

对于带有 EtherCAT 从站的 EtherCAT I/O 应用，选择类型“EtherCAT”。对于目前通过 EL6601/EL6614 实现的 publisher/subscriber（发布/订阅）服务，选择“EtherCAT Automation Protocol via EL6601”。

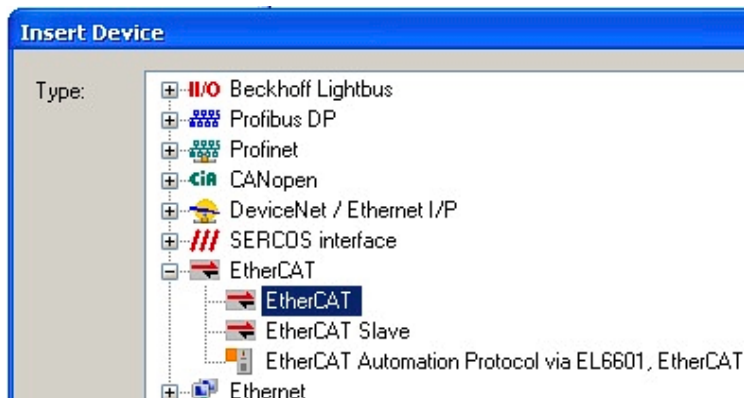


附图 91: 选择 EtherCAT 连接 (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)

然后在 TwinCAT runtime 运行系统中为这个虚拟设备分配一个实际的以太网端口。

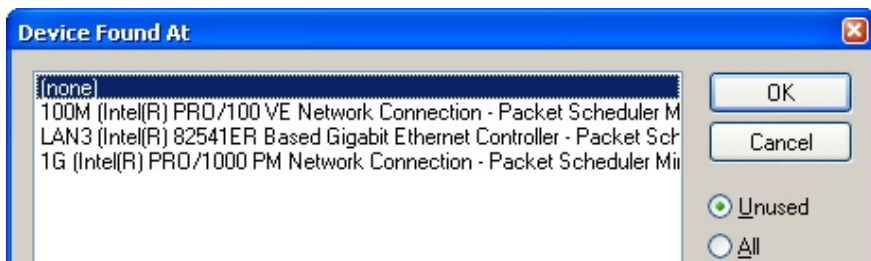


附图 92: 选择以太网端口

可以在创建 EtherCAT 设备时自动弹出的窗体中进行选择，也可以将来在属性对话框中进行设置/修改；参见图“EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2)”。

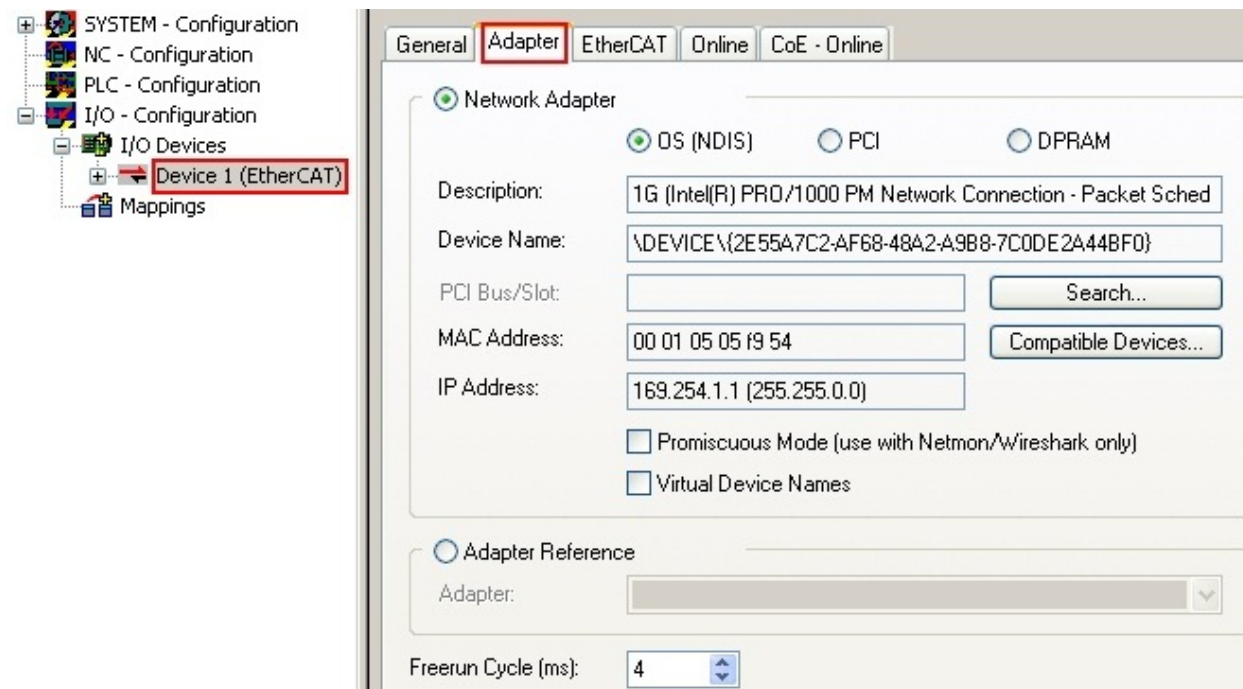

附图 93: EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2)

TwinCAT 3: EtherCAT设备的属性可以通过双击“I/O”下解决方案资源管理器中的“设备 (EtherCAT)”打开：

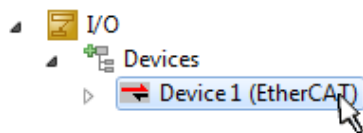


选择以太网端口

在安装了TwinCAT实时驱动程序的EtherCAT设备上才能选择以太网端口。这必须为每个端口单独进行。请参考各自的安装页面 [► 81]。

配置 EtherCAT 从站

选中配置树中的一个设备并右键单击，可以进一步添加其它设备。

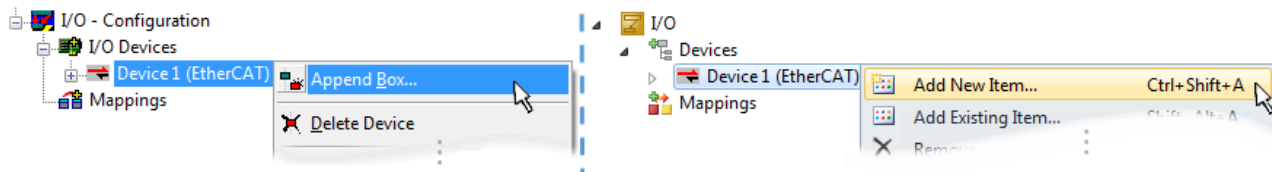

附图 94: 添加 EtherCAT 设备（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）


弹出选择新设备的对话框 对话框中只显示已有 ESI 文件的设备。

只显示可以添加到上一步选中项之后的设备，以供选择。也会显示端口可用的物理层（图“新增 EtherCAT 设备的选择对话框”）。如果是基于电缆的带PHY传输的 Fast-Ethernet（快速以太网）物理层，那么也只能选择基于电缆的设备，如图“新增 EtherCAT 设备的选择对话框”所示。如果上一个设备有多个空闲的端口（例如EK1122 或 EK1100），可以在右边选择需要的端口（A）。

物理层概述


- “Ethernet”：基于电缆的 100BASE-TX：耦合器、盒模块、带 RJ45/M8/M12 连接器的设备
- “E-Bus”：LVDS “端子模块总线”，EtherCAT 插拔式模块（EJ），EtherCAT 端子模块（EL/ES），各种模块化模块

Search 搜索框用于查找指定的设备（自 TwinCAT 2.11 或 TwinCAT 3 起）。

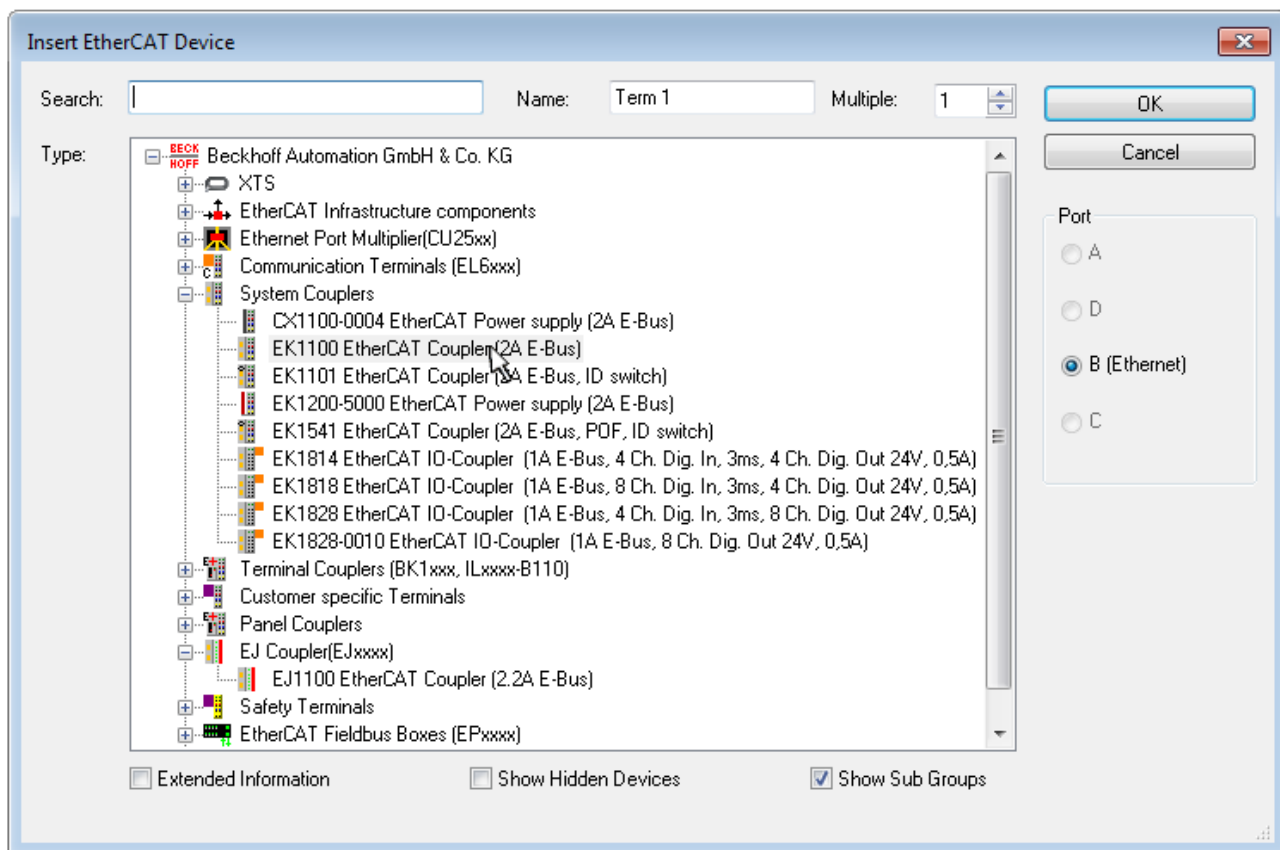


附图 95: 新增 EtherCAT 设备的选择对话框

默认情况下，只要根据名称/设备类型进行选择。如果要选择设备的特定版本，可以勾选“Extended Information”，把版本信息也显示出来。

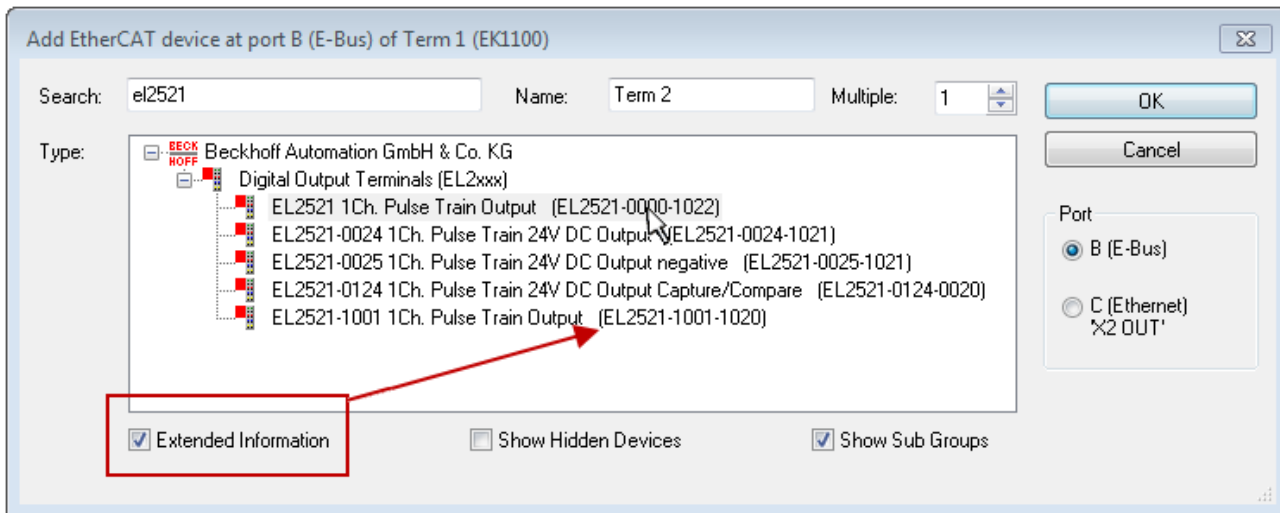

附图 96: 显示设备版本

很多时候，由于历史原因或增加功能，例如进行了技术升级，一个设备可能存在多个版本。为简化起见（见图“新增 EtherCAT 设备的选择对话框”），在倍福设备的选择对话框中只显示最近（即最高）的修订版本，从而也是最新出厂的设备版本。如需以 ESI 描述显示系统可用的所有设备版本，请勾选“Show Hidden Devices（显示隐藏设备）”复选框，见图“显示以前的版本”。

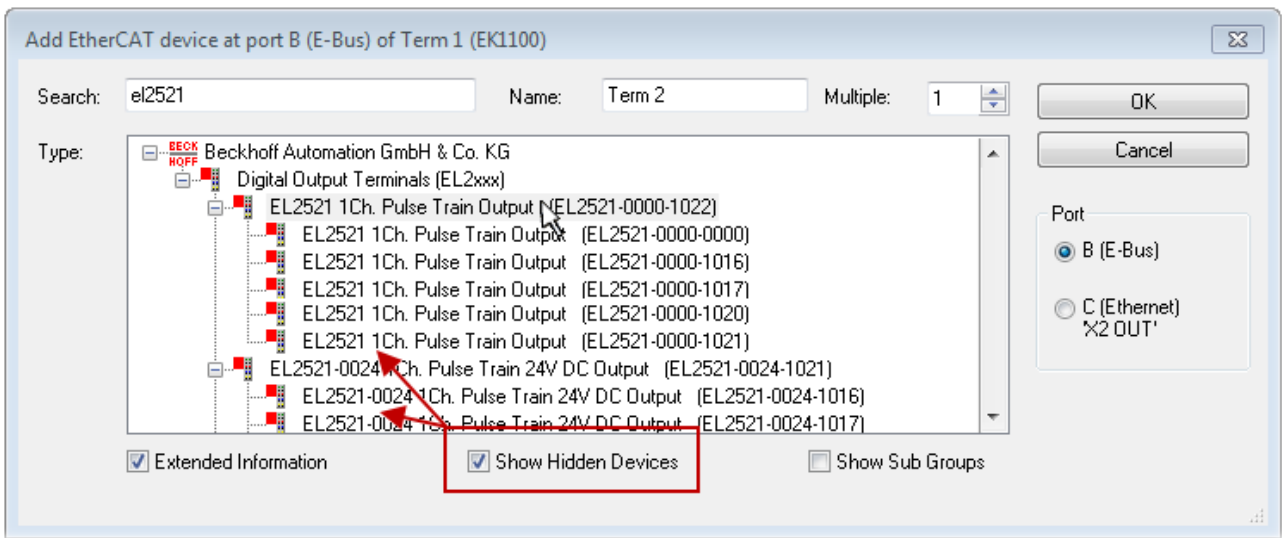

附图 97: 显示以前的版本

i 修订版本的设备选择 - 兼容性


ESI描述还定义了过程图像、主站和从站/设备之间的通信类型以及设备功能（如果适用）。物理设备（固件，如果适用）必须支持主站的通信查询/设置。这是向后兼容的，也就是说，如果EtherCAT主站将其视为较早版本，那么应支持较新设备（较高版本）。对于Beckhoff的EtherCAT端子/端子盒/EJ模块，应符合以下兼容性规则。

系统中的设备版本 >= 配置中的设备版本

这也使得后续更换设备时无需改变配置（驱动器可能存在不同规格）。

示例


如果在配置中指定了EL2521-0025-**1018**，则在实践中可以使用EL2521-0025-**1018**或更高版本（-**1019**，-**1020**）。

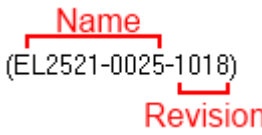

附图 98: 终端的名称/修订版本

如果TwinCAT系统中存在当前ESI描述，则选择对话框中提供的最新修订版本与Beckhoff的生产状态相符。如果在实际应用中使用了当前Beckhoff设备，建议在创建新配置时使用最近的设备版本。在应用中使用库存的较早设备时，方才应使用较早的修订版本。

在这种情况下，设备的过程图像显示在配置树中，并可以进行如下参数化：与任务的链接、CoE/DC设置、插件定义、启动设置…

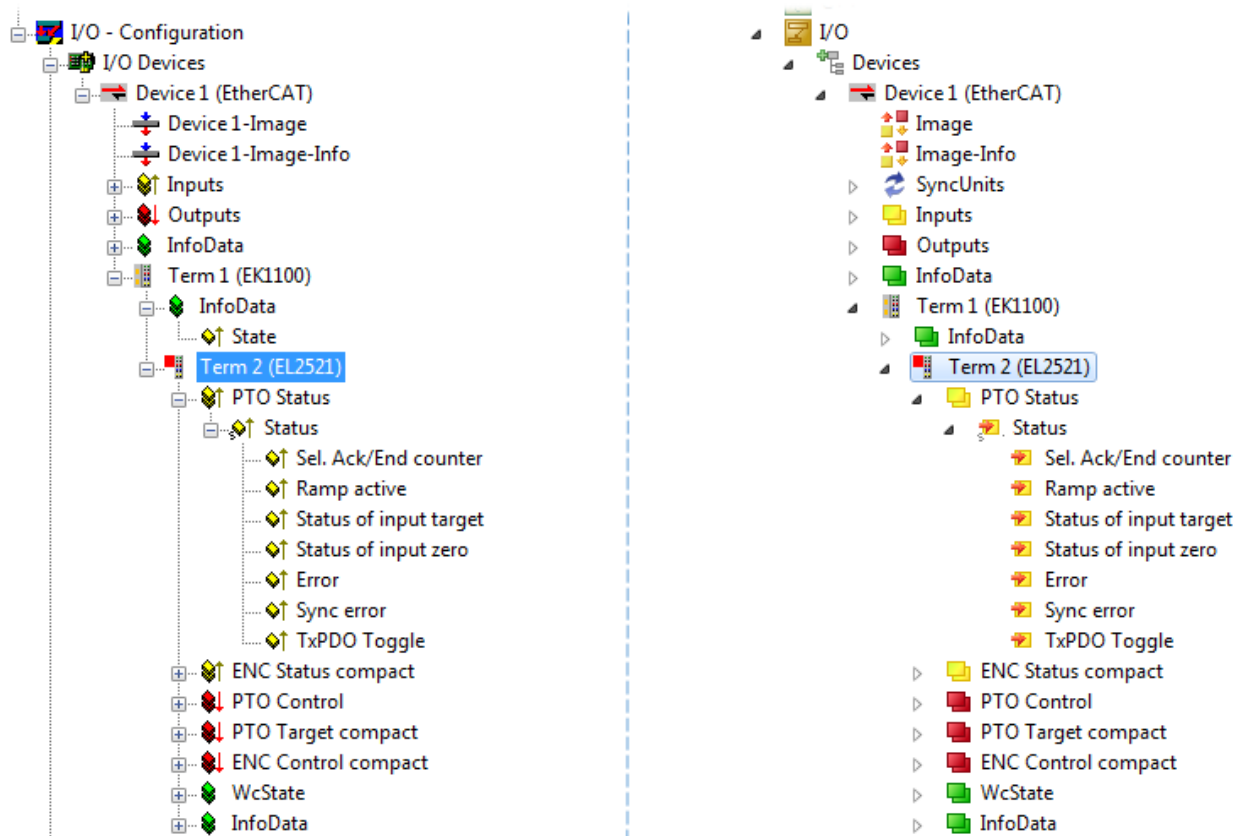

附图 99: TwinCAT 树中的 EtherCAT 端子模块 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

6.2.6 创建ONLINE配置

检测/扫描 EtherCAT 设备

如果 TwinCAT 系统处于CONFIG模式，则可以使用在线设备搜索。这可以通过下方信息栏中的符号表示：

- 在 TwinCAT 2 上，通过 TwinCAT System Manager 窗口中蓝色显示的 **Config Mode** 来表示“Config Mode”。
- 在 TwinCAT 3 上，通过开发环境用户界面中的符号  表示。


以下方法可以将TwinCAT 设置成配置模式：

- TwinCAT 2: 通过选择菜单栏中的  或通过“Actions”→“Set/Reset TwinCAT to Config Mode...”
- TwinCAT 3: 通过选择菜单栏中的  或通过“TwinCAT”→“Restart TwinCAT (Config Mode)”

配置模式下的在线扫描


i 在 RUN 模式（生产运行）下，在线搜索不可用。注意 TwinCAT 编程系统和 TwinCAT 目标系统之间的区别。

Windows 任务栏中的 TwinCAT 2 图标 () 或 TwinCAT 3 图标 () 始终显示本地 IPC 的 TwinCAT 模式。与此相对，TwinCAT 2 的 System Manager 窗口或 TwinCAT 3 的用户界面会显示目标系统的状态。

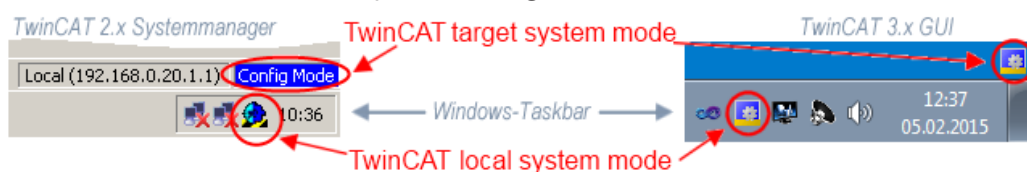


附图 100: 本地/目标系统差异（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

右键单击配置树中的“I/O Devices”可以打开搜索对话框。

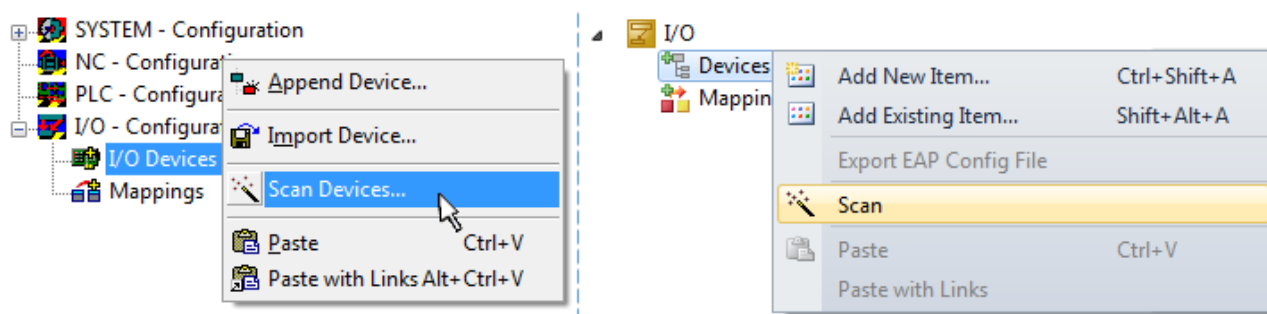


附图 101: Scan Devices（扫描设备）（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

这种扫描模式不仅试图找到 EtherCAT 设备（或可作为 EtherCAT 设备使用的以太网端口），而且还试图找到 NOVRAM、现场总线卡、SMB 等。然而，并非所有设备都能自动找到。

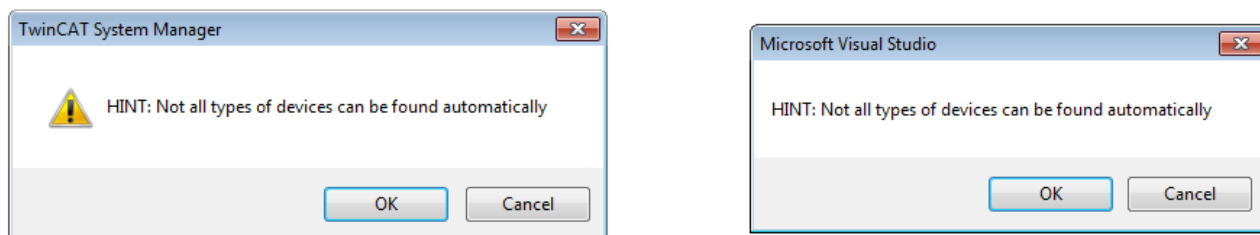

附图 102: 自动设备扫描的注意事项（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

安装了 TwinCAT real-time 实时驱动程序的以太网端口被显示为“RT Ethernet”设备。为测试目的，一个 EtherCAT 帧被发送到这些端口。如果扫描过程从响应中检测到已连接一个 EtherCAT 从站，该端口将立即显示为“EtherCAT Device”。

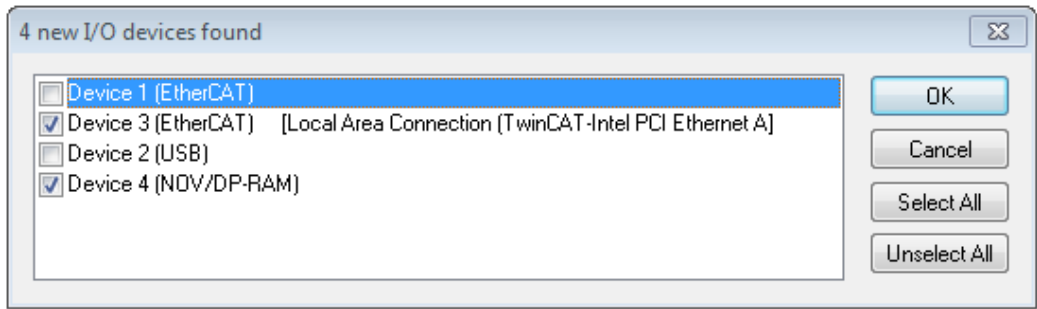

附图 103: 检测到的以太网设备

通过各自的复选框可以选择设备（如图“检测到的以太网设备”所示，例如图中设备 3 和设备 4 被选中）。在通过“OK”按钮进行确认后，建议对所有选定的设备进行设备扫描，见图“自动创建 EtherCAT 设备后的扫描”。

● 选择以太网端口




在安装了TwinCAT实时驱动程序的EtherCAT设备上才能选择以太网端口。这必须为每个端口单独进行。请参考各自的安装页面 [► 81]。

检测/扫描 EtherCAT 设备

● 在线扫描功能



在扫描过程中，主站在从站的 EEPROM 中查询 EtherCAT 从站的身份信息。名称和修订版本号用于确定类型。从存储的 ESI 数据中找到各个设备，并以其 ESI 文件定义的默认设置集成到当前配置。

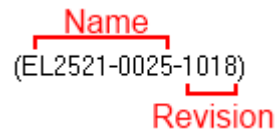

附图 104: 默认设置示例


注意

在量产机型上使用从站扫描功能

扫描功能应谨慎使用。它是一个实用和快速的工具，用于创建一个初始配置，作为调试的基础。然而，扫描功能不应用于设备量产或重复生产时创建配置，而是仅在必要时用于和已定义的初始配置进行比较 [► 102]。背景：由于倍福出于产品维护的原因，已交付产品还会继续更新修订版本。通过在线扫描可以临时创建配置，根据设备清单，在线扫描的配置与初始配置是完全相同的（在机器结构相同的情况下）；但是，个别设备的修订版本可能与初始配置不同。

示例：

A 公司制造了一台机器 B 的原型机，该机器以后将被批量生产。为此，制造了原型机。在 TwinCAT 中对 IO 设备进行了扫描，并创建了初始配置“B.TSM”。修订版本为 1018 的 EL2521-0025 EtherCAT 端子模块装在某处。于是，它就这样创建到了 TwinCAT 配置文件中：

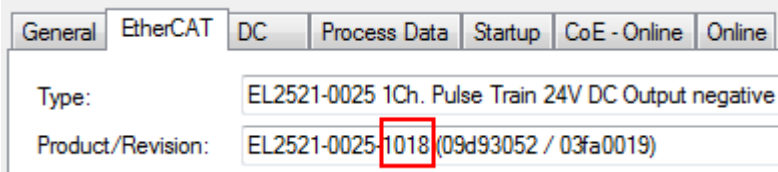


附图 105: 安装修订版本-1018的EtherCAT 端子模块，

同样，在原型机测试阶段，该端子模块的功能和属性由程序员/调试工程师进行测试完成以后就可以随时投入使用，比如通过 PLC “B.pro” 或 NC 寻址访问。（这也同样适用于TwinCAT 3 解决方案）。

原型开发完成以后，机器 B 开始批量生产，倍福继续为该机器提供 EL2521-0025-0018。如果机器批量生产部门的调试工程师总是进行扫描，那么每台机器都会再次产生一个内容相同的 B 配置。同样，A 公司可能会在全球范围内为即将批量生产的带有 EL2521-0025-1018 端子模块的机器创建备件仓库。

一段时间后，倍福对 EL2521-0025 进行了升级，新增了功能 C。因此更改了固件，在外观上标注了更高的固件版本和新的修订版本-**1019**。尽管如此，新设备自动支持前一版本的功能和界面；因此，没有必要对“B.TSM”甚至“B.pro”进行调整。量产机器可以继续用“B.tsm”和“B.pro”来生产；为了检查生产的机器，需要对照初始配置“B.tsm”进行比较扫描[► 102]。

然而，如果现在机器批量生产部门不使用“B.tsm”，而是进行扫描来创建生产用的配置，那么修订版本-**1019**将被自动检测并创建到配置中：

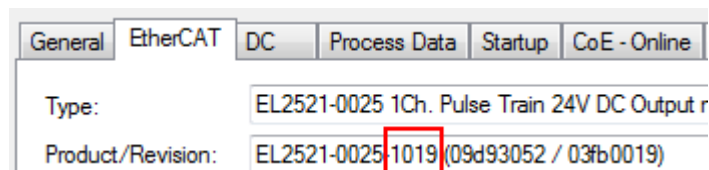

附图 106: 检测修订版本 1019 的 EtherCAT 端子模块


调试工程师通常不会注意到这一点。TwinCAT 也不会发出任何信号，因为实际上是从头创建了一个新的配置。然而，根据兼容性规则，这意味着不应该将 EL2521-0025-**1018** 的备件安装到这台机器上（即使这在绝大多数情况下还是可以使用的）。

此外，还可能发生的情况是，由于 A 公司的开发及生产，EL2521-0025-1019 的新功能 C（例如，改进的模拟量滤波器或用于诊断的额外过程数据）被发现并使用了，而无需经过内部审核。以前的备件库存就不能再用于以这种方式创建的新配置“B2.TSM”。如果机器已经开始批量生产，扫描就应该只是为了提供信息，以便和定义的初始配置进行比较。更改配置务必小心！

如果在配置中创建了 EtherCAT 设备（手动或通过扫描），则可以在 I/O 区域扫描设备/从站。



附图 107: 自动创建 EtherCAT 设备后的扫描（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

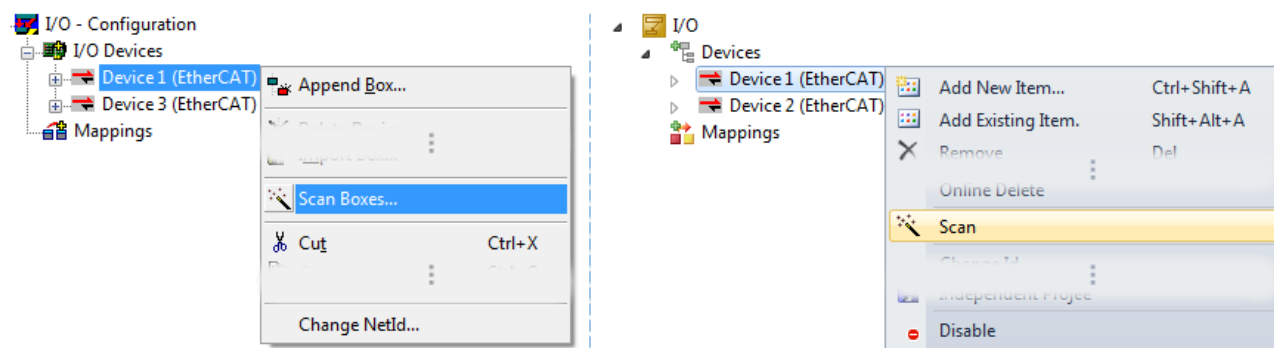

附图 108: 手动扫描特定 EtherCAT 主站上的设备（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

在System Manager（TwinCAT 2）或用户界面（TwinCAT 3）中，可以通过状态栏底部的进度条监控扫描过程。




附图 109: TwinCAT 2 的扫描进度示例

配置已建立，然后可以切换到在线状态（OPERATIONAL）。



附图 110: Config/FreeRun 查询（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

在 Config/FreeRun 模式下，System Manager 在蓝色和红色之间交替显示，而 EtherCAT 设备继续以 4ms 的空转周期时间（默认设置）运行，即使没有活动任务（NC，PLC）也不例外。




附图 111: 显示在状态栏下方的“Free Run”和“Config Mode”来回切换



附图 112: TwinCAT 也可以通过一个按钮切换到这种状态（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

然后 EtherCAT 系统应处于功能循环状态，如图在线显示示例所示。

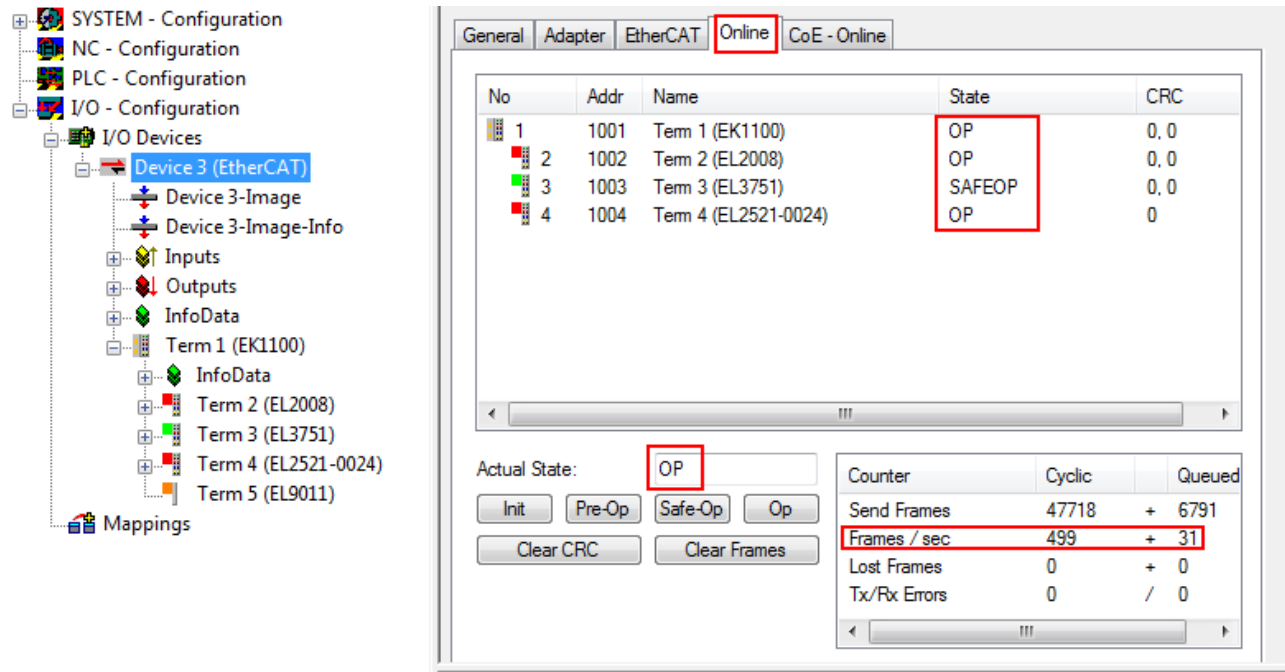

附图 113: 在线显示示例

请注意：

- 所有从站应处于 OP 状态
- EtherCAT 主站的“Actual State”应处于 OP 状态

- “frames/sec” 应与周期时间相匹配，同时将 Sent Frames 纳入考量。
- 不应出现过多的 “Lost Frames” 或 CRC 错误


至此，配置工作就完成了。该配置可以按照[手动流程 \[► 92\]](#)中的描述进行修改。

故障排除

在扫描过程中可能会出现各种状况：

- 检测到一个 **unknown device (未知设备)**，即没有 ESI XML 描述的 EtherCAT 从站。
此时，System Manager 可以读取该设备中存储的任何 ESI。这种情况在“关于 ESI 设备描述的说明”一章中进行了描述。
- **Device are not detected properly (设备未被正确检测到)**
可能的原因包括：
 - 数据链路出现故障，导致扫描过程中数据丢失
 - 从站的设备描述无效

应有针对性地检查接线和设备，例如通过 emergency scan（紧急扫描）进行检查。
然后重新执行扫描。

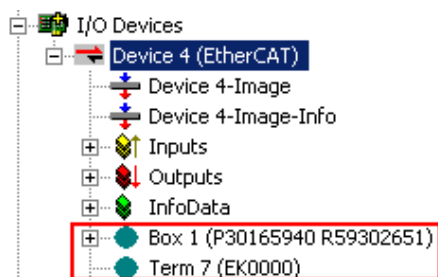

附图 114: 识别错误

在System Manager中，这种情况下的设备可能被识别为 EK0000 或 unknown devices（未知设备）。无法操作或操作无效。



扫描现有配置

注意

比较后修改配置


通过这种扫描（TwinCAT 2.11 或 3.1），目前只对设备属性中的供应商（制造商）、设备名称和修订版本进行比较！务必谨慎执行“ChangeTo（更改为）”和“Copy（复制）”操作，认真考虑倍福 IO 兼容性规则（见前文）。然后，原来配置的设备版本被扫描发现的修订版本所取代；这可能会影响设备支持的过程数据和功能。

如果对现有配置进行扫描，实际的 I/O 环境可能与配置完全一致，也可能有所不同。这样就可以比较两个配置了。

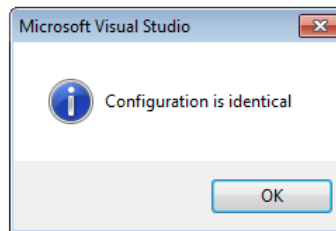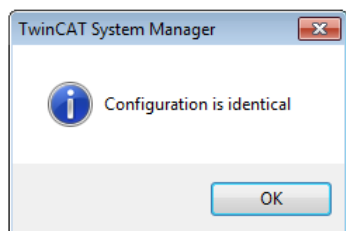

附图 115: 相同配置（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

如果检测到有改动，差异会显示在更正对话框中，从而让用户就可以根据需要修改配置。

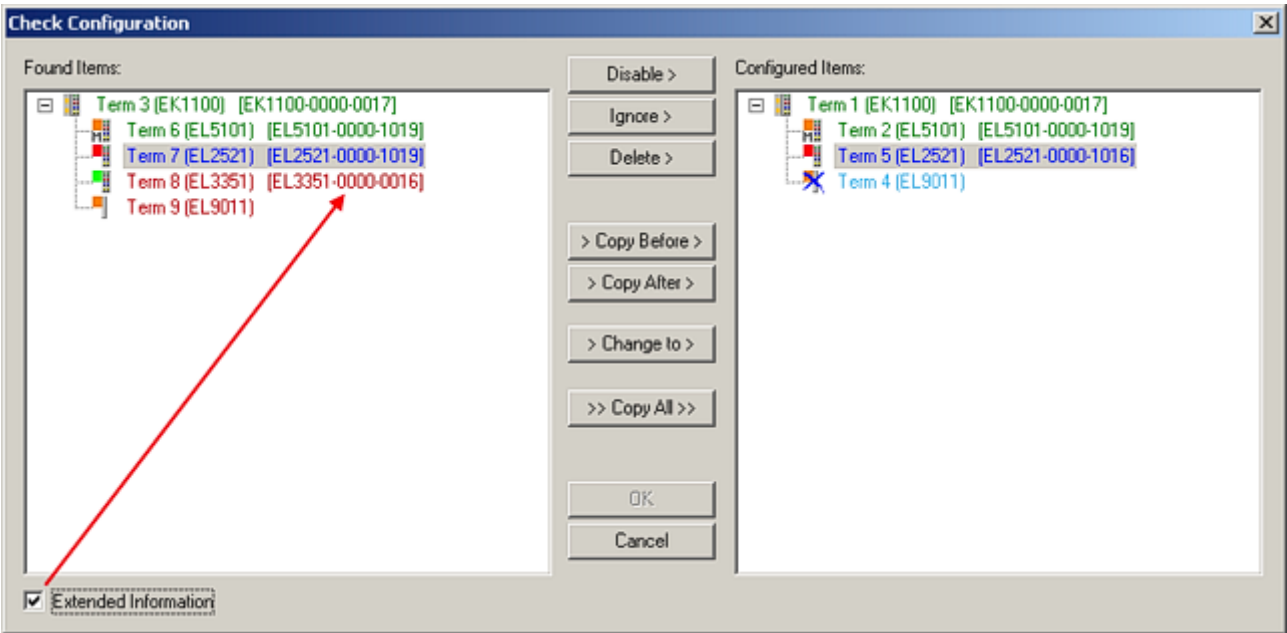

附图 116: 更正对话框

建议勾选“Extended Information”复选框，以显示修订版本的差异。

颜色	说明
绿色	此 EtherCAT 从站与另一侧的条目相匹配。类型和修订版本均匹配。
蓝色	此 EtherCAT 从站在另一侧也存在，但其版本不同。其他修订版本可能具有过程数据和其他/附加功能的其他默认数值。 如果找到的修订版本高于配置的修订版本，只要考虑到兼容性问题，就可以使用该从站。 如果找到的修订版低于配置的修订版，很可能无法使用从站。找到的设备可能并不支持主站基于较高修订版本所期望的所有功能。
淡蓝色	此 EtherCAT 从站被忽略（“忽略”按钮）
红色	- 此 EtherCAT 从站在另一侧不存在。 - 存在但版本不同，且属性也与指定版本不同。 兼容性原则也适用于此处：如果找到的版本高于配置的版本，只要考虑到兼容性问题，就可以使用，因为后继设备应该支持前代设备的功能。 如果找到的修订版低于配置的修订版，很可能无法使用从站。找到的设备可能并不支持主站基于较高修订版本所期望的所有功能。

i 修订版本的设备选择 - 兼容性

ESI描述还定义了过程图像、主站和从站/设备之间的通信类型以及设备功能（如果适用）。物理设备（固件，如果适用）必须支持主站的通信查询/设置。这是向后兼容的，也就是说，如果EtherCAT主站将其视为较早版本，那么应支持较新设备（较高版本）。对于Beckhoff的EtherCAT端子/端子盒/EJ模块，应符合以下兼容性规则。

系统中的设备版本 >= 配置中的设备版本

这也使得后续更换设备时无需改变配置（驱动器可能存在不同规格）。

示例


如果在配置中指定了EL2521-0025-**1018**，则在实践中可以使用EL2521-0025-**1018**或更高版本（-**1019**，-**1020**）。

Name
(EL2521-0025-1018)
Revision

附图 117: 终端的名称/修订版本

如果TwinCAT系统中存在当前ESI描述，则选择对话框中提供的最新修订版本与Beckhoff的生产状态相符。如果在实际应用中使用了当前Beckhoff设备，建议在创建新配置时使用最近的设备版本。在应用中使用库存的较早设备时，方才应使用较早的修订版本。

在这种情况下，设备的过程图像显示在配置树中，并可以进行如下参数化：与任务的链接、CoE/DC设置、插件定义、启动设置…

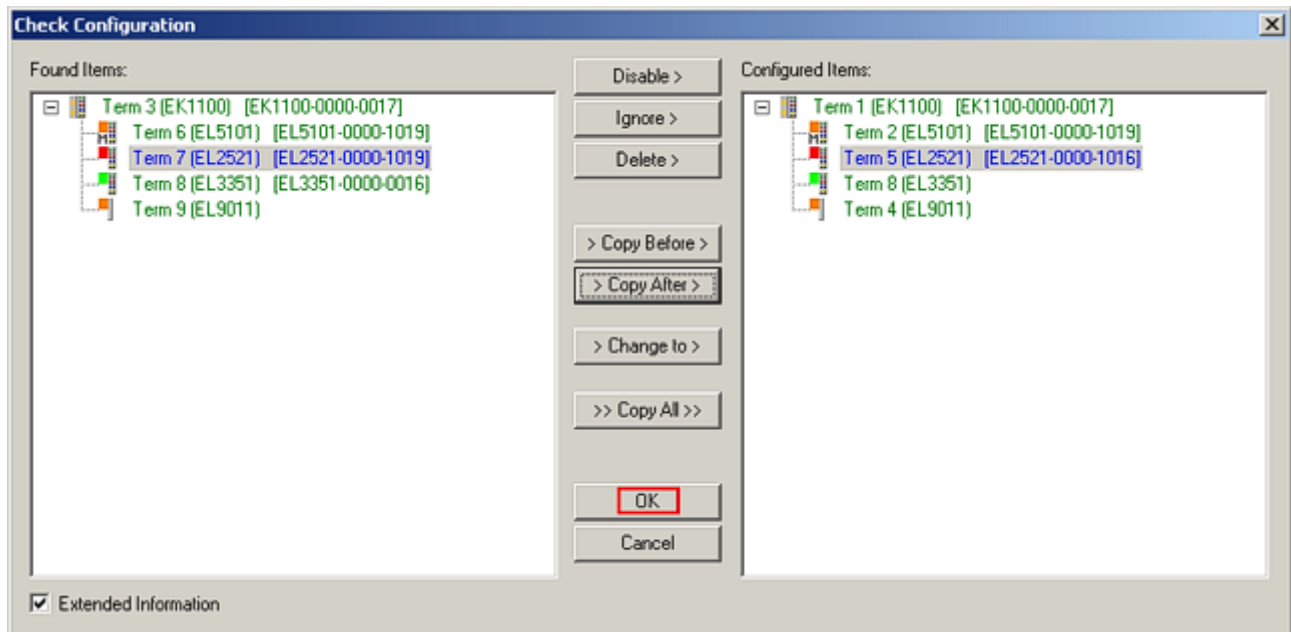


附图 118: 更正对话框，有修改项

一旦所有的修改被保存或接受，点击“确定”将它们传输到实际的 *.tsm 配置。

更改为兼容类型 (Change to Compatible Type)

TwinCAT 提供一个功能Change to Compatible Type...用于切换到另一个设备版本，同时保留任务中的链接。

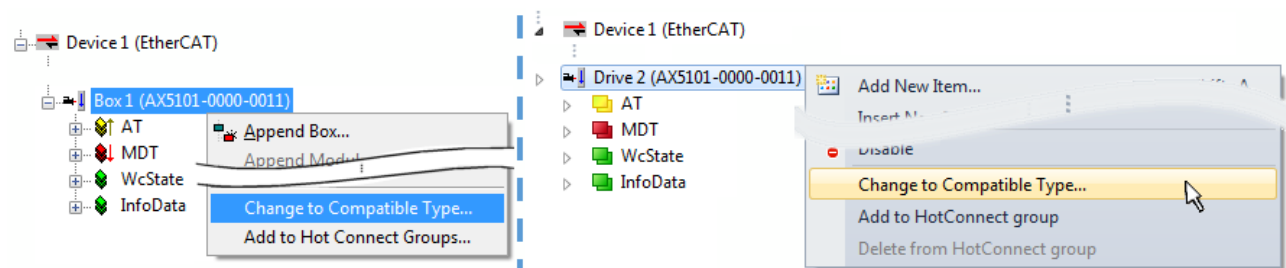

附图 119: 对话框“Change to Compatible Type...” (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)


TwinCAT 对 EtherCAT 设备的 ESI 中下列元素进行了比较，并假定它们是相同的，以决定一个设备是否被表示为“兼容”：

- 物理层（例如RJ45、Ebus...）
- FMMU（允许实际数量比配置的多）
- Sync Manager（SM，允许实际数量比配置的多）
- EoE（属性 MAC，IP）
- CoE（属性 SdoInfo, PdoAssign, PdoConfig、PdoUpload, CompleteAccess）
- FoE
- PDO（过程数据：Sequence, SyncUnit SU, Sync Manager SM, EntryCount, Entry.Datatype）

这个功能最好是在 AX5000 设备上使用。

更改为替代类型 (Change to Alternative Type)

TwinCAT System Manager 提供用于切换设备的功能：Change to Alternative Type

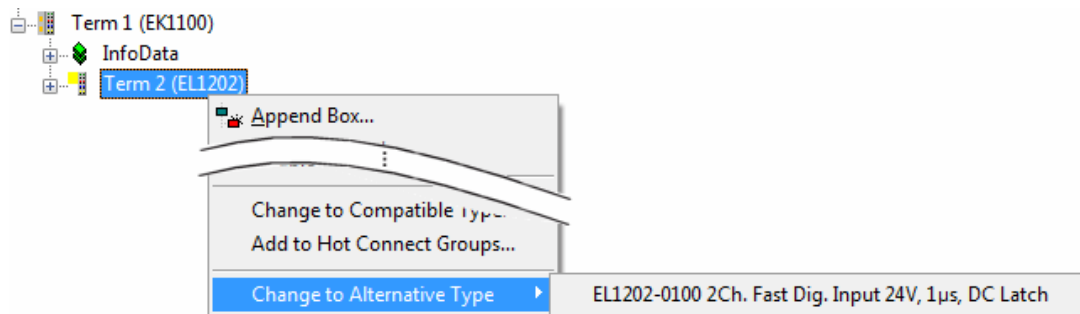


附图 120: TwinCAT 2 对话框 Change to Alternative Type

如果调用 Change to Alternative Type, System Manager 会在本地的设备 ESI (在此例中: EL1202-0000) 中搜索其中包含的兼容设备的详细信息。配置被更改, 且 ESI-EEPROM 也同时被覆盖, 因此这个过程只有在在线状态 (ConfigMode) 下才能执行。

6.2.7 EtherCAT 设备的配置


在 TwinCAT 2 System Manager 的左侧窗口或 TwinCAT 3 开发环境的 Solution Explorer (解决方案浏览器) 中, 分别点击树结构中希望配置的端子模块 (在示例中: EL3751 Term 3)。

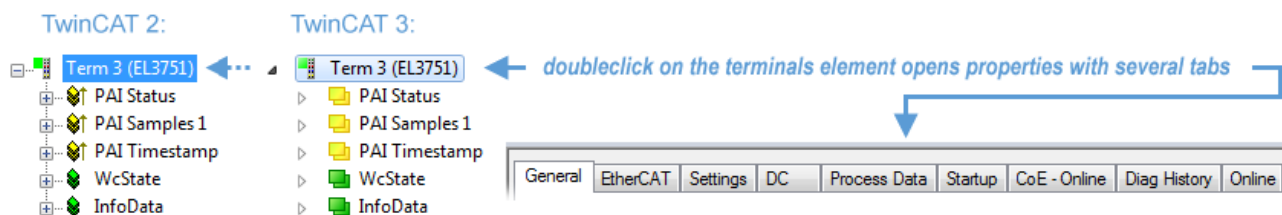

附图 121: 树形结构的分支, 端子模块 EL3751

在 TwinCAT System Manager (TwinCAT 2) 或开发环境 (TwinCAT 3) 的右侧窗口中, 有各种用于配置端子模块的选项卡, 而具体提供哪些选项卡则取决于从站设备的复杂程度。因此, 如上面的例子所示, 端子模块 EL3751 提供许多设置选项, 也提供相应数量的选项卡。相反, 对于端子模块 EL1004, 就只提供 “General”、“EtherCAT”、“Process Data” 和 “Online” 选项卡。有的端子模块 (例如 EL6695) 通过一个带有自己名称的选项卡提供特殊功能, 本例中的选项卡名称就是 “EL6695”。此外, 还有一些端子模块提供一个特定的 “Settings” 选项卡, 其中包括诸多设置选项 (例如 EL3751)。


“General(常规)”选项卡

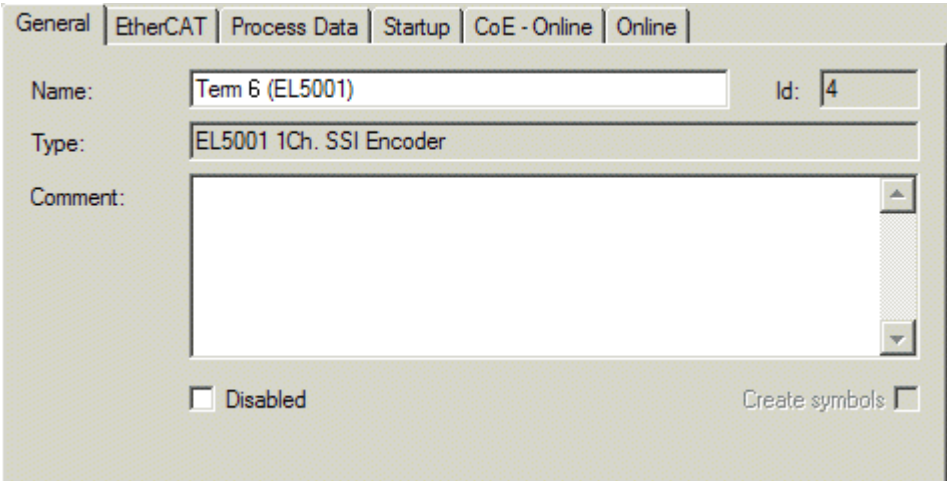

附图 122: “General(常规)” 选项卡

Name	EtherCAT 设备的名称
Id	EtherCAT 设备的编号
Type	EtherCAT 设备类型
Comment	注释 (例如关于系统的注释)。
Disabled	可以在此停用 EtherCAT 设备。
Create symbols	选中此复选框，才能通过 ADS 访问该 EtherCAT 从站。

“EtherCAT”选项卡

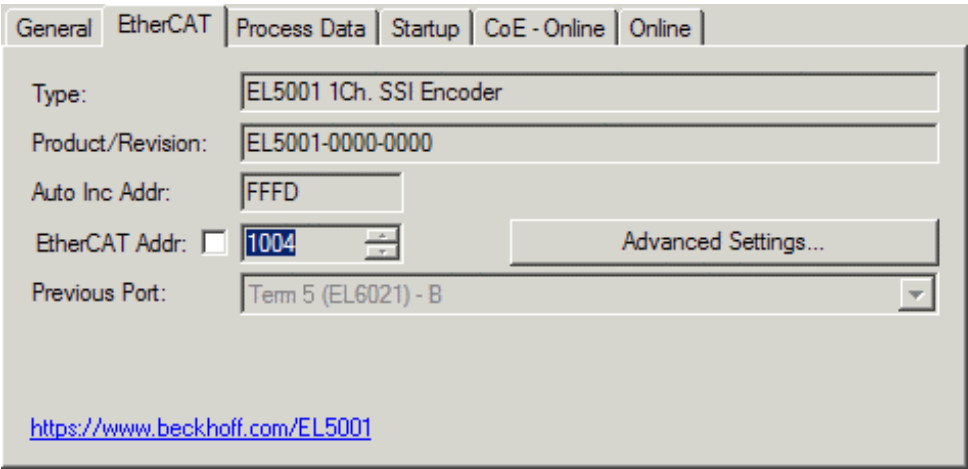


附图 123: “EtherCAT” 选项卡

Type	EtherCAT 设备类型
Product/Revision	EtherCAT 设备的产品编号和修订版本号
Auto Inc Addr.	EtherCAT 设备的自动增量寻址功能。自动增量寻址用于通过物理位置对通信环中的每个 EtherCAT 设备进行寻址。在启动阶段，当 EtherCAT 主站为 EtherCAT 设备分配地址时，将使用自动增量寻址。进行自动增量寻址时，通信链路上的第一个 EtherCAT 从站的地址为 0000 _{hex} 。每增加一个从站，地址就减 1 (FFFF _{hex} 、FFFE _{hex} ...)。
EtherCAT Addr.	一个 EtherCAT 从站的固定地址。该地址由 EtherCAT 主站在启动阶段分配。勾选输入字段左边的复选框，以修改默认值。
Previous Port	该设备连接的 EtherCAT 设备的名称和端口。如果可以在不改变通信环中 EtherCAT 设备顺序的情况下将该设备与另一个设备进行连接，则该组合字段被激活，可以选择该设备所连接的 EtherCAT 设备。
Advanced Settings	点击该按钮打开高级设置对话框。

标签底部的链接指向该 EtherCAT 设备对应的产品主页。

“Process Data (过程数据)”选项卡

用于过程数据配置。EtherCAT从站的输入和输出数据表示为CANopen过程数据对象（ProcessDataObjects，PDO）。如果EtherCAT从站支持该功能，用户可以通过 PDO 分配选择一个PDO，并通过该对话框修改各个PDO的内容。

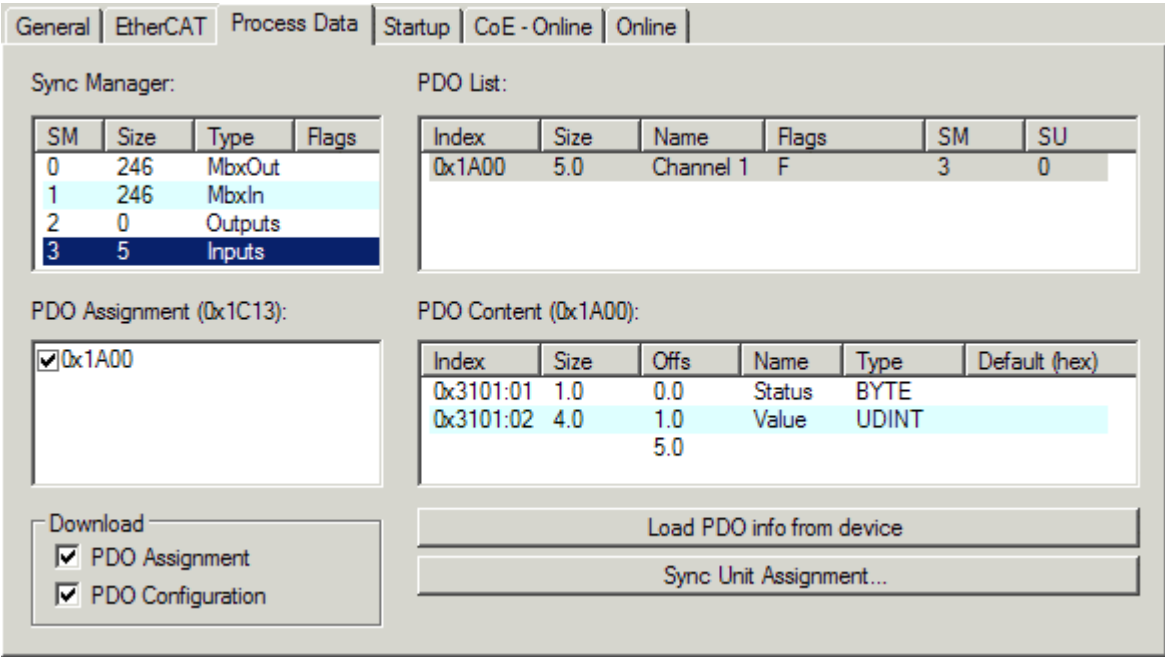

附图 124: “Process Data (过程数据)” 选项卡


EtherCAT从站在每个周期内传输的过程数据（PDO）是应用程序期望周期性更新的用户数据，或者是被发送到从站的用户数据。为此，EtherCAT 主站 (Beckhoff TwinCAT) 在启动阶段对每个EtherCAT从站进行了参数设置，以定义其希望传输到该从站或从该从站传输的过程数据 (位/字节大小、数据源位置、传输类型)。如果配置错误，将会使从站启动失败。

对于Beckhoff EtherCAT EL、ES、EM、EJ和EP从站，一般情况下适用以下规定：

- 设备支持的输入/输出过程数据由制造商在 ESI/XML 描述中定义。TwinCAT EtherCAT 主站使用 ESI 描述来正确配置从站。
- 过程数据可以在System Manager (系统管理器) 中修改。参见设备文件。
修改示例包括：屏蔽一个通道、显示额外的循环信息、16位显示代替8位数据大小等等。
- 在所谓的“智能”EtherCAT 设备中，过程数据信息也被存储在 CoE 目录中。CoE 目录中任何导致不同 PDO 设置的更改都会使从站启动失败。不建议修改模块出厂配置的过程数据，因为设备固件 (如有) 与这些 PDO 组合是配套的。

如果设备文件允许修改过程数据，请按以下步骤操作（见图配置过程数据）。

- A：选择需要配置的设备
- B：在“Process Data”标签中选择Sync Manager 同步管理器下的输入或输出（C）
- D：可以选择或取消选择 PDO
- H：新的过程数据在System Manager (系统管理器) 中作为可链接的变量可见
一旦配置被激活且TwinCAT被重新启动（或EtherCAT主站被重新启动），新的过程数据就会激活。
- E：如果从站支持，可以通过选择一个所谓的 PDO 记录（“predefined PDO settings”）来同时修改输入和输出的 PDO。

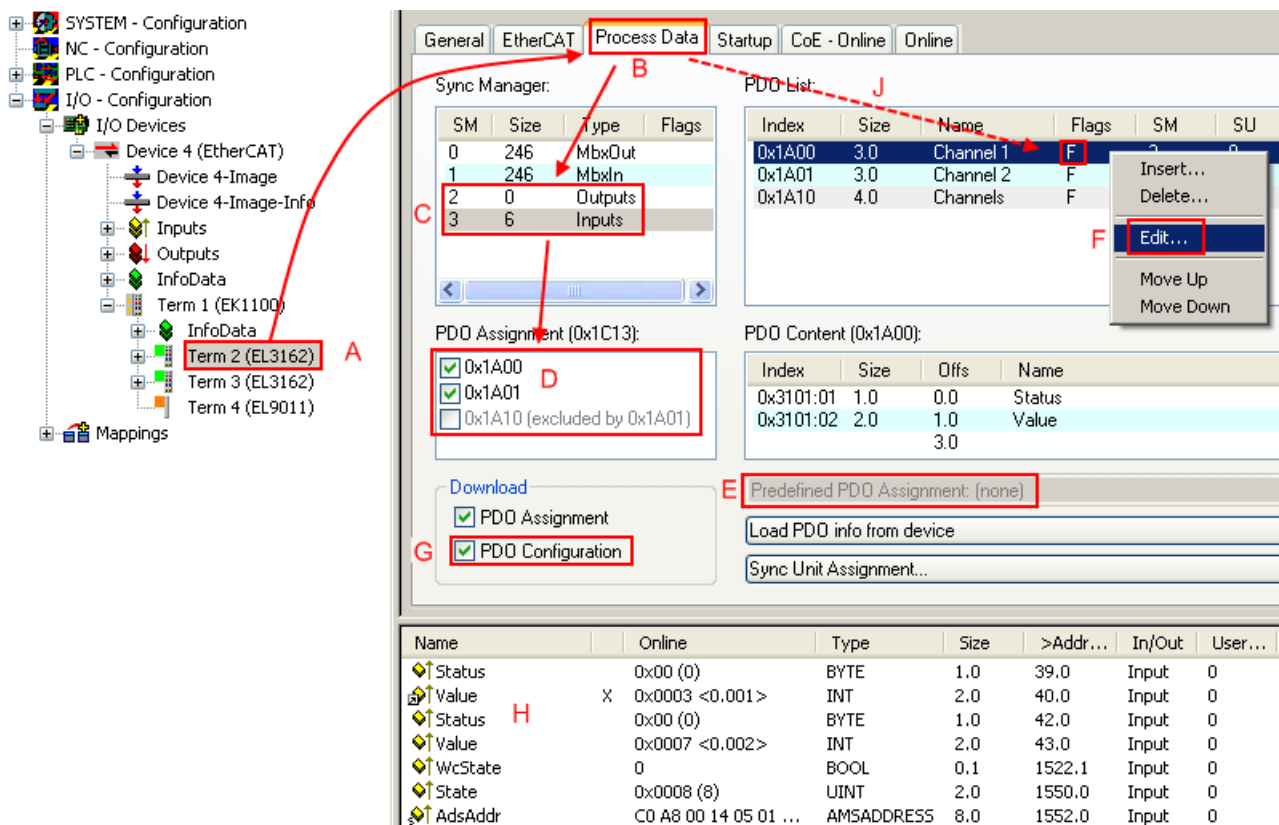

附图 125: 配置过程数据


手动修改过程数据

根据ESI的描述，一个 PDO 可以在PDO概述中以标志“F”标为“固定”（图配置过程数据，J）。即使 TwinCAT 提供相关对话框（“Edit”），也不能改变此类 PDO 的配置。特别是，CoE内容不能作为循环过程数据显示。这通常也适用于设备支持下载 PDO 配置的情况，“G”。在配置不正确的情况下，EtherCAT从站通常会拒绝启动，并改变为OP状态。System Manager (系统管理器) 显示“invalid SM cfg”记录器信息：这个错误信息（“invalid SM IN cfg”或“invalid SM OUT cfg”）也提示了启动失败的原因。

此外，还可在本节末尾查看详细说明 [► 113]。

“Startup (启动)”选项卡

如果EtherCAT从站配有邮箱并支持CANopen over EtherCAT (CoE) 或Servo drive over EtherCAT协议，则显示Startup (启动)选项卡。这个选项卡显示了在启动期间哪些下载请求被发送到邮箱。另外，也可以在列表显示中添加新的邮箱请求。下载请求会按照它们在列表中显示的相同顺序发送到从站。

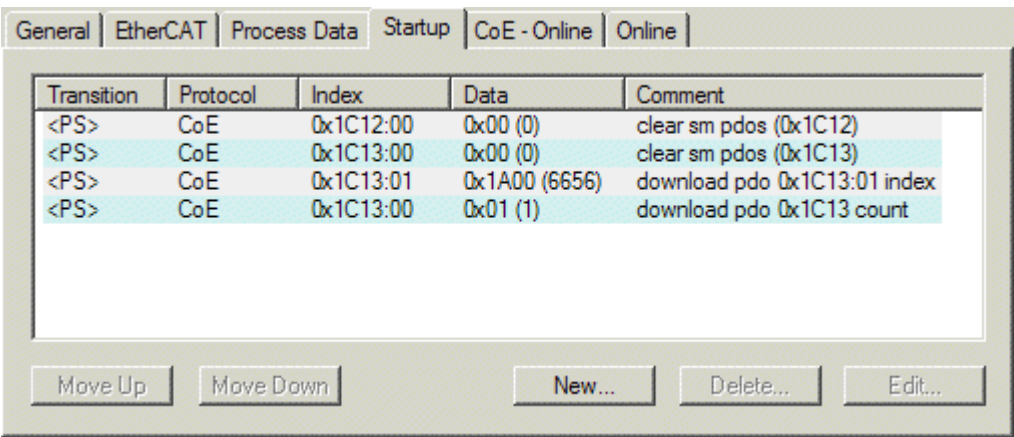


附图 126: “Startup (启动)”选项卡

列	Description
Transition	发送请求的过渡期。这可以是 - 从Pre-OP到Safe-OP（PS）的过渡，或 - 从Safe-OP到运行（SO）的过渡。 如果过渡用“<>”括起来（如<PS>），则这种邮箱请求是固定的，用户不能修改或删除。
Protocol	邮箱协议类型
Index	对象的索引
Data	该对象要下载的数据。
Comment	将被发送到邮箱的请求的描述

- Move Up**
该按钮可将所选请求在列表中向上移动一个位置。
- Move Down**
该按钮可将所选请求在列表中向下移动一个位置。
- New**
该按钮可添加一个新的邮箱下载请求，将在启动时发送。
- Delete**
该按钮可以删除选定的条目。
- Edit**
该按钮可编辑当前的邮箱请求内容。

“CoE - Online”选项卡

如果EtherCAT从站支持CANopen over EtherCAT（CoE）协议，则会显示额外的CoE - Online选项卡。该对话框列出了从站对象列表的内容（SDO上传），并让用户能够从这个列表中修改对象的内容。关于各个EtherCAT设备对象的详细信息，可参见设备特定的对象描述。

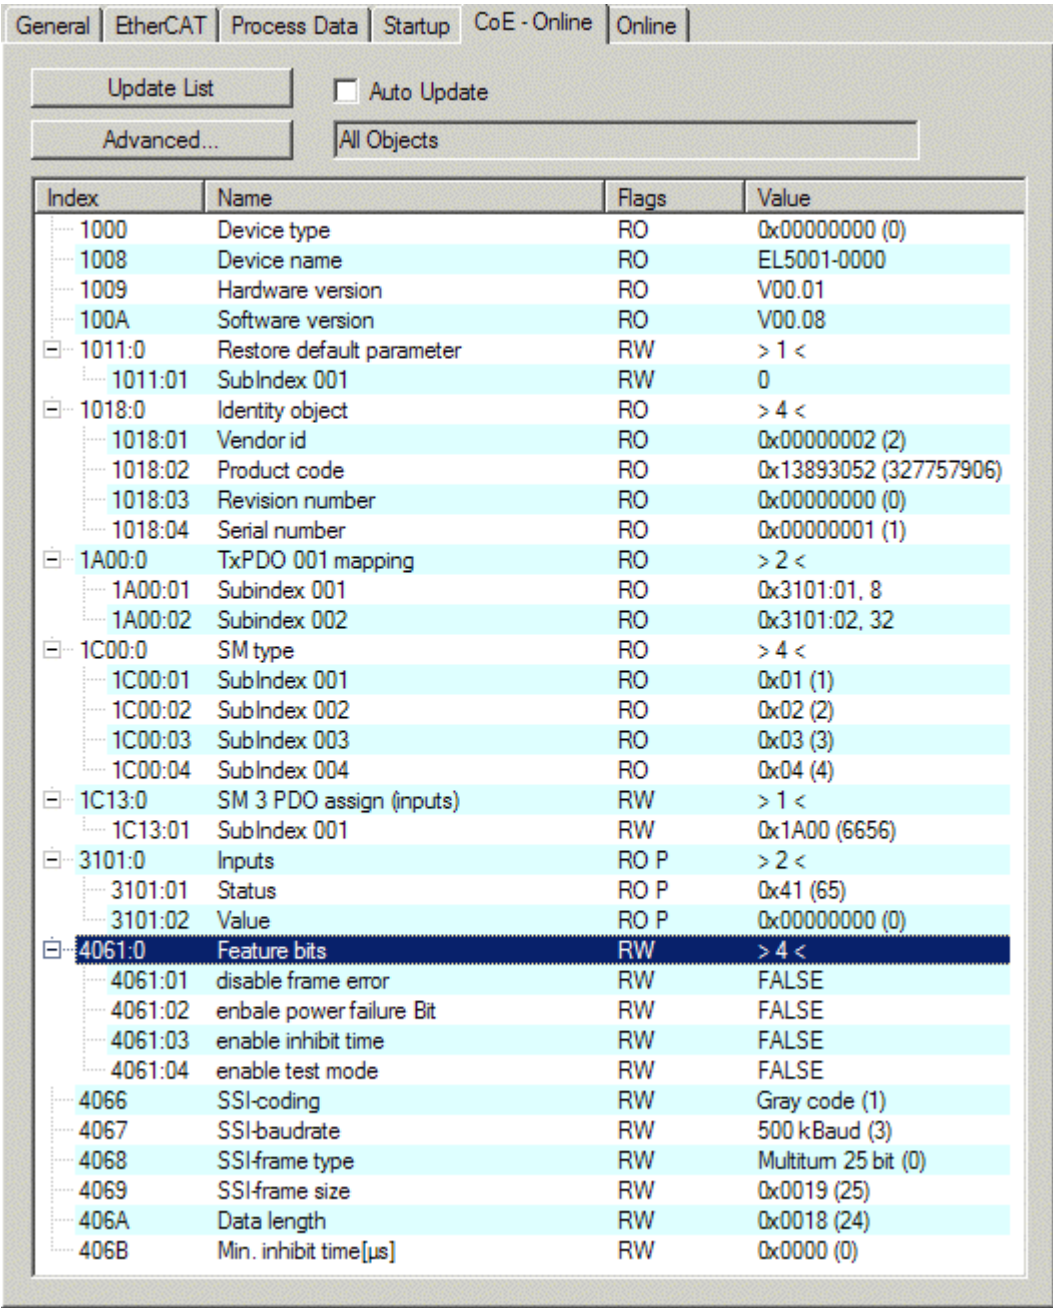


附图 127: “CoE - Online” 选项卡

对象列表显示

列	Description
Index	对象的索引和子索引
Name	对象的名称
Flags	RW 该对象可以被读取，且数据可被写入对象（读/写）。 RO 该对象可以被读取，但不能向该对象写入数据（只读）。 P 附加P将对象标识为过程数据对象。
Value	对象数值


- Update List**
- Update List 按钮可更新显示列表中的所有对象。
- Auto Update**
- 如果选择了这个复选框，对象的内容会自动更新。
- Advanced**
- Advanced 按钮可打开 Advanced Settings 对话框。在这里，你可以指定哪些对象会显示在列表中。

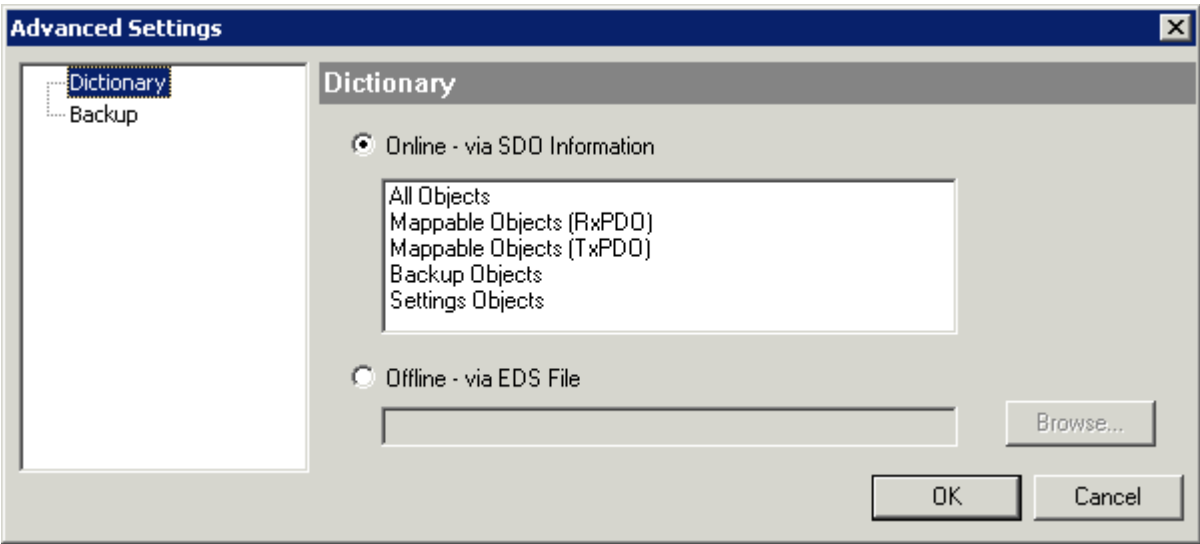

附图 128: “Advanced settings (高级设置)” 对话框

- Online - via SDO Information**
- 如果选择了这个选项按钮，就会通过SDO信息从从站上传包含在从站对象列表中的对象列表。下面的列表可以用来指定哪些对象类型要被上传。
- Offline - via EDS File**
- 如果选择了这个选项按钮，将从用户提供的EDS文件中读取对象列表中包含的对象列表。

“Online (在线)”选项卡

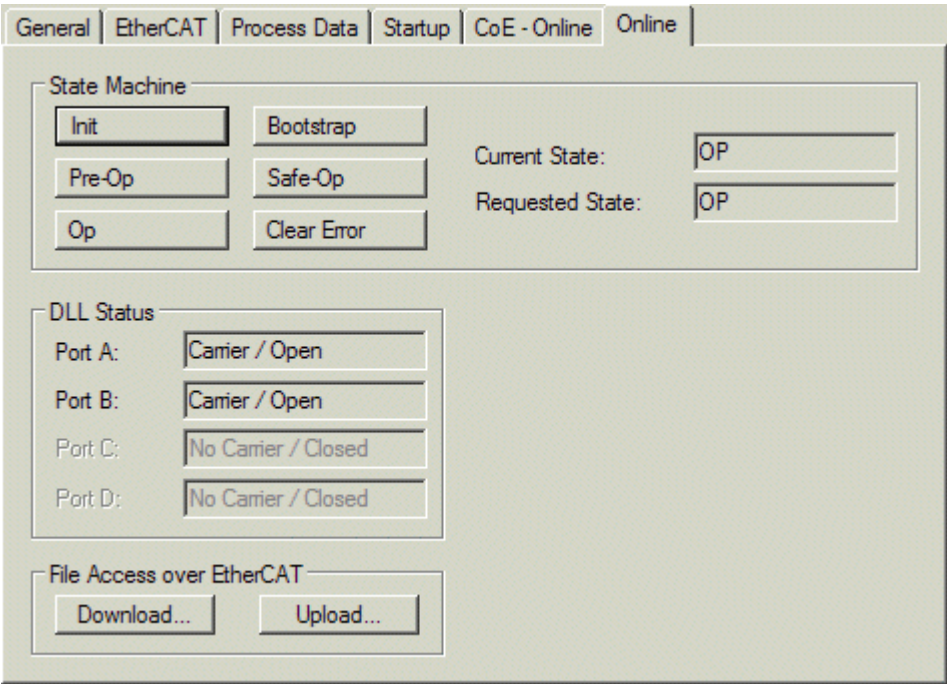

附图 129: “Online (在线)” 选项卡

State Machine 状态机

Init	点击该按钮将 EtherCAT 设备设置为Init状态。
Pre-Op	点击该按钮将 EtherCAT 设备设置为Pre-OP状态。
Op	点击该按钮将 EtherCAT 设备设置为OP状态。
Bootstrap	点击该按钮将 EtherCAT 设备设置为Bootstrap状态。
Safe-Op	点击该按钮将 EtherCAT 设备设置为Safe-OP状态。
Clear Error	点击该按钮删除故障显示。如果 EtherCAT 从站在状态改变期间出现故障，将会设置错误标志。 示例：EtherCAT 从站处于 PREOP 状态 (预运行)。主站现在请求 SAFEOP 状态 (安全运行)。如果从站在状态改变期间出现故障，将设置错误标志。目前状态显示为 ERR PREOP。在按下 Clear Error 按钮后，错误标志将被清除，且当前状态再次显示为 PREOP。
Current State	指示 EtherCAT 设备的当前状态。
Requested State	指示 EtherCAT 设备请求的状态。

DLL Status


指示 EtherCAT 从站各个端口的 DLL 状态 (数据链路层状态)。DLL 状态分为以下四种：

Status	Description
No Carrier / Open	端口没有通讯信号，但端口处于打开状态。
No Carrier / Closed	端口没有通讯信号，且端口处于关闭状态。
Carrier / Open	端口有通讯信号，且端口处于打开状态。
Carrier / Closed	端口有通讯信号，但端口处于关闭状态。

通过 EtherCAT 进行文件访问

Download	通过这个按钮，文件可以被写入EtherCAT设备中。
Upload	通过这个按钮，可以从EtherCAT设备中读取一个文件。

“DC”选项卡 (分布时钟)

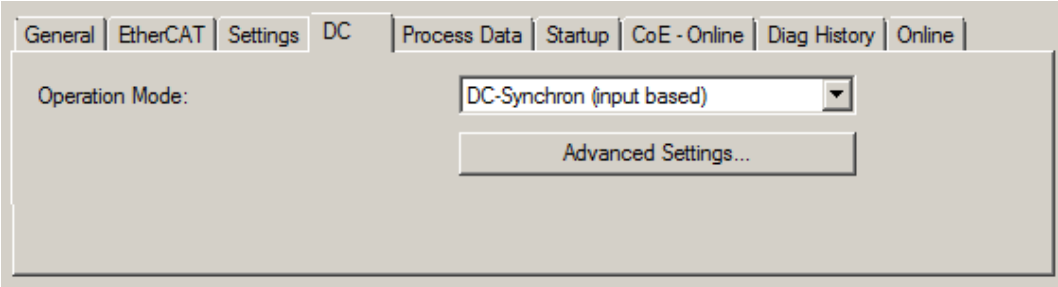

附图 130: “DC” 选项卡 (分布时钟)

Operation Mode	选项 (可选) : • FreeRun • SM-Synchron • DC-Synchron (Input based) • DC-Synchron
Advanced Settings...	用于重新调整TwinCAT时钟的高级设置，这是EtherCAT从站实时特性的决定性因素

关于分布时钟的详细信息，请参见<http://infosys.beckhoff.com>：

Fieldbus Components → EtherCAT Terminals → EtherCAT System documentation → EtherCAT basics
→ Distributed Clocks

6.2.7.1 Process Data (过程数据) 选项卡的详细描述

Sync Manager (同步管理器)

列出了Sync Manager 同步管理器 (SM) 的配置。

如果EtherCAT设备有一个邮箱，SM0用于邮箱输出 (MbxOut)，SM1用于邮箱输入 (MbxIn)。SM2用于输出过程数据 (输出)，SM3 (输入) 用于输入过程数据。

如果选择了一个输入，相应的 PDO 分配会显示在下面的 PDO 分配列表中。

PDO 分配

所选Sync Manager 同步管理器的 PDO 分配。所有为该Sync Manager 同步管理器类型定义的 PDO 都在这里列出：

- 如果在Sync Manager 同步管理器列表中选择了输出Sync Manager 同步管理器 (输出)，则显示所有的 RxPDO。
- 如果在Sync Manager 同步管理器列表中选择了输入Sync Manager 同步管理器 (输入)，则显示所有的 TxPDO。

所选条目是参与过程数据传输的 PDO。在System Manager (系统管理器) 的树状图中，这些 PDO 被显示为 EtherCAT 设备的变量。变量名称与 PDO 的 Name 参数相同，如 PDO 列表中所示。如果 PDO 分配列表中的一个条目被停用 (未被选中且呈灰色)，这表明该输入被排除在PDO分配之外。为了能够选择一个灰色的 PDO，必须先取消选择当前选定的PDO。



激活 PDO 分配

- ✓ 如果改变 PDO 分配以激活新的PDO分配，

a) EtherCAT从站必须运行一次PS状态转换周期 (从Pre-OP到Safe-OP) (见[Online\(在线\) 选项卡 \[▶ 111\]](#))，

b) 且System Manager (系统管理器) 必须重新加载EtherCAT从站

(TwinCAT 2按钮或 TwinCAT 3按钮)

PDO list (PDO 列表)

该 EtherCAT 设备支持的所有 PDO 列表。所选 PDO 的内容显示在 PDO Content 列表中。PDO 配置可通过双击条目进行修改。

列	Description
Index	PDO 索引。
Size	PDO 大小 (单位: 字节)。
Name	PDO名称。 如果这个 PDO 被分配给一个Sync Manager 同步管理器，它将作为从站的一个变量出现，并以这个参数作为名称。
Flags	F 固定内容: 该 PDO 内容固定，System Manager (系统管理器) 无法更改。
	M 必须填写的 PDO 内容。该 PDO 为必填项，因此必须分配给一个Sync Manager 同步管理器！因此，该 PDO 不能从 PDO Assignment 列表中删除。
SM	被分配 PDO 的 Sync Manager 同步管理器。如果该条目为空，则该 PDO 不参与过程数据通信。
SU	被分配 PDO 的同步单元。

PDO Content (PDO 内容)

显示当前选中的 PDO 内容。如果 PDO 的标志F (固定内容) 没有被设置，表示其内容可以被修改。

Download (下载)

对于具备 Mailbox 邮箱功能的智能设备，PDO Configuration (配置) 和PDO Assignment (分配) 都可以下载到设备上。这是一个可选的功能，并非所有 EtherCAT 从站都支持。

PDO 分配

如果选择这个复选框，在 PDO 分配列表中配置的 PDO 分配会在启动时下载到设备。发送给设备的请求命令可以在 [Startup \[► 108\]](#) 选项卡中查看。

PDO 配置

如果选择了该复选框，各 PDO 的配置（如 PDO 列表和 PDO 内容显示中所示）将被下载到EtherCAT从站。

6.2.8 导入/导出 EtherCAT 设备为 SCI 和 XTI 文件

SCI 和 XTI 导出/导入 - 处理用户定义/修改的 EtherCAT 从站

6.2.8.1 基本原则

EtherCAT 从站一般通过以下要素进行参数化：

- 周期性过程数据（PDO）
- 同步特性（分布时钟DC、FreeRun、SM-Synchron）
- CoE 参数（非周期性对象字典）

注意：根据从站的类型，这三个要素可能不会全部出现。

为了更好地理解导出/导入功能，暂时只考虑 IO 配置的常规流程：

- 用户/编程人员在 TwinCAT 系统环境中进行 IO 配置。这涉及到所有输入/输出设备，例如连接到所用现场总线的驱动器。
注意：在以下章节中，仅说明 TwinCAT 系统环境中的 EtherCAT 配置。
- 用户手动将设备添加到配置中，或通过在线系统执行扫描。
- 然后配置 IO 系统。
- 插入一个从站时，系统配置中出现从站供应商提供的默认配置，包括默认 PDO、默认同步方法和 ESI（XML 设备描述文件）中定义的 CoE StartUp 参数。
- 如果有必要，可以根据相应的设备文档修改从站的配置元素，例如 PDO 配置或同步方法。


有时需要在其他项目中重复使用参数完全相同的从站，而不必在从站默认配置的基础上进行重复修改。为了实现这个功能，需要执行如下步骤：

- 从项目中导出从站配置，
- 以文件形式存储和传输，
- 导入到另一个 EtherCAT 项目中。

TwinCAT 为此提供了两种方法：

- 用于 TwinCAT 环境中：Export/Import as **xti** 文件 或
- 外部使用，即用于非 TwinCAT 的 EtherCAT 主站：Export/Import as **sci** 文件。


举例说明：一个标准的 EL3702 端子模块被设置为 2 倍超采样（蓝色），并添加了选项 PDO “StartTimeNextLatch”（红色）：

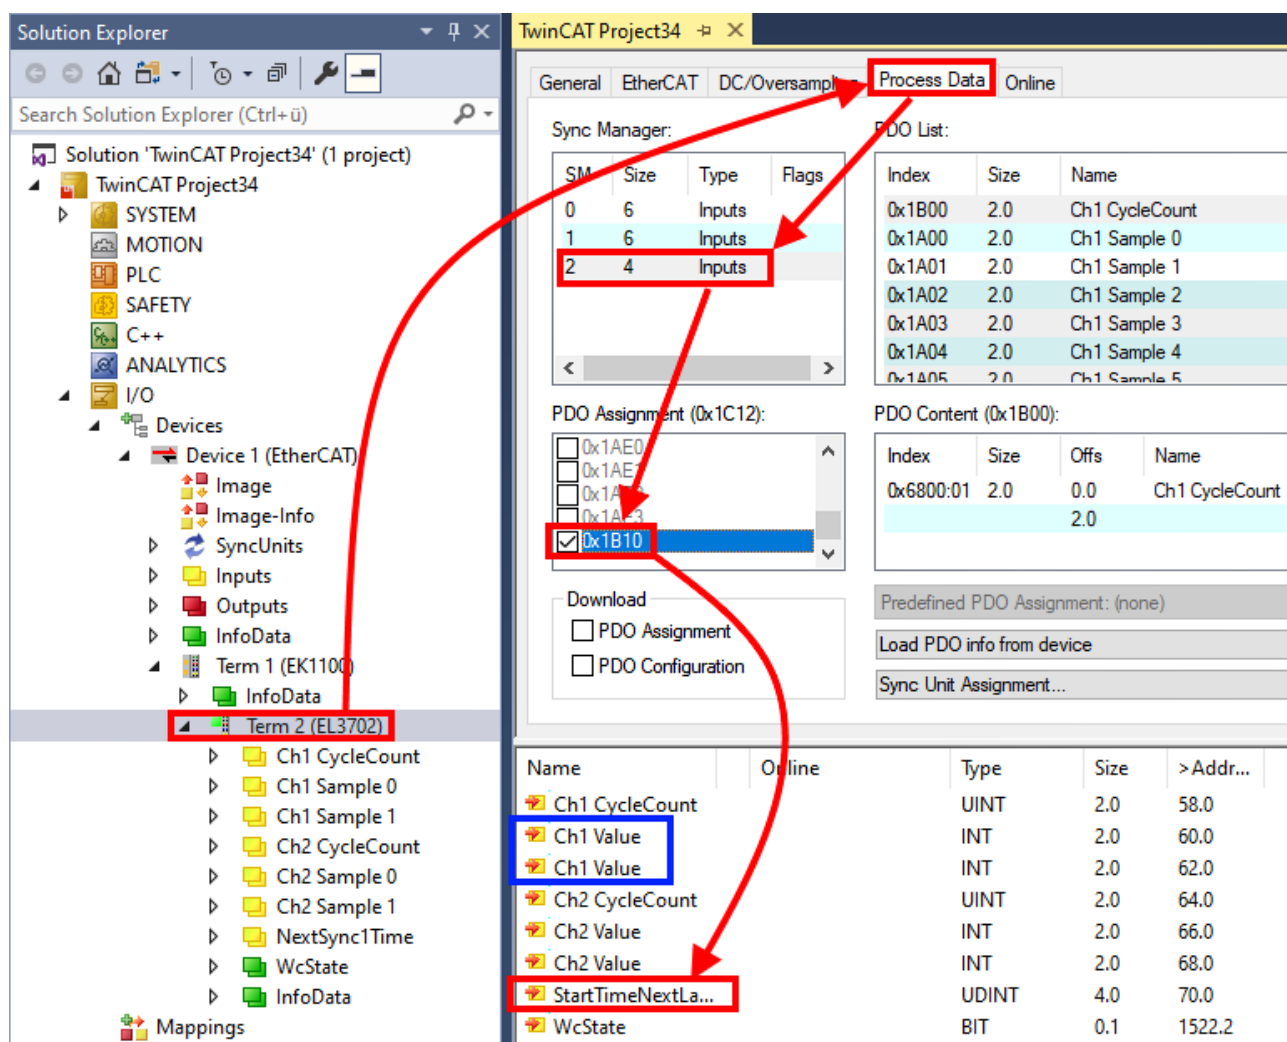


下面演示上述两种导出和导入修改过配置的端子模块的方法。

6.2.8.2 导出/导入 xti 文件的步骤 (用于 TwinCAT 环境) .


每个 IO 设备都可以单独导出/保存：

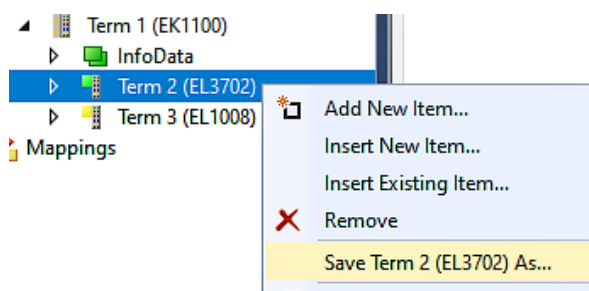

xti 文件可以存储：



并通过“Insert Existing item (插入现有项目)”在另一个 TwinCAT 系统中再次导入：

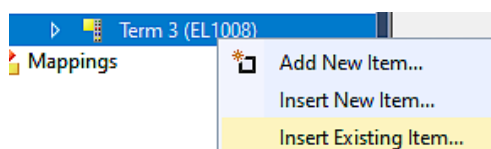

6.2.8.3 导出/导入 sci 文件的步骤 (用于 TwinCAT 和第三方EtherCAT 主站) .


关于适用性的说明 (2021/01)

TwinCAT 3.1 build 4024.14 及以上版本才支持 SCI 方法。


SCI 文件 (Slave Configuration Information) 基于 ESI 文件 (EtherCAT Slave Information) 的设置选项, 描述了 EtherCAT 从站 (端子模块、端子盒、驱动器...) 具体完整的配置。也就是说, 它包括 PDO、CoE 和同步特性。

Export:

- 通过菜单选择单个设备 (也可进行多选):
TwinCAT → EtherCAT Devices → Export SCI.

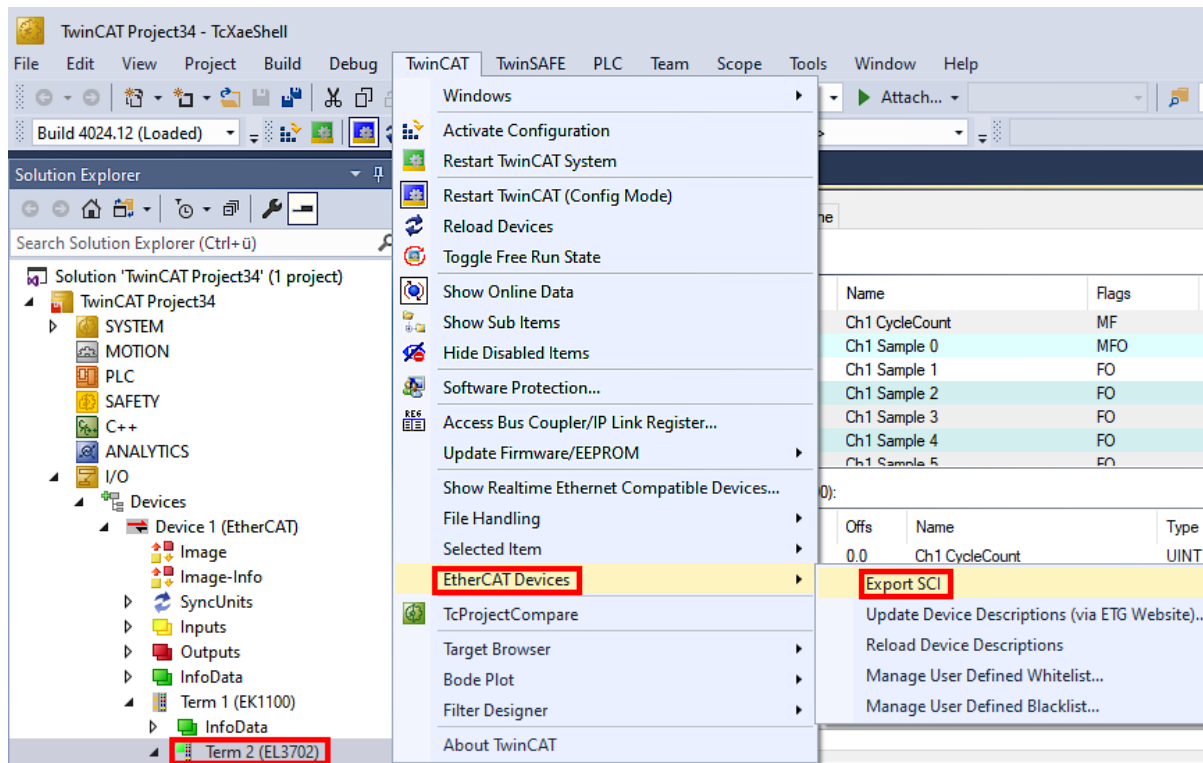

- 如果 TwinCAT 处于离线状态 (即没有连接到一个实际运行的控制器), 可能会出现一个警告信息, 因为在执行该功能后, 系统会尝试重新加载 EtherCAT 网络。但是, 这并不会影响到结果, 可以通过点击 OK 来确认:

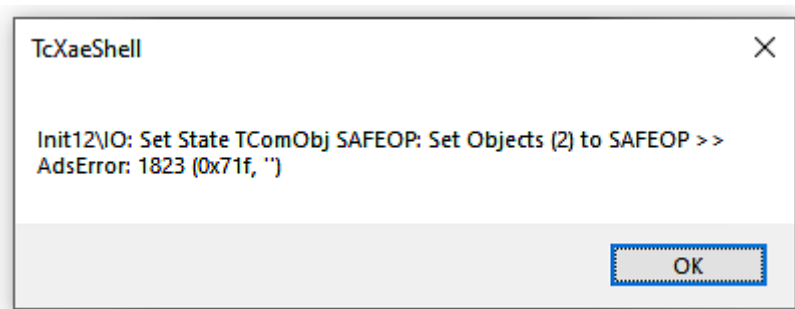

- 还可以提供描述信息：

Export SCI | based on specification 1.0.12.3 (Draft)

Name

EL3702 with added StartTimeNextLatch

Description

just an example for a specific description

Options

☐ Keep Modules

☐ Keep FSoE Module Information

☐ AoE | Set AmsNetId

☐ EoE | Set MAC and IP

☐ CoE | Set cycle time (0x1C3x.2)

Export

- 对话框的说明：

Name		SCI 的名称，由用户指定。
描述		实际应用的从站配置描述，由用户指定。
Options	Keep modules （保留模块）	如果一个从站支持 modules/slots（模块/插槽），用户可以决定是否导出这些模块/插槽，或者在导出时将模块和设备数据合并。
	AoE Set AmsNetId	配置的 AmsNetId 被导出。通常情况下，这取决于网络，不能总是事先确定。
	EoE Set MAC and IP	配置的虚拟 MAC 和 IP 地址存储在 SCI 中。通常情况下，这些都取决于网络，不能总是事先确定。
	CoE Set cycle time(0x1C3x.2)	配置的周期时间被导出。通常情况下，这取决于网络，不能总是事先确定。
ESI		参考原始 ESI 文件。
Export		保存 SCI 文件。

- 系统提供下述列表视图用于多重选择（Export multiple SCI files 导出多个 SCI 文件）：

Image-Info

SyncUnits

Inputs

Outputs

InfoData

Box 1 (Drive1)

Module 1 (Position Mode)

Position Inputs

Position Outputs

WcState

InfoData

Box 2 (Drive1)

Mappings

NC-Task 1 SAF - Device 1 (EtherCAT) 1

Export SCI

AllNone

☒ Box 1 (Drive1)

☒ Box 2 (Drive1)

Name

Box 1 (Drive1)

Description

- 1 of 2 axis is configured (in position mode)
- Distributed clocks synchronization is enabled
- Software position range limit (0x607D) is set

Options

☒ Keep Modules

☐ AoE | Set AmsNetId [10.35.16.42.2.2]

☐ EoE | Set MAC and IP [02 01 05 10 03 e9 | 192.1

☐ CoE | Set cycle time (0x1C3x.2)


Export

- 选择要导出的从站：
 - All:
所有从站都被选中进行导出。

- None:
所有从站都被取消选择。
- sci 文件可以保存在本地:

Dateiname:	EL3702 with added StartTimeNextLatch.sci
Dateityp:	SCI file (*.sci)

- 执行导出:

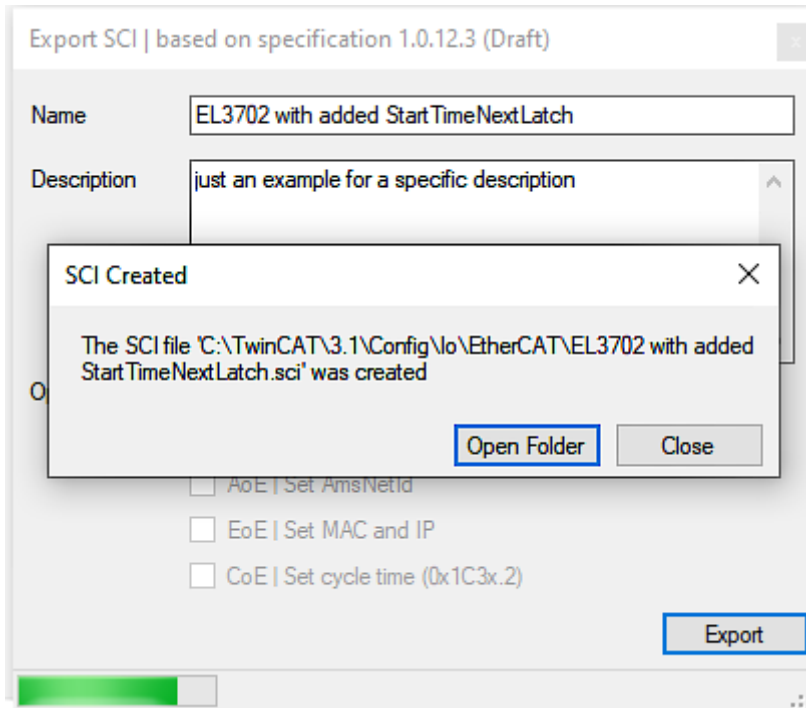


Import

- 一个 sci 描述可以像任何普通的倍福设备描述一样，手动插入到 TwinCAT 配置中。
- sci 文件必须位于 TwinCAT ESI 路径中，通常在：
C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT


	EL3702 with added StartTimeNextLatch.sci	11.01.2021 13:29	SCI-Datei	6 KB
--	--	------------------	-----------	------

下

- 打开选择对话框:

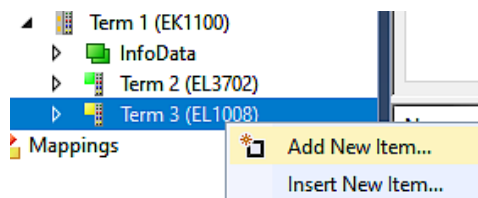


- 显示 SCI 设备，选择并插入所需设备：

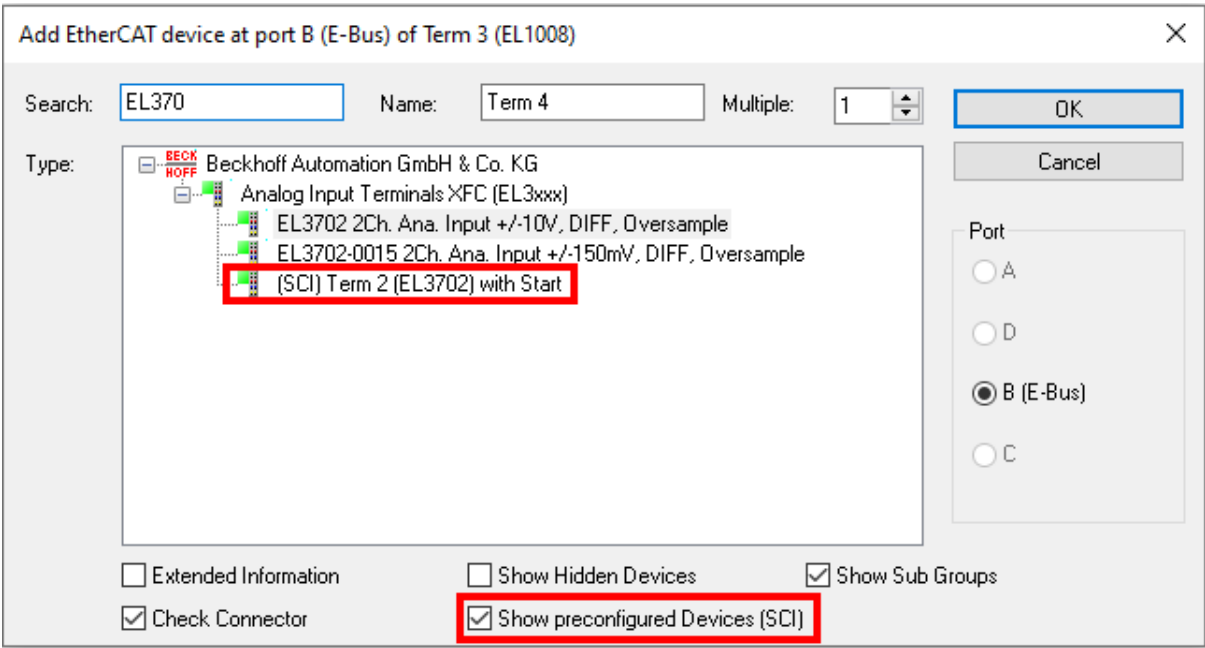

补充说明


- 可以通过常规选项对话框（Tools → Options → TwinCAT → Export SCI）对 SCI 功能进行设置：

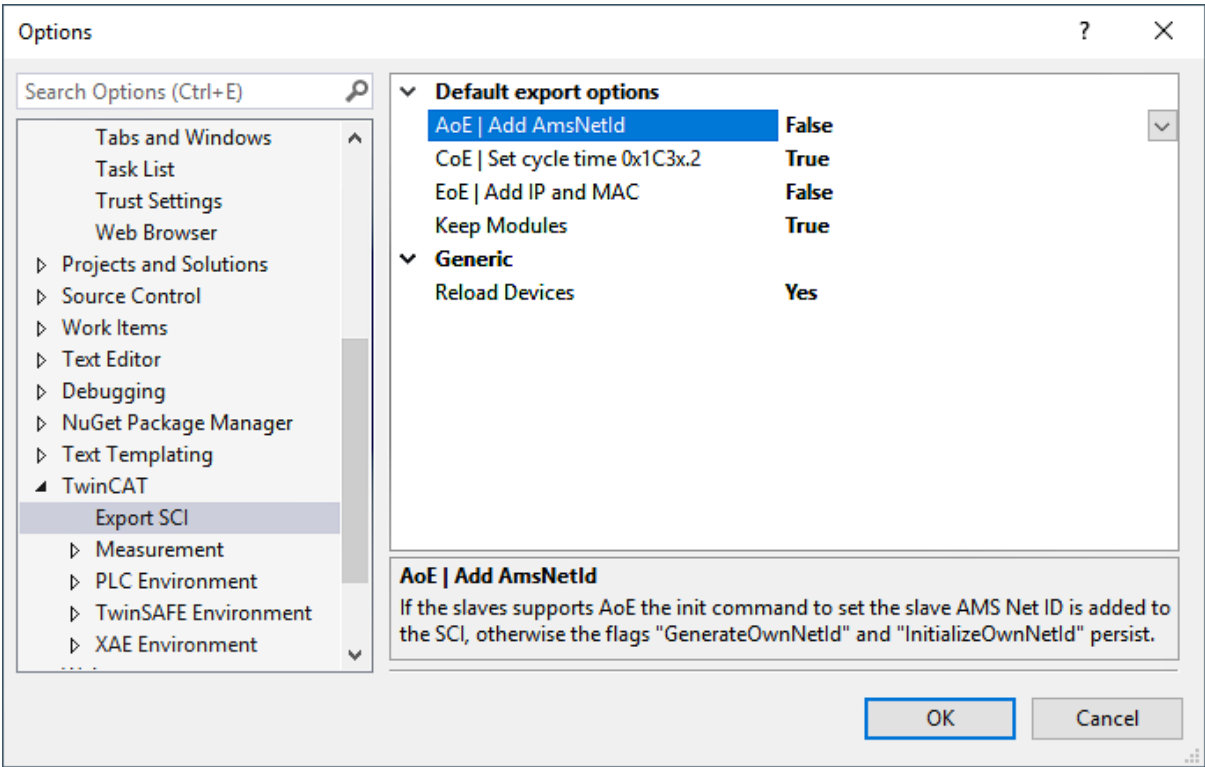

设置说明：

Default export options (默认的导出选项)	AoE 设置 AmsNetId	默认设置：是否导出配置的 AmsNetId。
	CoE Set cycle time(0x1C3x.2)	默认设置：是否导出配置的周期时间。
	EoE Set MAC and IP	默认设置：是否导出配置的 MAC 和 IP 地址。
	Keep modules (保留模块)	默认设置：模块是否持续存在。
Generic (通用选项)	Reload Devices (重新载入设备)	设置是否在 SCI 导出前执行重新载入设备命令。 强烈建议这样做，以确保从站配置的一致性。

如果需要，SCI 错误信息会显示在 TwinCAT 日志的输出窗口：

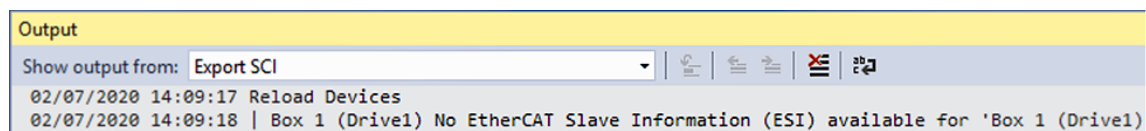

6.3 EtherCAT 从站的一般调试说明


该摘要简单介绍了 TwinCAT 下的 EtherCAT 从站运行的若干方面。关于详细信息，可查看相应章节，例如 [EtherCAT 系统文档](#)。

实时诊断：WorkingCounter、EtherCAT State 和 Status

一般来说，EtherCAT 从站提供可供控制任务使用的各种诊断信息。

这种诊断信息与不同的通信层级有关。因此，它有不同的来源，也会在不同的时间进行更新。

任何应用，如果严格要求现场总线的 I/O 数据保持正确和最新，就必须对相应的底层进行诊断性访问。EtherCAT 和 TwinCAT System Manager 全面提供这种诊断要素。下面讨论那些有助于控制任务进行诊断，且在正常运行时（而不仅是在调试阶段），能够在当前周期保持准确刷新的诊断要素。

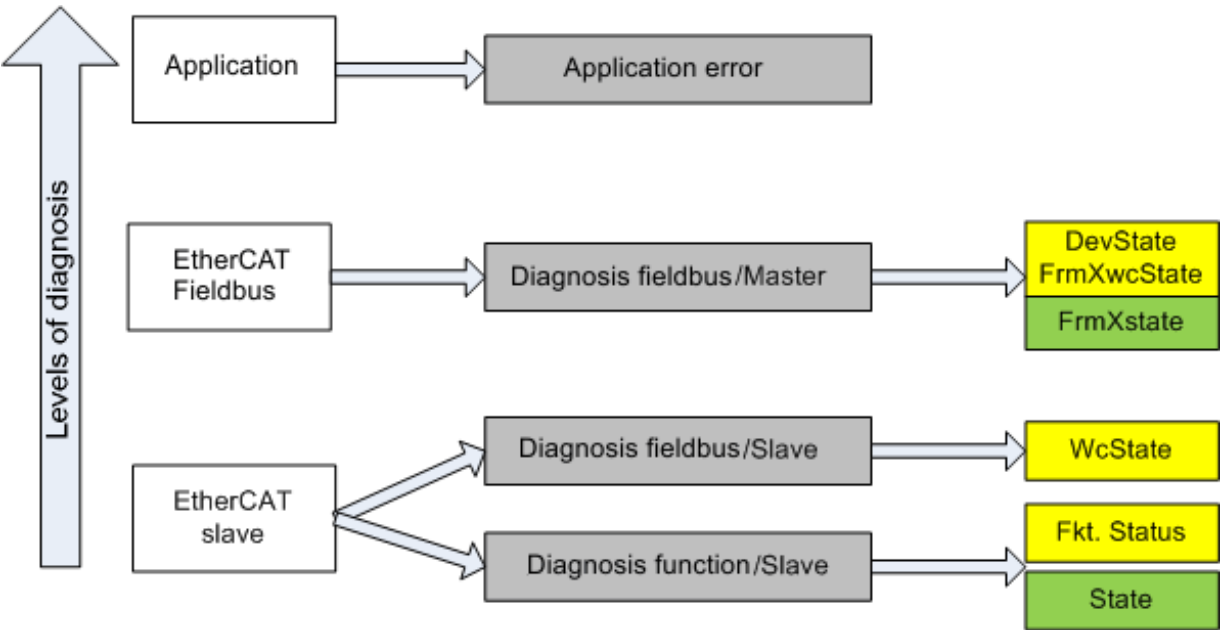

附图 131: 选择 EtherCAT 从站的诊断信息

一般来说，EtherCAT 从站提供

- 典型的从站通信诊断（成功参与过程数据交换以及正确运行模式的诊断）
这种诊断对所有从站都一样。


以及

- 典型的通道功能诊断（与设备有关）
参见相应的设备文件

图选择 EtherCAT 从站的诊断信息中的颜色也与 System Manager（系统管理器）中的变量颜色相对应，参见图 PLC 中的基本 EtherCAT 从站诊断。

颜色	含义
黄色	从站到 EtherCAT 主站的输入变量，在每个周期内更新
红色	EtherCAT 主站到从站的输出变量，在每个周期内更新
绿色	EtherCAT 主站的信息变量，非周期性更新。这意味着，在任意的特定周期，它们有可能并不代表最新的状态。因此，通过 ADS 读取此类变量非常有用。

图 PLC 中的基本 EtherCAT 从站诊断显示了实现基本 EtherCAT 从站诊断的示例。这里使用的是倍福 EL3102（2 通道模拟量输入端子模块），因为它既能提供典型的从站通信诊断，又能提供通道特有的功能诊断。在 PLC 中创建结构体作为输入变量，每个结构体都与过程映像相对应。

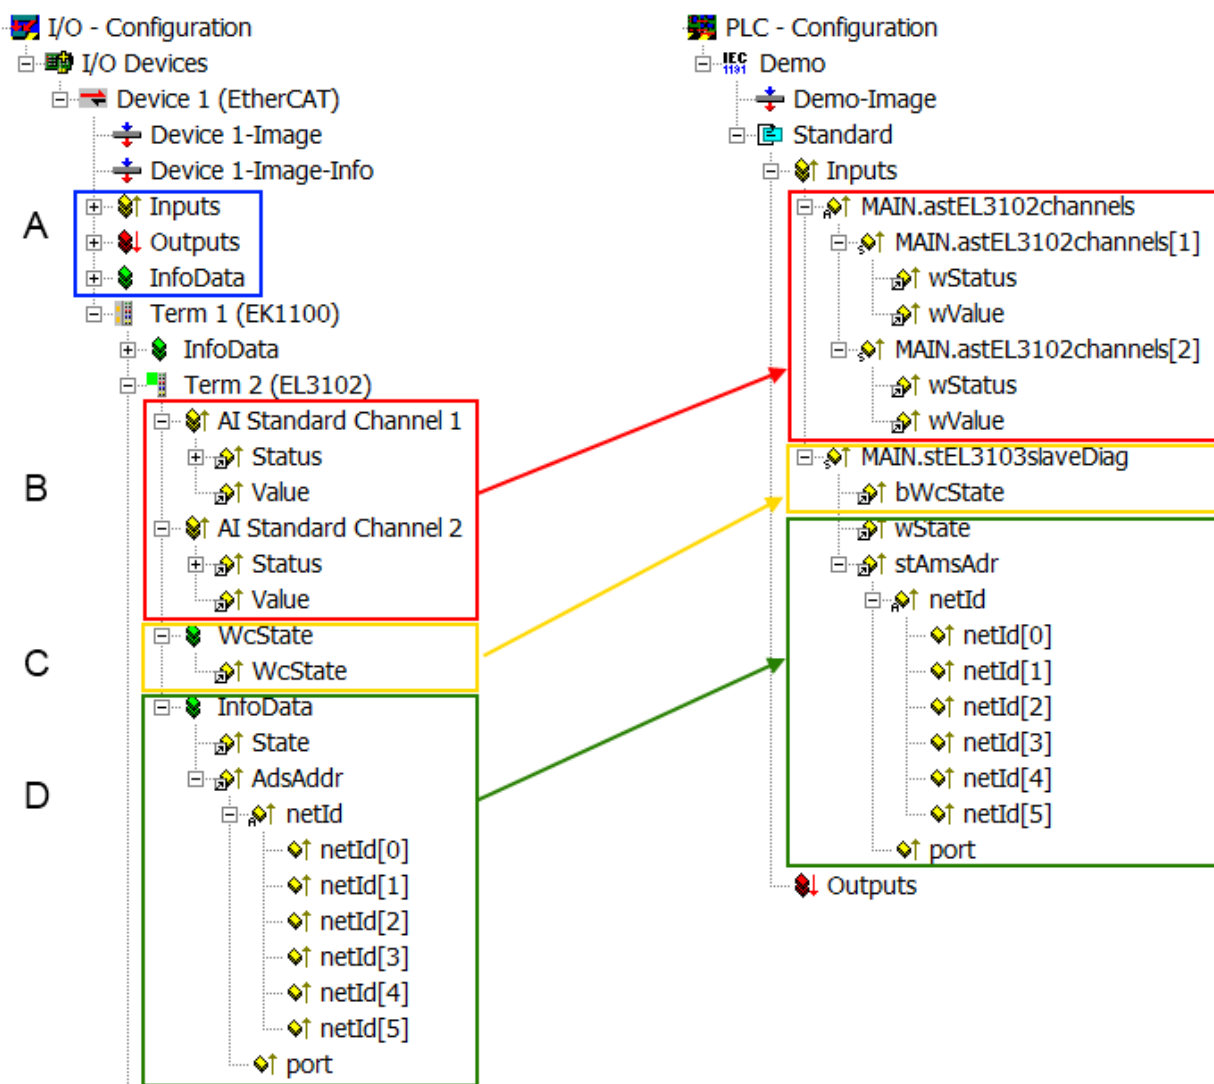

附图 132: PLC 中的 EtherCAT 从站基本诊断

这里包括以下几个方面：

代码	功能	实施	应用/评估
A	EtherCAT 主站的诊断信息 周期性更新（黄色）或非周期性提供（绿色）。		至少要对 PLC 中最近一个周期的 DevState 进行评估。 相对于 EtherCAT 系统文档中所涉及诊断，这里的 EtherCAT 主站诊断信息提供了更多的可能性。几个关键词： - 主站中的 CoE 用于与/通过从站进行通信 - TcEtherCAT.lib 功能 - 执行在线扫描
B	在选择的示例中（EL3102），EL3102 包括两个模拟量输入通道，传输最近周期的单一功能状态。	Status - 位符号可参见设备手册 - 其他设备可能提供更多的信息，或者没有典型的从站信息	为了确保上级 PLC 任务（或相应的控制应用）能够获取正确的数据，必须评估从站功能的状态。因此，此类信息与最近一个周期的过程数据一起提供。
C	对于每个拥有周期性过程数据的 EtherCAT 从站，主站通过 WorkingCounter 显示该从站是否成功、无错误地参与了过程数据的周期性交换。于是在 System Manager 中提供了 EtherCAT 从站在最近周期的这一重要的基本信息，并且与 EtherCAT 主站的综合诊断变量（见 A 点）具有相同的内容，以进行链接。 1. 2.	WcState（工作计数器） 0：在最近一个周期中有效的实时通信 1：无效的实时通信 这可能会对位于同一 SyncUnit（同步单元）中其他从站的过程数据产生影响。	为了使上级 PLC 任务（或相应的控制应用）能够依赖正确的数据，必须评估 EtherCAT 从站的通信状态。因此，此类信息与最近一个周期的过程数据一起提供。
D	EtherCAT 主站的诊断信息在从站中表示，以便于链接，但实际上是由主站为相关的从站确定和进行表示。这种信息不能称为实时信息，因为它 - 除了系统启动时，很少/从不改变。 - 本身是非周期性确定的（例如 EtherCAT 状态）	State 从站的当前状态（INIT...OP）。正常运行时，从站必须处于 OP（=8）状态。 AdsAddr ADS 地址用于从 PLC/任务通过 ADS 与 EtherCAT 从站进行通信，例如对 CoE 进行读/写。从站的 AMS-NetID 与 EtherCAT 主站的 AMS-NetID 相对应；通过端口（= EtherCAT 地址），可以与各个从站进行通信。	EtherCAT 主站的信息变量，非周期性更新。这意味着，在任意的特定周期，它们有可能并不代表最新的状态。因此，可以通过 ADS 读取此类变量。


注意

诊断信息

强烈建议对所提供的诊断信息进行评估，以便应用能够适当的反应。

CoE 参数目录

CoE 参数目录（CanOpen-over-EtherCAT）用于管理相关从站的设定值。在某些情况下，当调试一个相对复杂的 EtherCAT 从站时，可能需要在这里进行修改。它可以通过 TwinCAT System Manager 访问，参见图 EL3102，CoE 字典：

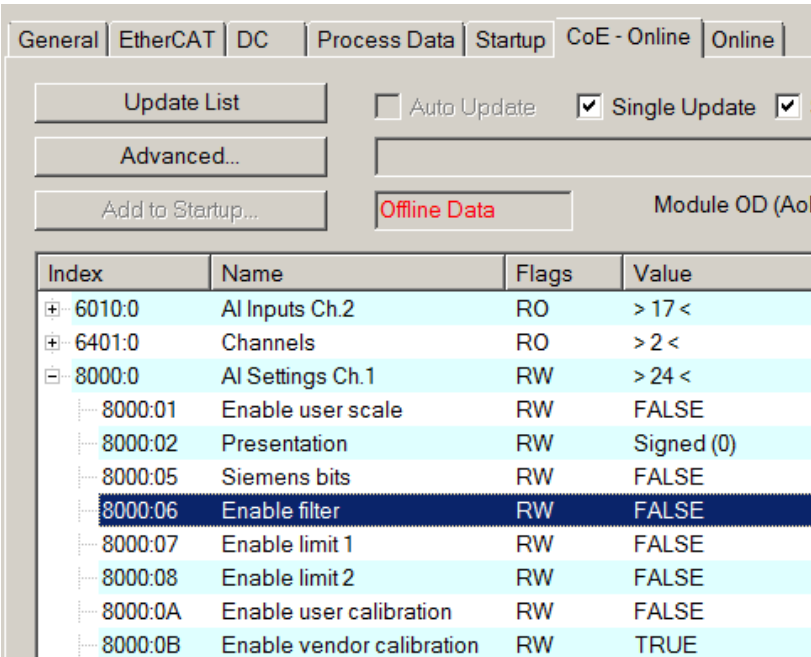

附图 133: EL3102, CoE 字典



EtherCAT 系统文档


必须遵守 EtherCAT 系统文档 (EtherCAT 基础知识-->CoE 接口) 中的全面描述!

简要摘录:

- 在线目录中的更改是否保存在从站本地, 这取决于从站设备。EL 端子模块 (EL66xx 除外) 能够以这种方式保存修改的参数。
- 用户必须管理对 “StartUp” 列表的更改。

TwinCAT System Manager 中的调试助手

TwinCAT 中引入了调试界面, 这是 EL/EP 等 EtherCAT 设备持续开发过程的一个新增功能。从 TwinCAT 2.11R2 及以上版本开始, 都在 TwinCAT System Manager 中提供了调试助手。它们通过适当扩展的 ESI 配置文件集成到 System Manager 中。

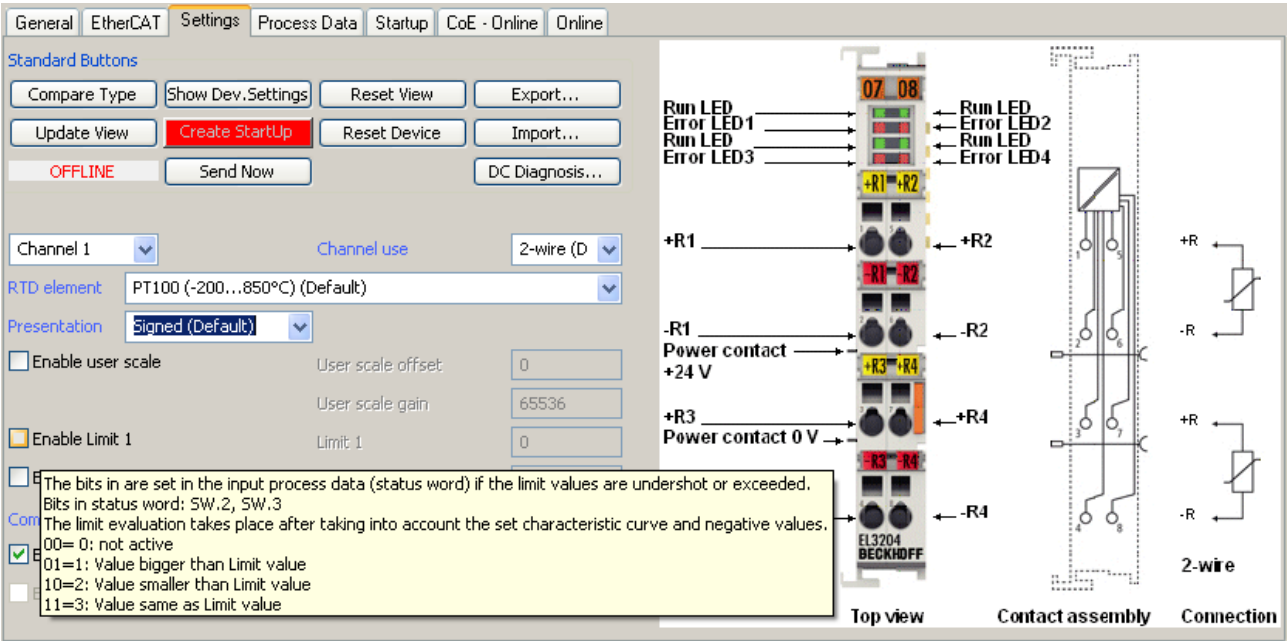

附图 134: EL3204 调试助手示例

这个调试过程同时还管理：

- CoE 参数目录
- DC/FreeRun 模式
- 可用的过程数据（PDO）

尽管“Process Data”、“DC”、“Startup”和“CoE-Online”等过去必须的设置选项卡仍然需要显示，但如果使用调试助手，建议不要用它来改变自动生成的设置。

调试工具并未涵盖 EL/EP 设备所有可能的应用。如果可用的设置选项不够齐全，用户可以像过去一样手动进行 DC、PDO 和 CoE 设置。

EtherCAT 状态：TwinCAT System Manager 的自动默认行为和手动操作

工作电源接通后，EtherCAT 从站必须经历以下状态

- INIT
- PREOP
- SAFEOP
- OP

以确保稳定运行。EtherCAT 主站根据从站的初始化流程来主导每个从站的状态，该流程是在 ESI/XML 和用户设置（分布时钟（DC）、PDO、CoE）中专为调试设备而定义的。另请参见链接“[通信原理，EtherCAT 状态机 \[▶ 31\]](#)”。根据需要完成配置的数量以及整体通信情况，启动过程可能需要几秒钟。


EtherCAT 主站本身在启动时必须经过这些例行的步骤，直到目标状态 OP。

用户所需的目标状态可在系统管理器中进行设置，TwinCAT 启动时会自动引导状态切换。一旦 TwinCAT 进入 RUN 状态，TwinCAT EtherCAT 主站就会逐步达到目标状态。

标准设置


EtherCAT 主站的 advanced settings（高级设置）的标准设置如下：

- EtherCAT 主站：OP
 - 从站：OP
- 该设置同样适用于所有从站。

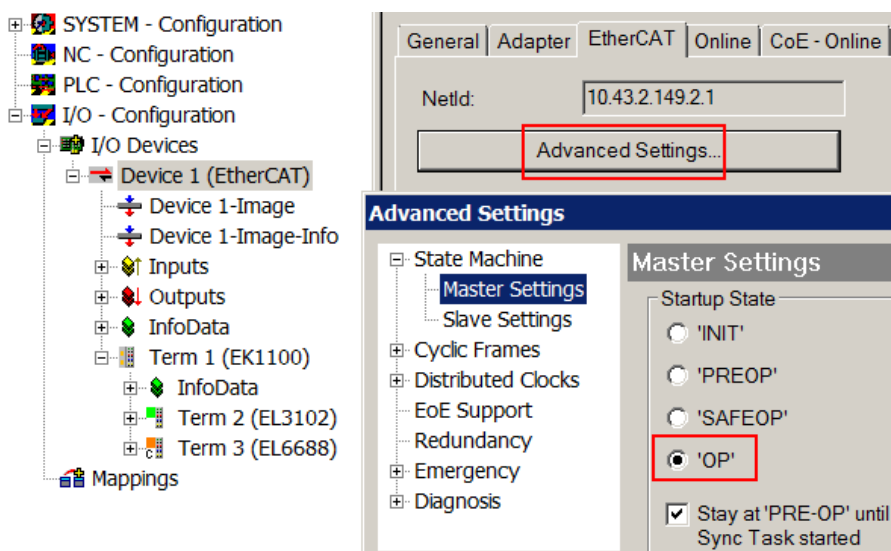

附图 135: System Manager 的默认行为

此外，任何特定从站的目标状态均可在“Advanced Settings”对话框中设置；标准设置仍然是 OP。

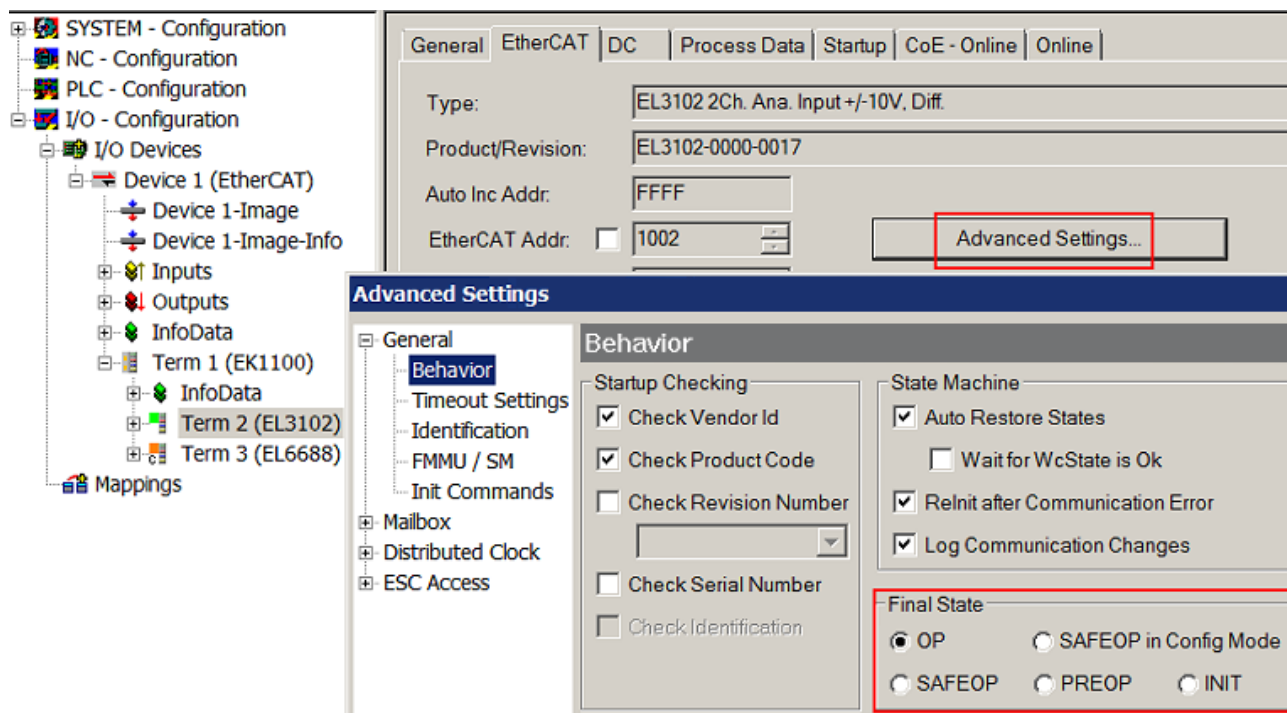

附图 136: 从站的默认目标状态


手动控制

在某些特殊原因下，可能需要从应用/任务/PLC 中控制EtherCAT状态。例如：

- 出于诊断的原因
- 为了触发一个可控的 EtherCAT 重启过程
- 因为需要改变 EtherCAT 主站的启动时间

此时适合在 PLC 程序中调用来自 TcEtherCAT.lib 的 PLC 功能块（包含在TwinCAT 标配功能中）并使用 FB_EcSetMasterState 等以可控的方式推进各种状态的切换。

所以，在 EtherCAT 主站设置中将主站和从站不（的目标状态）都设置到 INIT 状态是很有用的。

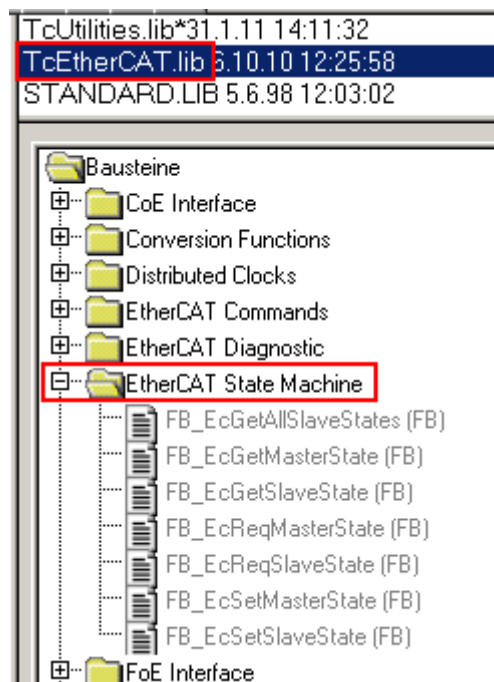

附图 137: PLC 功能块

关于 E-Bus 电流的说明

EL/ES 端子模块置于 DIN 导轨上，紧跟在耦合器后面。总线耦合器可以向后续的EL 端子模块供给 5V 的 E-bus 系统电压；耦合器原则上可以负担最多 2 A 的 E-Bus 电流。关于每个 EL 端子模块需要消耗多少 E-bus 电流的信息，可参见倍福公司网站和产品目录。如果后续的端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在 I/O 站的适当位置插入E-Bus电源端子模块（例如 EL9410）。

预先计算的最大 E-Bus 理论电流在 TwinCAT System Manager 中显示为一列数值。如果预计E-Bus供电不足，剩余电流总额就会是负数，并以感叹号 (!) 标记；在这种位置前面需要插入一个E-Bus电源模块。

General Adapter EtherCAT Online CoE - Online						
NetId:		10.43.2.149.2.1		Advanced Settings...		
Number	Box Name	Address	Type	In Size	Out S...	E-Bus (..
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630
5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400
7	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70
14	Term 3 (EL6688)	1014	EL6688	22.0		-240 !

附图 138: E-Bus 电流非法超出电源限值

从 TwinCAT 2.11 及以上版本开始，在该配置激活时，警告信息“E-Bus Power of Terminal...”将出现在日志窗口：

Message
E-Bus Power of Terminal 'Term 3 (EL6688)' may to low (-240 mA) - please check!

附图 139: 超过 E-Bus 电流的警告信息

注意

注意！可能发生故障！

一个 I/O 站里面所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位！

6.4 超采样端子/端子盒模块和 TwinCAT Scope

通常，端子/端子盒模块的输入数据可通过示波器直接获取（通过已激活的 ADS 服务器），或是创建与端子/端子盒 PDO 绑定的 PLC 变量来记录数据。首先将分别对 TwinCAT 3 (TC3) 和 TwinCAT 2 (TC2) 的操作流程进行说明。

超采样是指模拟或数字输入设备在每个过程数据周期/ EtherCAT 周期（时长为 T）内，不仅提供一个测量值，而是提供多个按固定间隔 t（t < T）采样得到的测量值。T/t 的比值即为超采样系数 n。

因此，一个通道不仅可提供一个用于连接过程数据的 PDO（如本例中的 EL3102），还可提供 n 个 PDO（如 EL3702 和其他超采样端子/端子盒模块）。

倍福视角下对“超采样”的定义不应与 DeltaSigma ADC 的超采样过程相混淆：

- **deltaSigma ADC**：ADC 用于采样模拟量信号的频率比所提供的数字量数据的频率高出数倍（通常在 kHz 范围内）。这称为超采样，是由该类型转换器的功能原理所决定的，其用途之一是抗混叠。
- **倍福**：设备/端子/端子盒模块读取所用 ADC（也可以是 deltaSigma ADC）的数字量采样数据，其采样次数是 PLC/总线周期时间的 n 倍，并将每个采样值作为一个超采样 PDO 数据包打包传输至控制器。

例如，这两种方法在 EL3751 中技术实现方式是顺序进行的，也可以同时存在。

EL3102

Name	Type	Size
↕ Status	Status_4099	2.0
↕ Value	INT	2.0
↕ Status	Status_4099	2.0
↕ Value	INT	2.0

EL3702

Name	Type	Size
↕ Ch1 CycleCount	UINT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch1 Value	INT	2.0
↕ Ch2 CycleCount	UINT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0
↕ Ch2 Value	INT	2.0

附图 140: EL37xx 系列的超采样 PDO 以及与 EL31xx 的比较

因此，Scope2（TC2）或 Scope View（TC3）可以在每个周期内以正确的时间间隔读入并显示多个 PDO。

6.4.1 TwinCAT 3 操作步骤

从 TwinCAT 3.1 4012 版本开始，在配置中使用下文指定的版本时，集成的 Scope View 会在其变量浏览器中识别出超采样数据是数组包，并自动激活 ForceOversampling。必须使用 AddSymbol 选中整个数组（具体说明参见下一节），扩展的 PDO 名称为此提供了基础。自相应端子模块的特定修订版本开始，Scope View 能够自动检测一组变量的数组类型。

端子模块	修订版本
EL4732	全部
EL4712	全部
EL3783	EL3783-0000-0017
EL3773	EL3773-0000-0019
EL3751	全部
EL3742	全部
EL3702	全部
EL3632	全部
EL2262	全部
EL1262-0050	全部
EL1262	全部
EP3632-0001	全部
EPP3632-0001	全部


使用 TwinCAT 3 Scope View 记录 PLC 变量

在已创建 TwinCAT 3 项目、PLC 已连接且配置中包含支持超采样的端子/端子盒模块的前提下，本文将演示如何在 Scope（TwinCAT 3 环境的标准组件）显示超采样变量：我们将以一个示例项目

“SCOPE_with_Oversampling”作为标准 PLC 项目，通过若干步骤对此进行说明。

步骤 1：添加项目“Scope YT”

为示例项目“SCOPE_with_Oversampling”添加一个 TwinCAT Measurement 项目“Scope YT 项目”(C)，通过右键点击(A)并选择(B)“Add”→“New Project...”(“添加”→“新项目...”)。然后输入“Scope for OS”作为名称。新项目随即会出现在 Solution Explorer（解决方案资源管理器）(D)中。

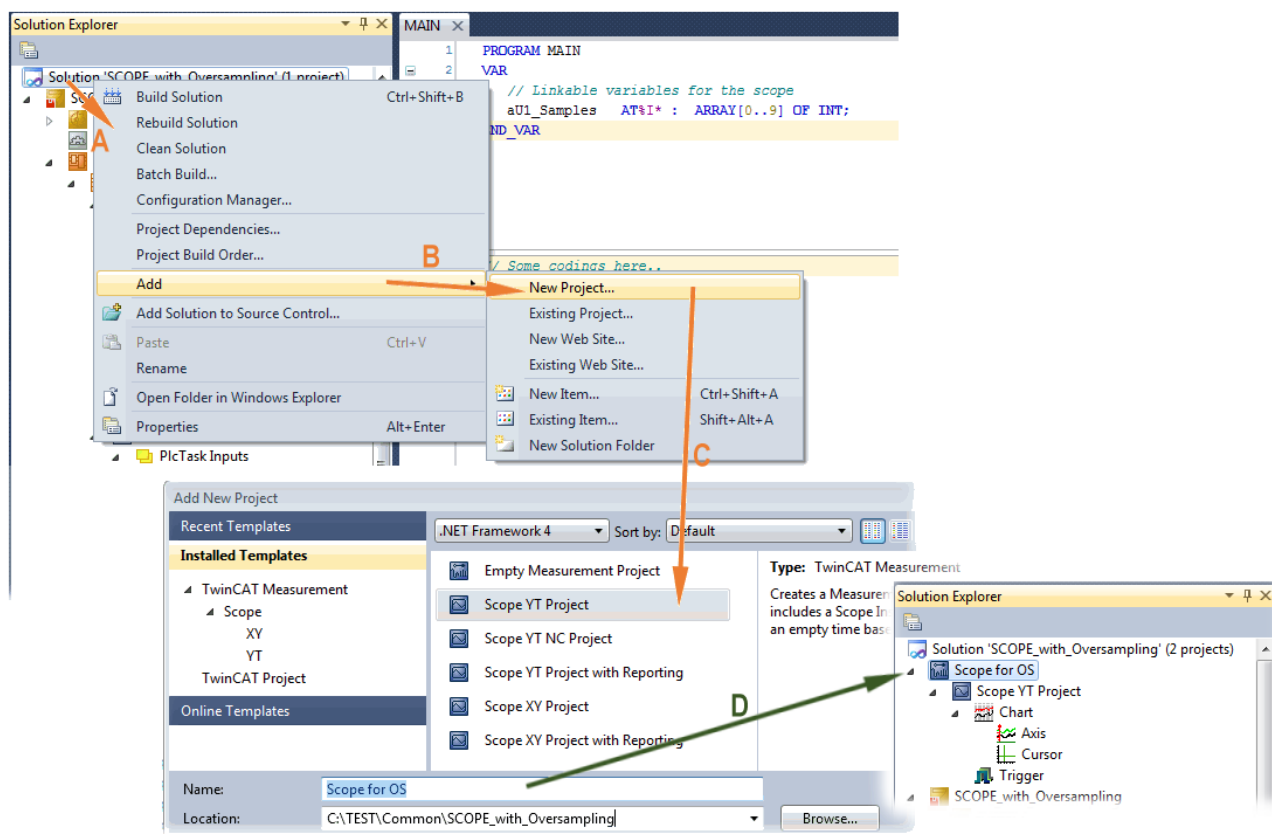

附图 141: 将 Scope 项目添加到现有项目中


步骤 2a : 在 POU 内创建 PLC 变量

在 TwinCAT 3 开发环境中，首先必须定义一个输入变量，该变量为一个数组，其元素数量由超采样系数决定，正如在 POU “MAIN” 以及超采样系数为 10 的示例中，使用结构化文本 (ST) 所演示，具体如下：

```
PROGRAM MAIN
VAR
  aU1_Samples AT%I* : ARRAY[0..9] OF INT;
END_VAR
```

标识符 “AT%i*” 表示将此数组变量暂存，以便稍后将其链接到端子模块/端子盒模块的过程数据对象 (PDO)。请注意，元素的数量至少与超采样系数相同，这样才能将索引也设置为从 0 到 9。一旦编译过程启动并成功结束（在此过程中不得存在任何程序代码），该数组即会出现在 TwinCAT 3 开发环境中的 Solution Explorer（解决方案资源管理器）内，位于 PLC 部分的 “...Instance”（...实例）下。


下图展示了右侧 Solution Explorer（解决方案资源管理器）的部分结构。作为示例，以下内容展示了将数组变量链接到 EL3773 的一组超采样过程数据：

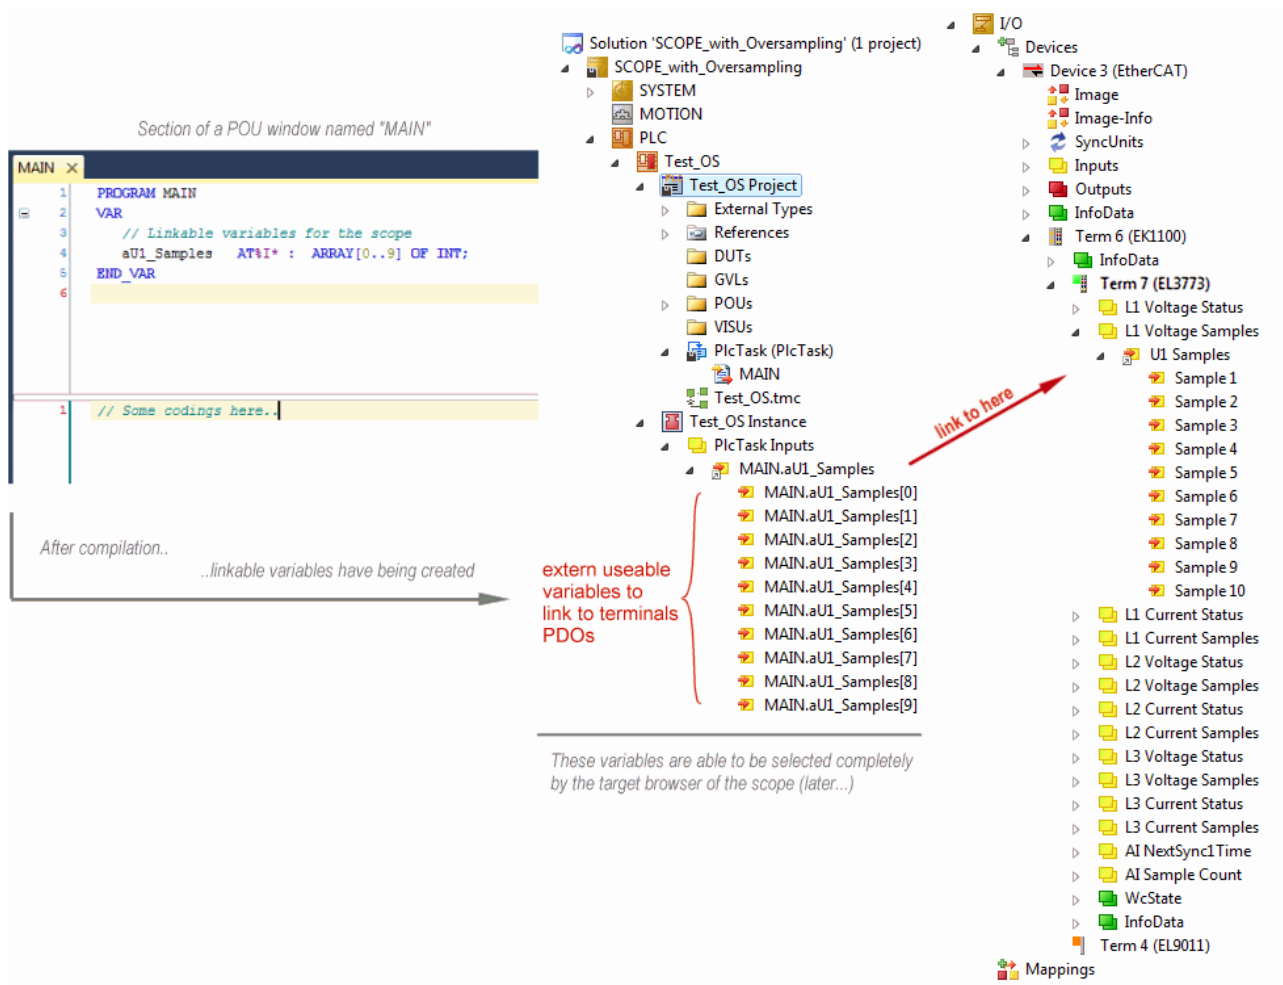

附图 142: 所创建的 PLC 数组变量（“aUI_Samples”）与 EL3773 的超采样 PDO 进行链接的表示


步骤 2b：通过空闲任务创建 PLC 变量

当特定系统中不需要 POU 时，也可通过空闲任务来应用引用变量。如果尚不存在空闲任务，则可通过右键点击 SYSTEM 中项目的“Task”（任务），然后选择“Add New Item...”（添加新项目...）进行创建。

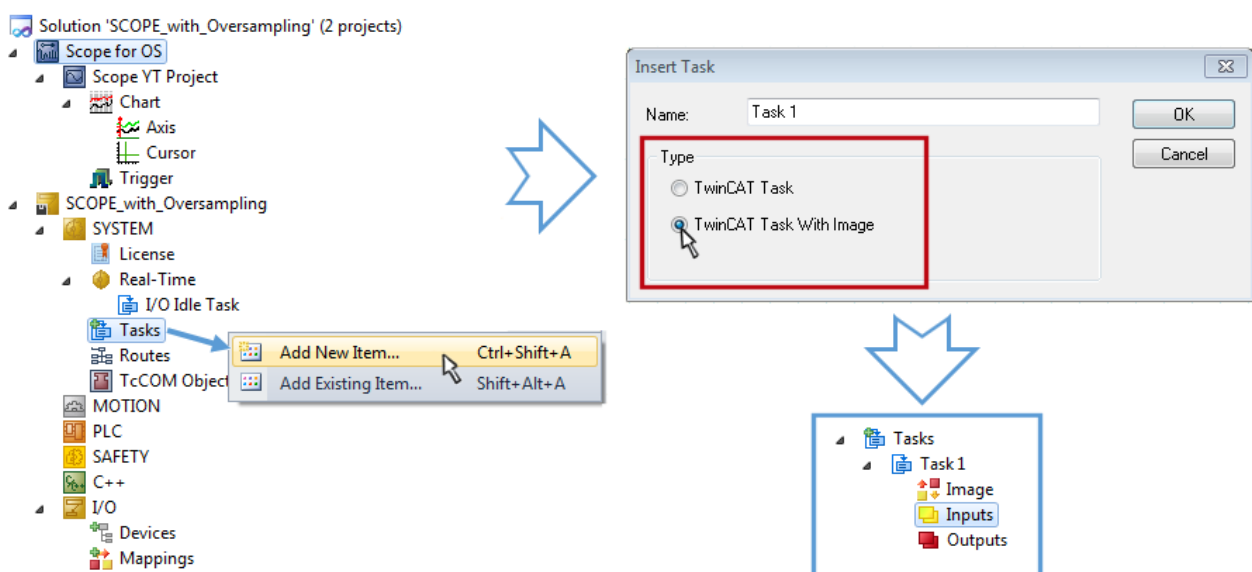


附图 143: 插入空闲任务

该任务必须作为“TwinCAT Task With Image”（带映像的 TwinCAT 任务）插入，且会自动创建一个“Inputs”（输入）和一个“Outputs”（输出）文件夹。新任务（或视情况已存在的任务）的属性必须已激活“Create symbols”（生成符号）属性，以便稍后可以通过 Scope 的“Target Browser”（目标浏览器）进行选择。如有必要，必须更改任务循环时间。然后，以 10 倍超采样为例，在 100 μ s 基准时间下达到 1 ms，例如使用 EL3751 时将产生 10 个节拍：

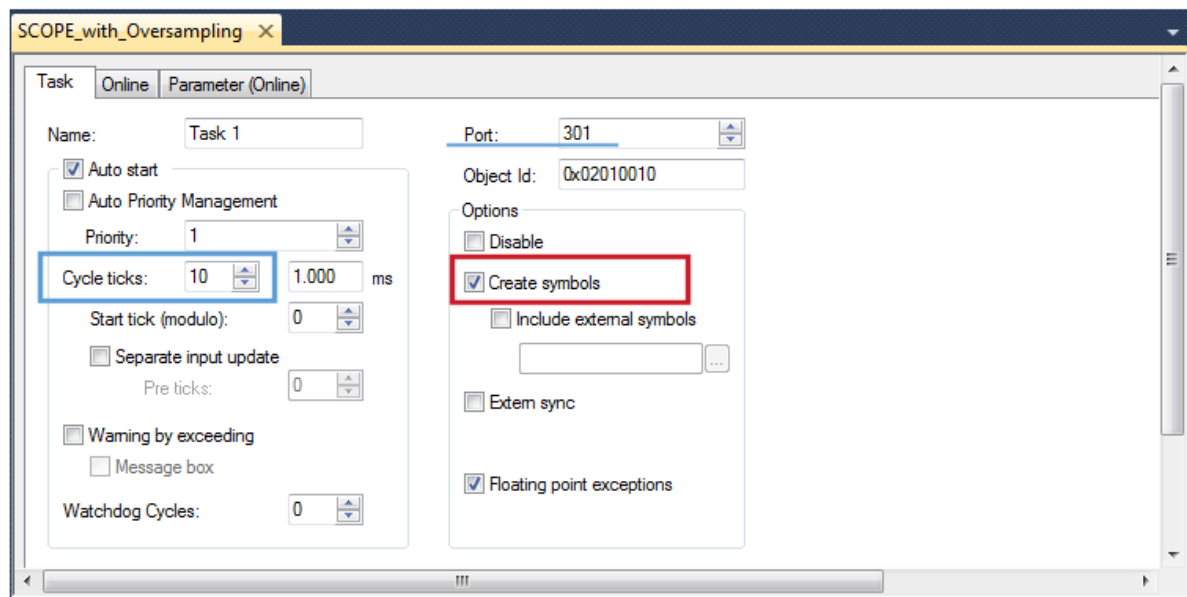

附图 144: 务必激活任务属性“Create symbols”（生成符号）


端口号 (301) 有一个默认值，如有必要，应予以更改。如果适用，稍后必须将该编号配置到 Scope 中。通过右键点击“Inputs”（输入），现在可添加基于超采样的变量，并为其指定合适的数组数据类型。在本示例中，将“ARRAY [0..9] OF DINT”称为“Var 1”：

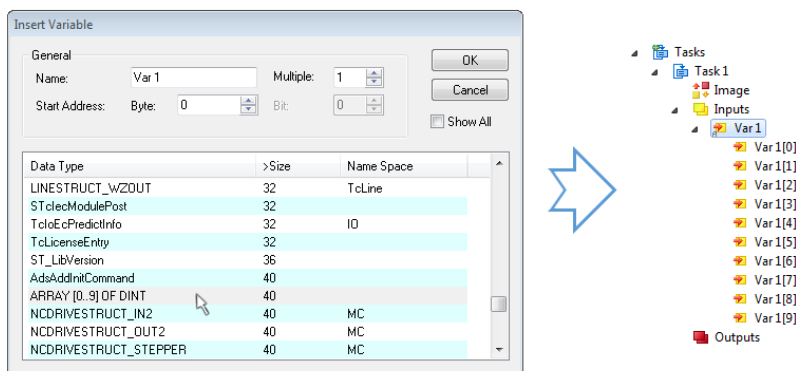


附图 145: 插入与超采样（系数）相匹配的变量“Var 1”

步骤 3：将数组变量与超采样 PDO 链接

在 Solution Explorer（解决方案资源管理器）中，右键点击“MAIN.aUI_Samples”（根据上文步骤 2a）或空闲任务 1 的“Var 1”（根据上文步骤 2b），将打开一个用于选择过程数据的窗口：

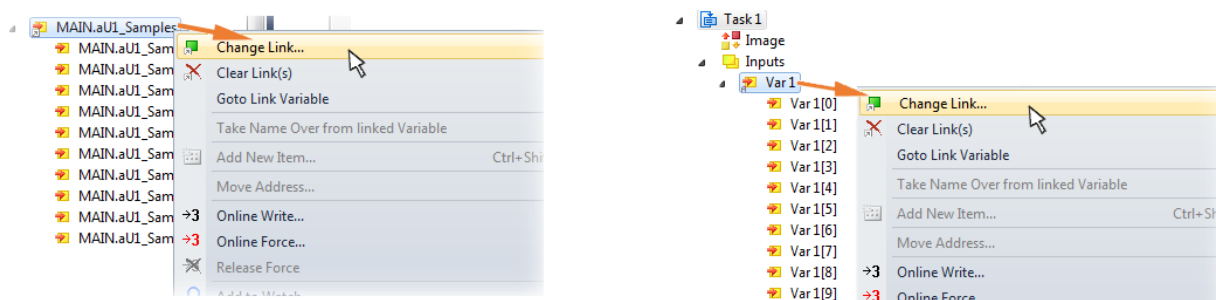

附图 146: 配置 PLC 数组变量的链接（左侧：对应上文步骤 2a，右侧：对应上文步骤 2b）

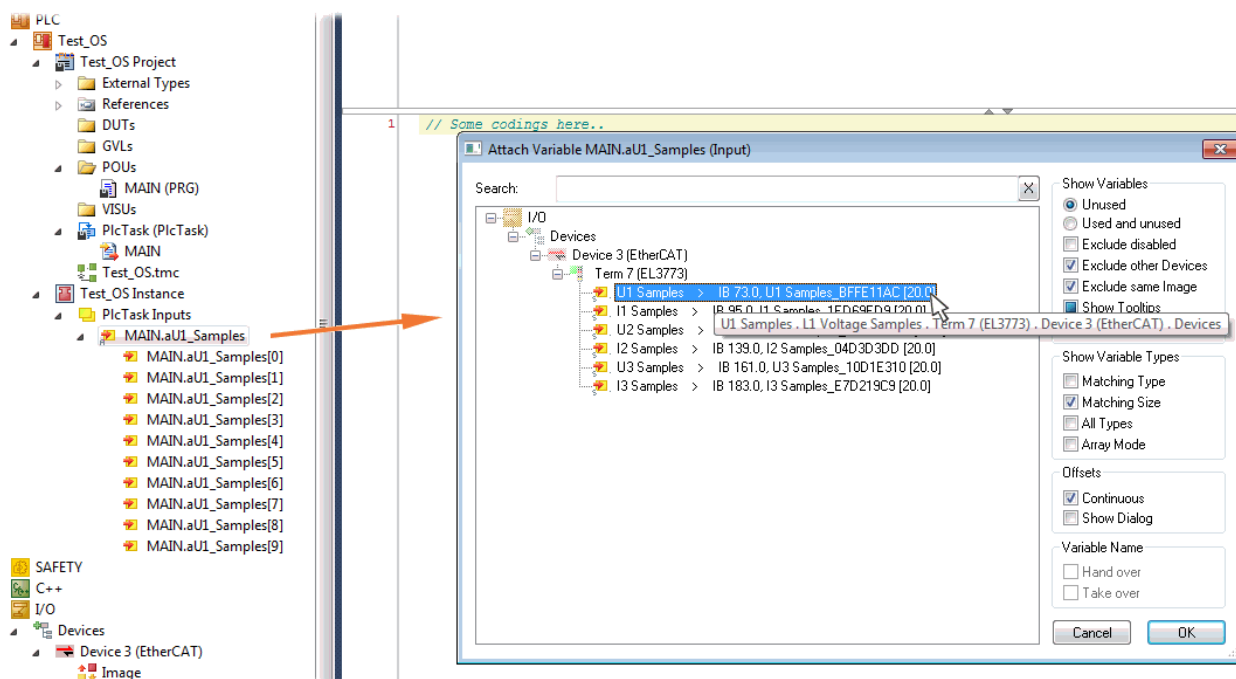


附图 147: 选择 EL3773 PDO “L1 Voltage Samples”（L1 电压采样），以创建与 PLC 数组变量“aUI_Samples”的链接

根据上文步骤 2a，针对“MAIN.aUI_Samples”选择 EL3773 的 PDO “U1 Samples”（U1 采样）操作方式如上图所示，对于“Var 1”，需以相同的方式进行相应的选择。

步骤 4：为示波器的 Y 轴选择 PLC 数组变量


现在，配置将被激活（）并登录到 PLC（）中，这样该数组变量将在示波器的目标浏览器中可见，以供选择。

为此，通过右键点击“Axis”（轴）(A) 打开下拉菜单，以便选择示波器功能 (B)：

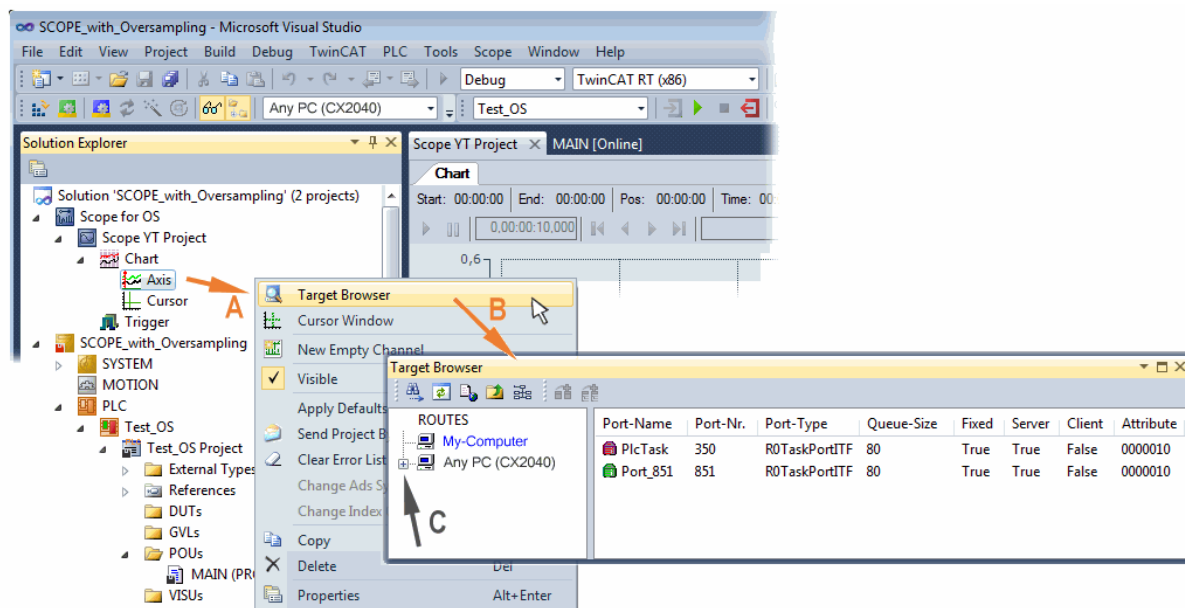

附图 148: 使用目标浏览器选择超采样变量

通过访问代表包含该数组变量PLC的相应系统（在本示例中为“Any PC (CX2040)”），向上导航至变量“aUI_Samples”（C）。

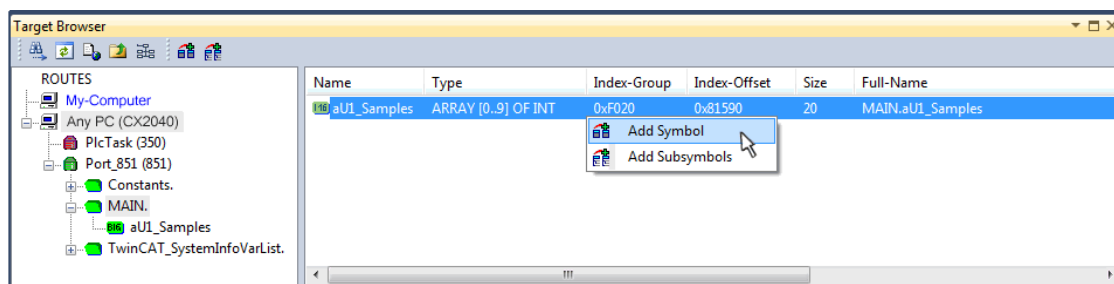

附图 149: 在 Solution Explorer（解决方案资源管理器）的示波器项目中，将变量“aUI_Samples”添加到“axis”（轴）下方


● 变量未出现在目标浏览器中

i 如果“ROUTES”无法选择所提供的变量，则应为目标浏览器声明相应的端口：




"Enable Server Ports"

使用“Add symbol”（添加符号）后，变量“aUI_Samples”将直接显示在 Solution Explorer（解决方案资源管理器）示波器项目中的“axis”（轴）下方。

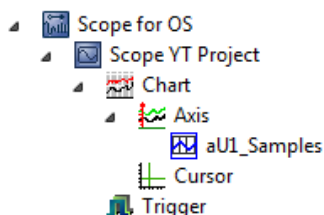

现在，尽管还没有程序，但仍须  执行程序启动。使用“Start Recording”（开始记录），现在可通过所链接的 PLC 数组变量，根据时间记录超采样 PDO “L1 Voltage Samples”（L1 电压采样）的过程数据值。

作为示例，正弦波输入测量值（204.5 Hz）如下图所示：

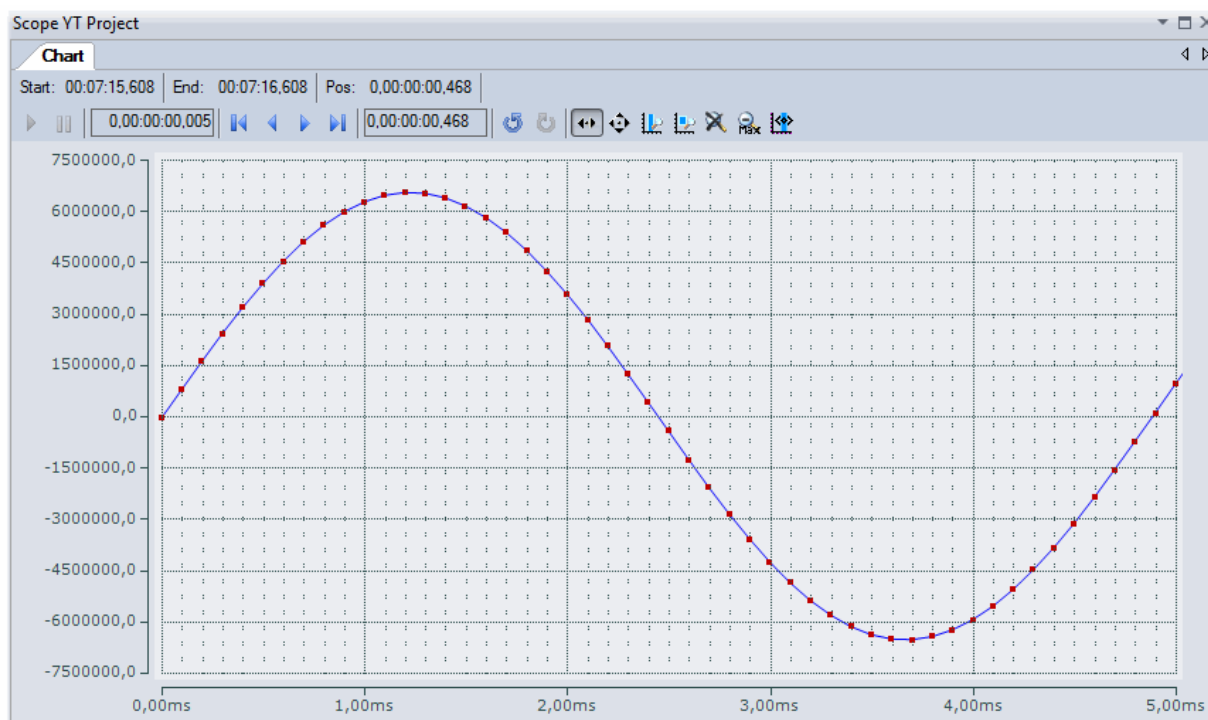


附图 150: 以 1 ms 测量周期时间进行 10 倍超采样记录正弦信号的示例

停止记录后 ，通过使用“Panning X”（平移 X），对 X 轴视图进行了适当调整。随后，将“Chart”（图表）属性中的“Use X-Axis SubGrid”（使用 X 轴子网格）被设置为 TRUE，并划分 10 等份；同时将“ChannelNodeProperties”中的“Marks”（标记）设置为“On”（开启），其中“Line Color”（线条颜色）设为蓝色，“Mark Color”（标记颜色）设为红色。因此，后者通过红色标记指示出 10 个超采样测量点。

使用或通过 ADS 继续进行

在先前的 TwinCAT 3 版本（或上表 [▶ 130](#) 中指定的较低版本）中，通过激活 ADS 服务器，可使相应支持超采样的端子模块/端子盒模块的超采样 PDO 对 Scope View 可见。

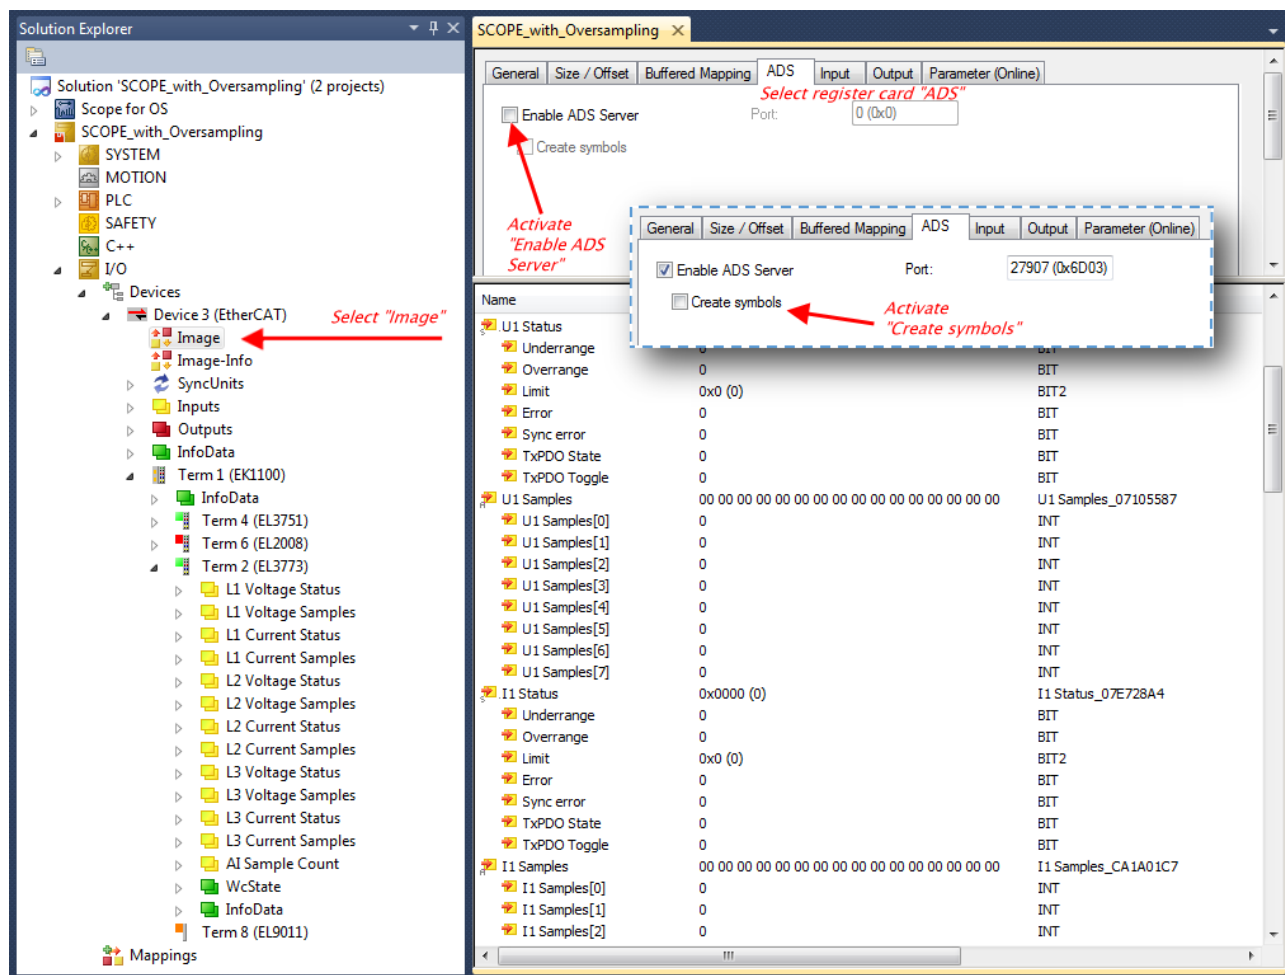


附图 151: 激活 EtherCAT 设备（TwinCAT 3）的 ADS 服务器

服务器的激活可通过在左侧 Solution Explorer（解决方案资源管理器）中选择“Image”（映像）来完成：“I/O → Devices → Device... (EtherCAT) → Image”（I/O → 设备 → 设备... (EtherCAT) → 映像）。

然后，必须选择“ADS”选项卡，依次勾选复选框“Enable ADS Server”（启用 ADS 服务器）和“Create symbols”（生成符号）（端口条目将自动完成输入）。


因此，无需嵌入式 POU，也无需链接变量，即可访问过程数据：

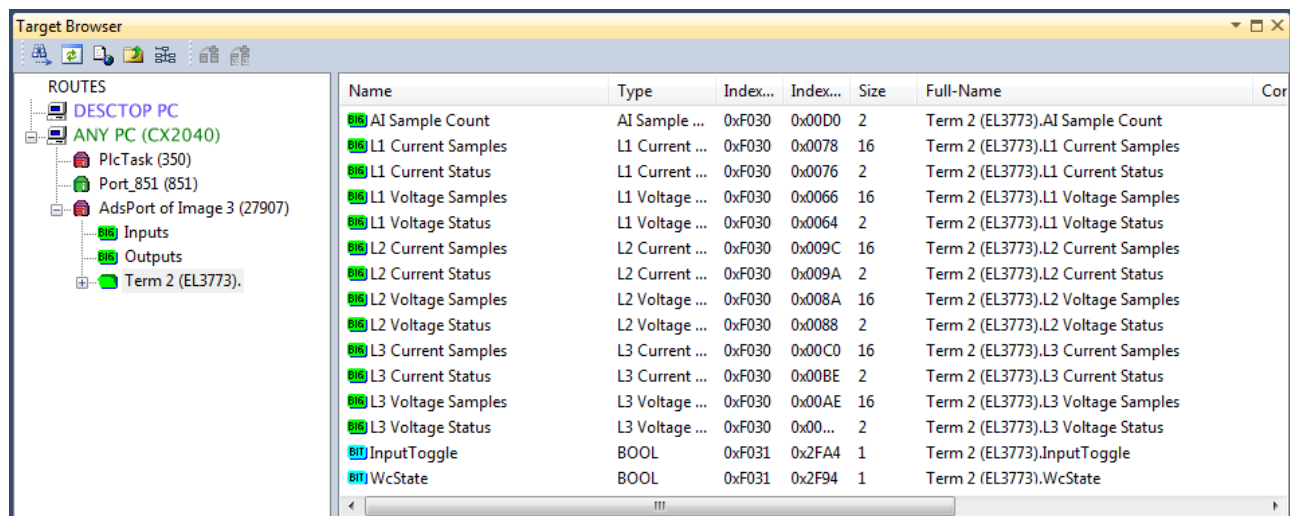

附图 152: 通过 Scope View 直接访问端子模块模块的 PDO

数据类型无效


在插入超采样 PDO 之后（通常对应于一个数组变量），可能会发生目标浏览器无法确定数据类型的情况。在这种情况下，可以通过通道属性进行更改：

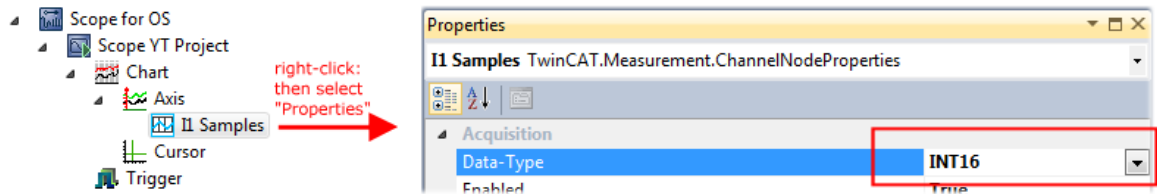

TwinCAT 3：激活 EtherCAT 设备的 ADS 服务器

另请参见倍福信息系统：

infosys.beckhoff.com → TwinCAT 3 → TExxxx | TwinCAT 3 Engineering → TE13xx | Scope View
 → Appendix → How To → Oversampling recordings with the TwinCAT 3 Scope
 (infosys.beckhoff.com → TwinCAT 3 → TExxxx | TwinCAT 3 Engineering → TE13xx | Scope View
 → 附录 → 操作指南 → 使用 TwinCAT 3 Scope 进行超采样记录)

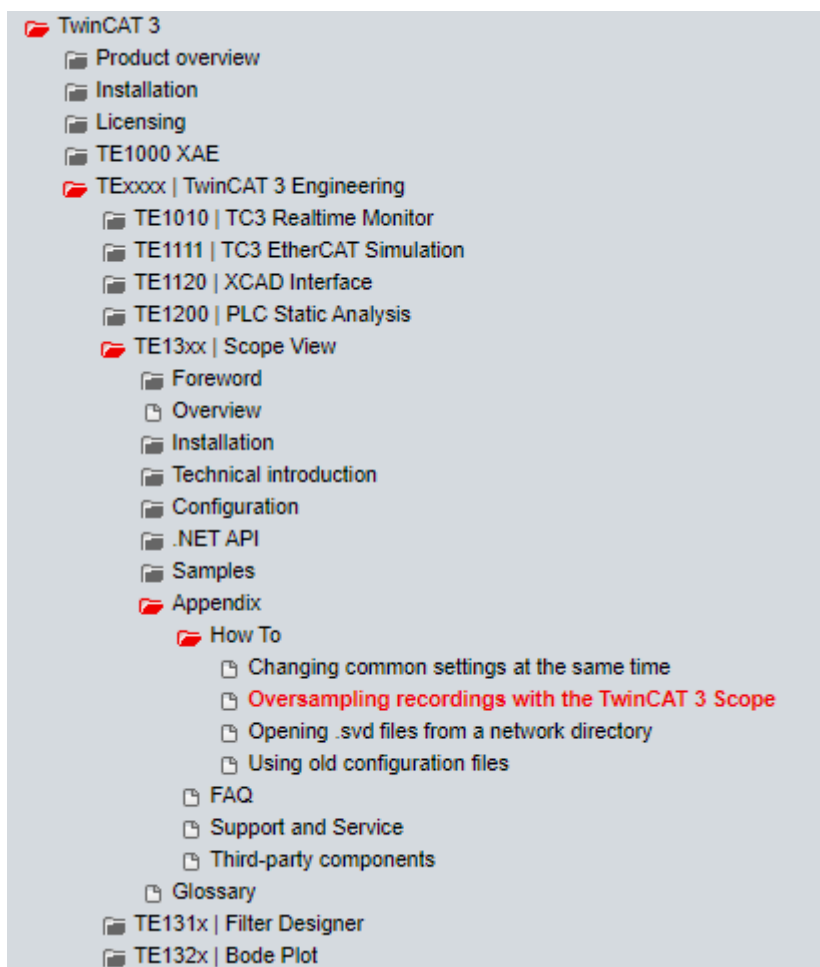

6.4.2 TwinCAT 2 操作步骤

TwinCAT Scope2 支持导入和显示超采样过程数据，例如支持超采样的端子模块/端子盒模块所使用的数据。



系统要求

必须在系统中安装 TwinCAT Scope2。
配置中必须包含支持超采样的端子模块。

变量的数据类型也通过 ADS 数据传送到 TwinCAT Scope2。因此，必须在下列位置创建数组变量

- 在 PLC 中创建，请参见步骤 1a [▶ 139]
- 或直接在 System Manager 中创建（若仅有一个空闲任务），请参见步骤 1b [▶ 139]

无论采用哪种方式，都需要在 Scope2 中进行相同的设置，请参见步骤 2 [▶ 141]

使用 TwinCAT 2 – Scope2 记录 PLC 变量


步骤 1a : TwinCAT 2 PLC

由于通道数据将在 PLC 中使用，因此必须在 PLC 中创建一个可链接的 ARRAY 变量，如下例所示：

```
VAR
    aiEL3773_Ch1_DataIn AT%I*: ARRAY[1..10] OF INT;
END_VAR
```

附图 153: PLC 声明

该变量随后会显示在 System Manager 的列表中；通常无需额外操作即可通过 ADS 访问，因为 PLC 变量始终会在后台自动生成为 ADS 符号。

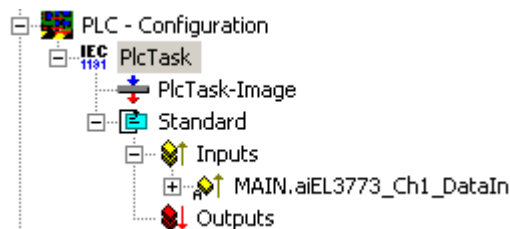


附图 154: System Manager 中的 PLC

注意：仅当 TwinCAT 和 PLC 处于 RUN 模式时，Scope2 才能在变量浏览器中“看到”此类变量。


步骤 1b : TwinCAT 2 - 空闲任务

Scope2 所需的数组变量也可以在 System Manager 中手动定义和创建。

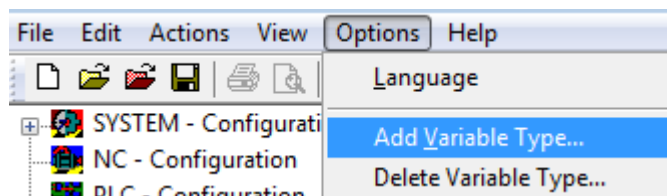


附图 155: 添加变量类型

与之前程序（POU “Main”）中的操作相同，必须创建一个 ARRAY 变量，其类型与相应端子模块/端子盒模块的超采样 PDO 的类型相同。在本例中为整型、范围为 0...9 的数组，即包含 10 个字段。

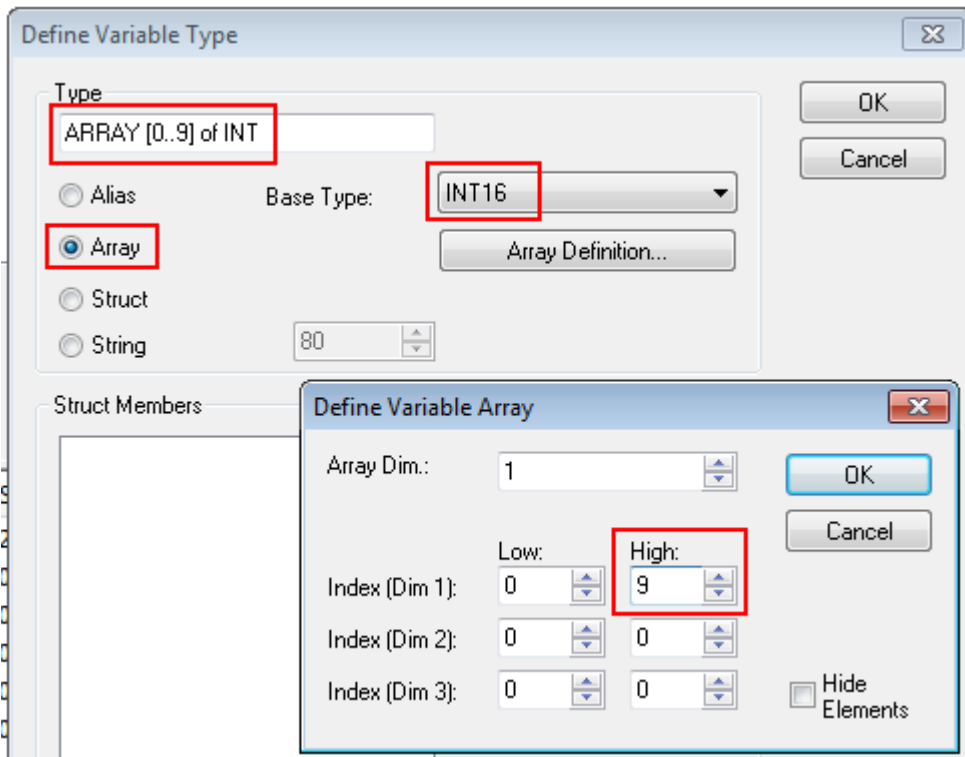


附图 156: 变量类型的定义

一旦该变量为 System Manager 所知，即可通过右键点击将其实例分配给一个附加任务。它会出现现在概览中，并根据位大小排序。

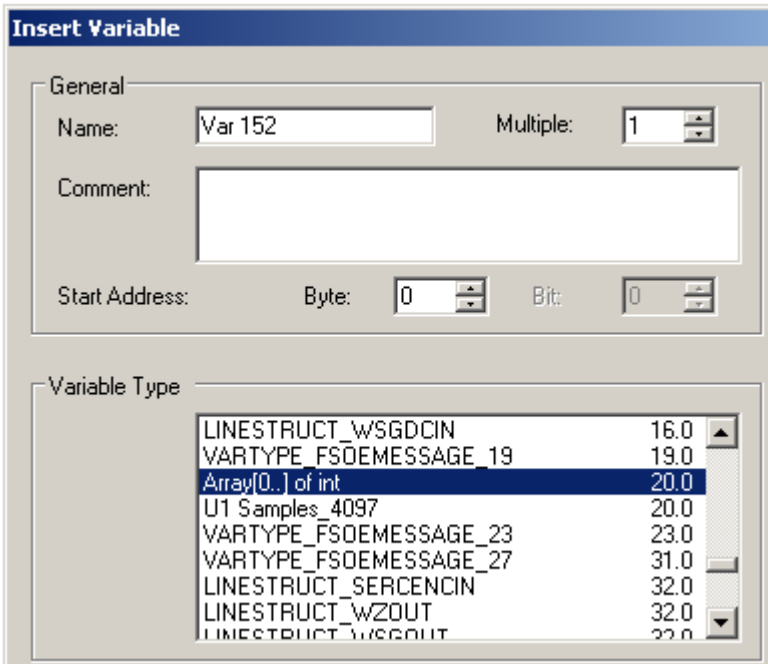


附图 157: 声明的类型概述

本例中创建了变量 Var152。现在即可将其与端子/端子盒模块对应通道的 PDO 数组完成链接。

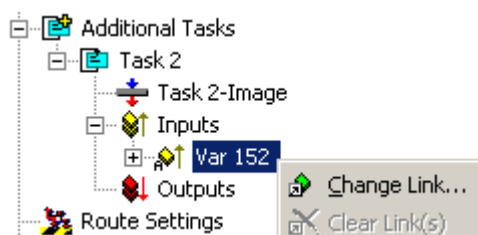


附图 158: 链接

若对话框中激活了 MatchingSize 选项，将直接显示各个通道选项。

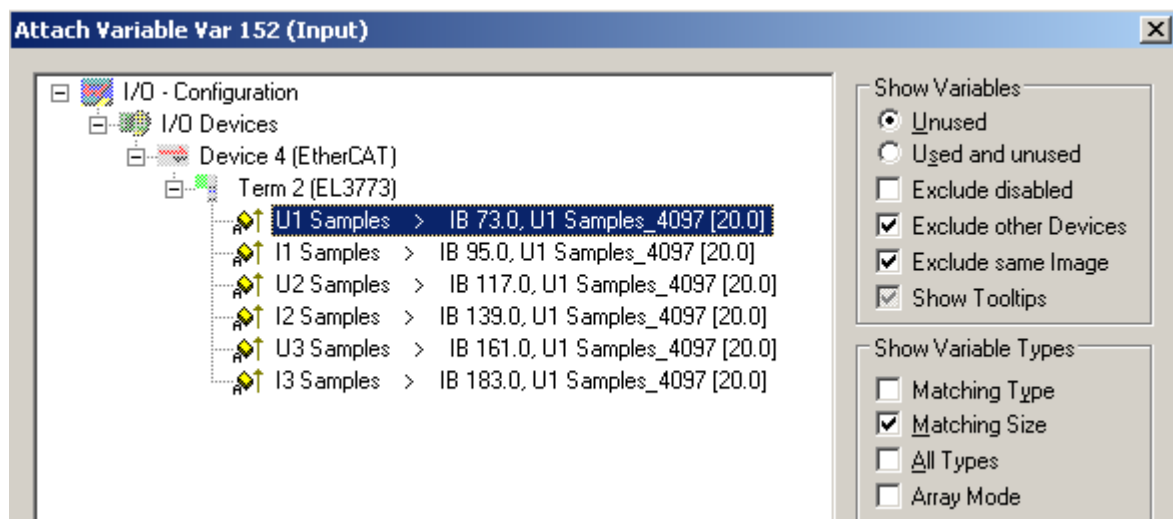

附图 159: 超采样端子模块的数组变量

此外，为通过 ADS 在 Scope2 中找到变量，必须启用 ADS 符号和启用“自动启动” (Auto-Start)，否则任务将无法自动运行。随后，会为过程数据映像中分配了该任务的所有变量创建 ADS 符号表。

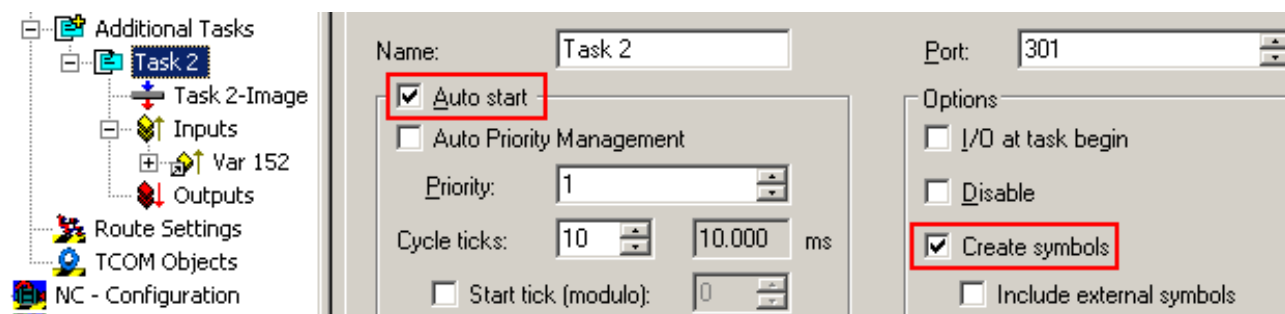


附图 160: 其他任务中的设置

步骤 2 : Scope2 中的配置


为使链接生效，System Manager 中必须存在一个包含相应端子/端子盒模块通道数据的数组变量；即每个超采样数据包都必须位于一个数组中。该数组变量必须手动定义和创建；具体操作见上文 [▶ 139]。

此时，您可在 Scope2 中浏览相关变量。

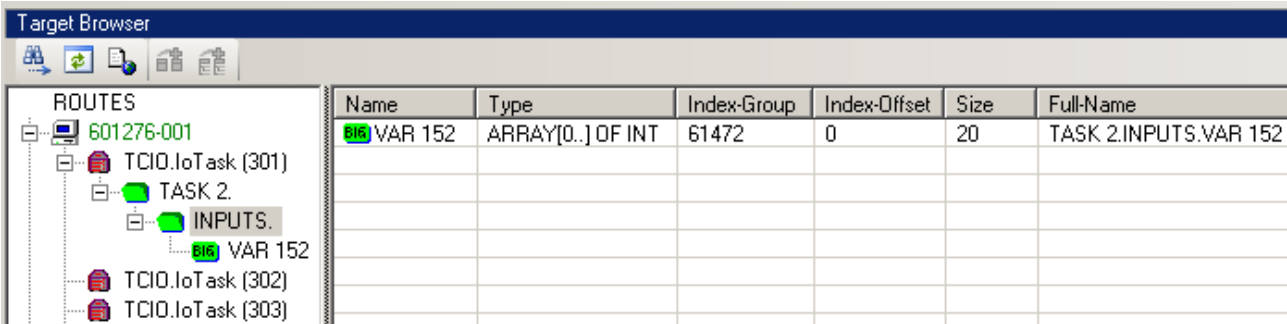


附图 161: 导航至数组 VAR152 的变量浏览器

此时不要展开数组，而应通过右键点击 AddSymbol 来选择数组符号。

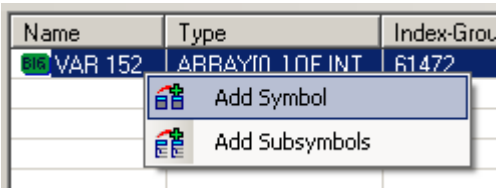


附图 162: 数组中的 AddSymbol 选项

必须在已创建的通道中设置 ForceOversampling 和 DataType INT16。必要时，还须暂时停用 SymbolBased。

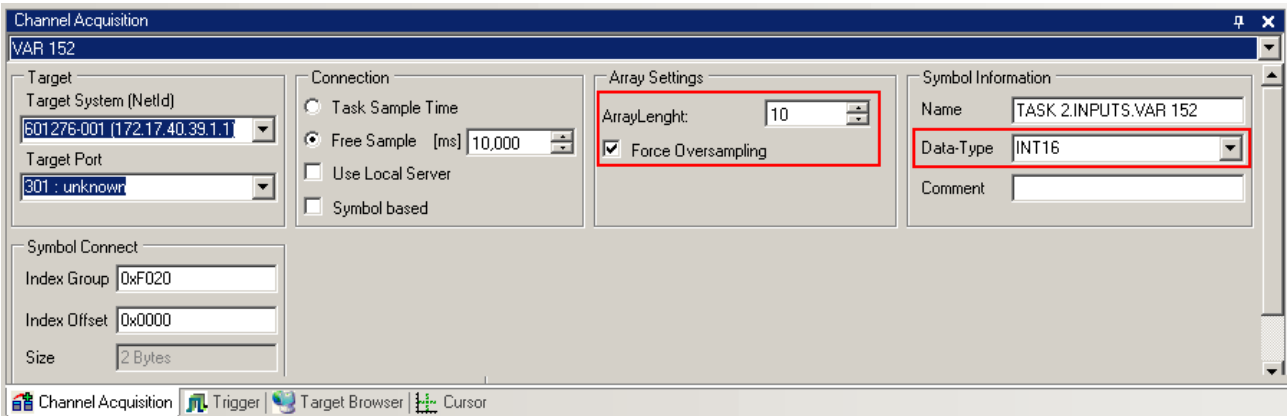


附图 163: 通道设置

若要确认单个超采样值确实已被记录，可在 Scope2 中激活 Marks（标记）功能。请观察任务循环时间、Scope2 通道采样时间及超采样系数之间的相互关系。

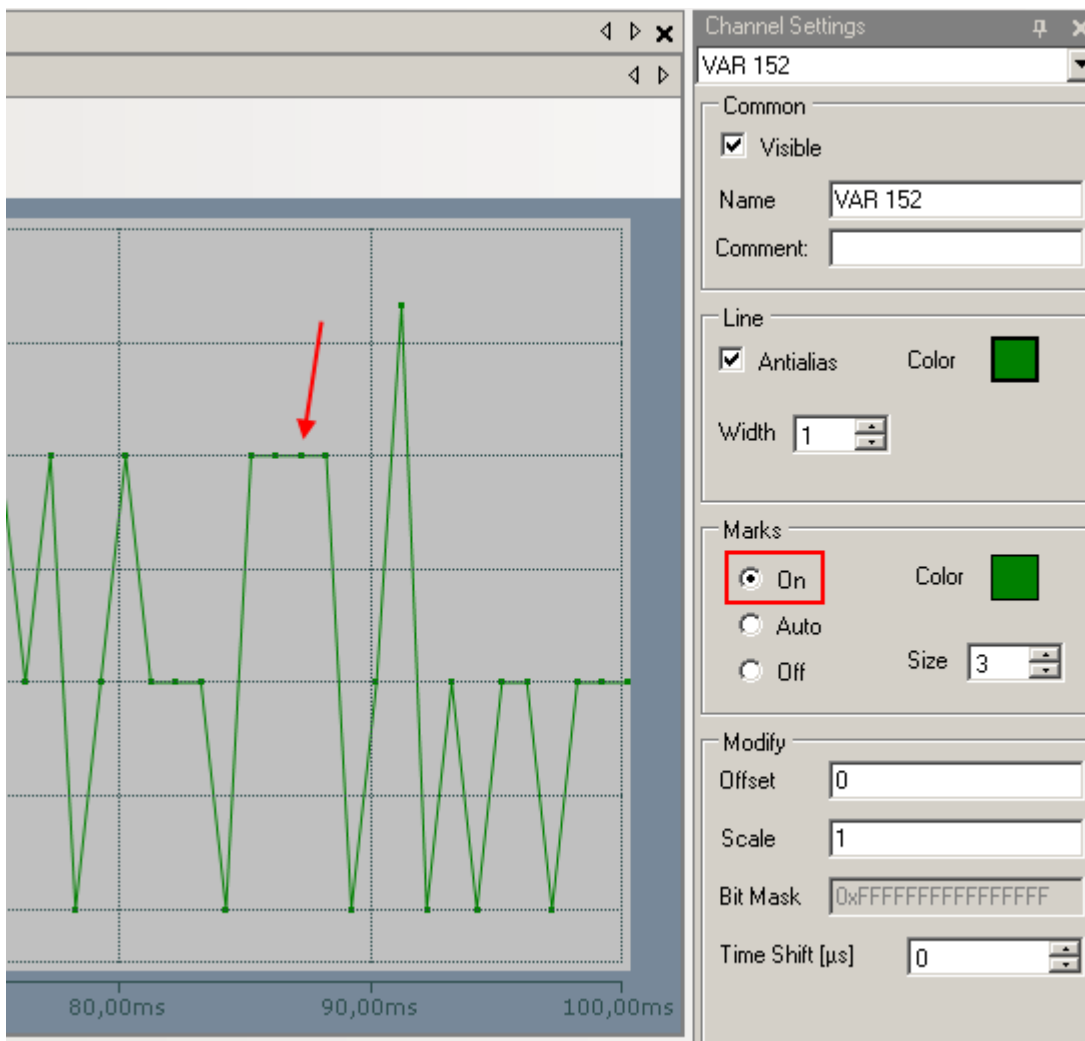

附图 164: 激活标记功能

另一示例通过下图说明：展示了来自 EL3751、超采样倍数为 10 倍的超采样变量：

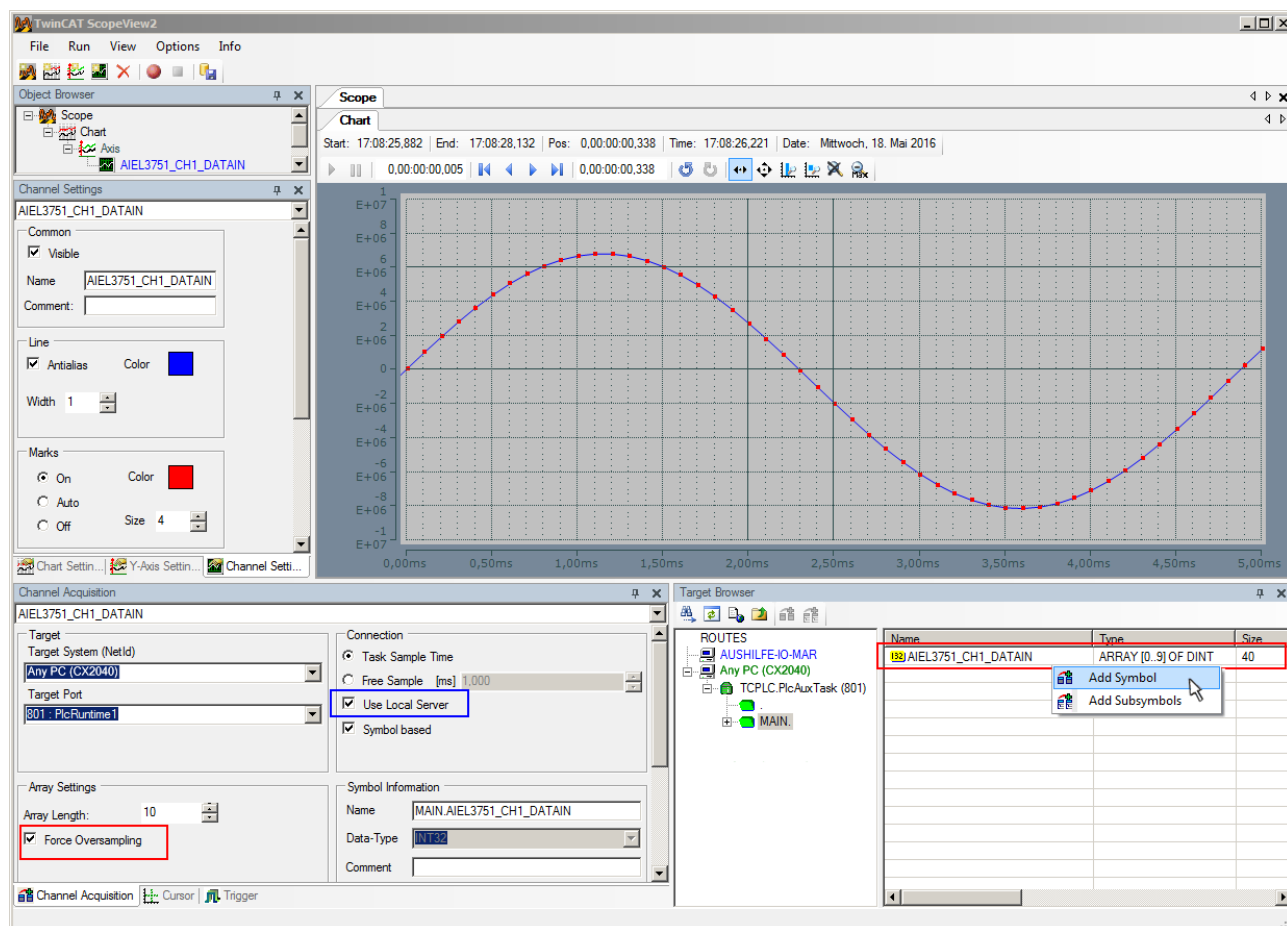


附图 165: Scope2 中 EL3751 的 10 倍超采样变量示意图

之后在映像中标记了源自 PLC 的超采样变量已被添加到 Y 轴（请注意在“ROUTES”树中 PLC-POU 名称“MAIN”）。据此，由于超采样变量并非由端子/端子盒模块提供，“Force Oversampling”（强制超采样）被激活。

使用 TwinCAT 2 或通过 ADS 继续进行

在先前的 TwinCAT 2 版本（或上表 [► 130] 中指定的较低版本）中，通过激活 ADS 服务器，可使相应支持超采样的端子/端子盒模块的超采样 PDO 对 Scope2 可见。

因此，也可无需创建 PLC 变量。因此，必须激活 EtherCAT 设备的 ADS 服务器，且已连接支持超采样的端子/端子盒模块。

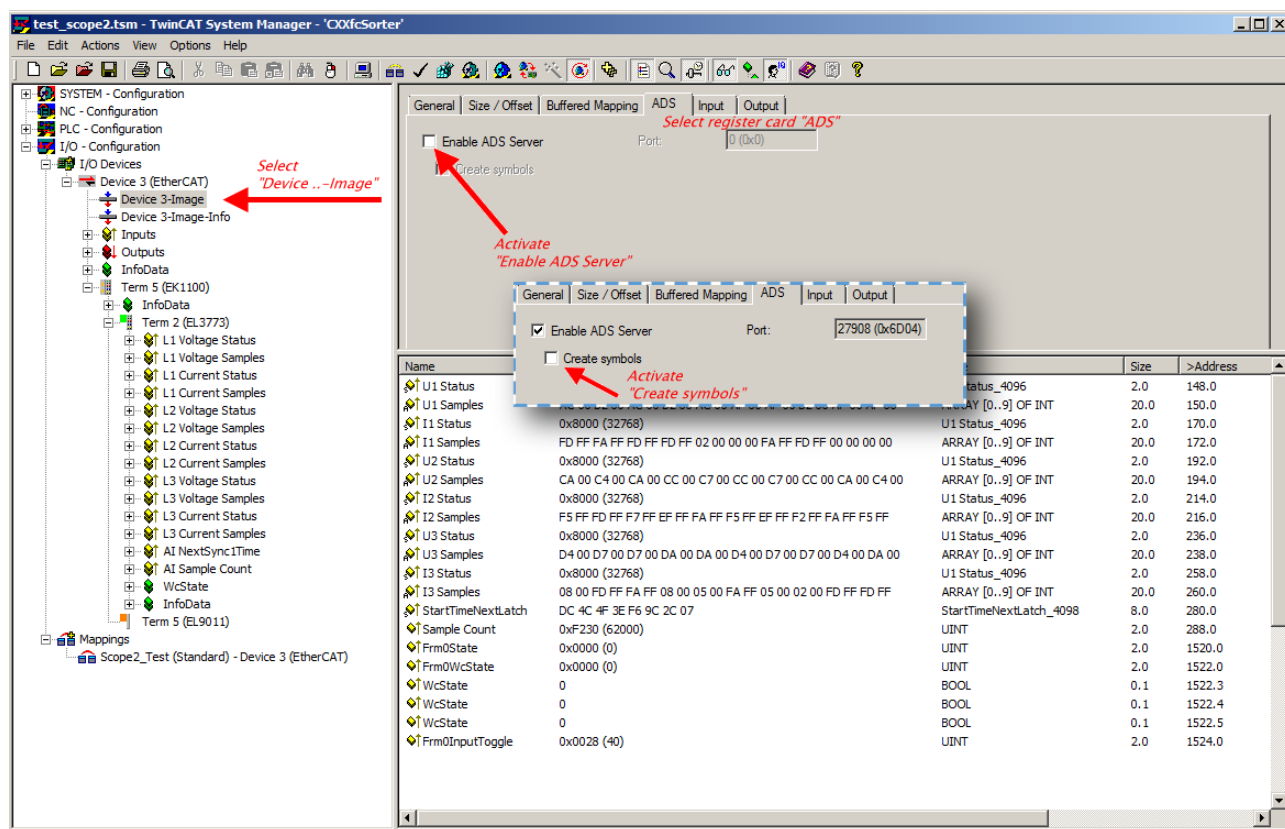


附图 166: 激活 EtherCAT 设备 (TwinCAT 2) 的 ADS 服务器

ADS 服务器的激活必须通过在左侧配置树中选择“Device – Image”（设备 – 映像）来完成：

“I/O – Configuration → I/O Devices → Device... (EtherCAT) → Device... – Image” (I/O – 配置 → I/O 设备 → 设备 (EtherCAT) → 设备... – 映像)。

然后，必须选择“ADS”选项卡，依次勾选复选框“Enable ADS Server”（启用 ADS 服务器）和“Create symbols”（生成符号）（端口条目将自动完成输入）。


因此，使用 Scope2 时，无需嵌入式 POU，也无需变量引用，即可通过目标浏览器访问过程数据。

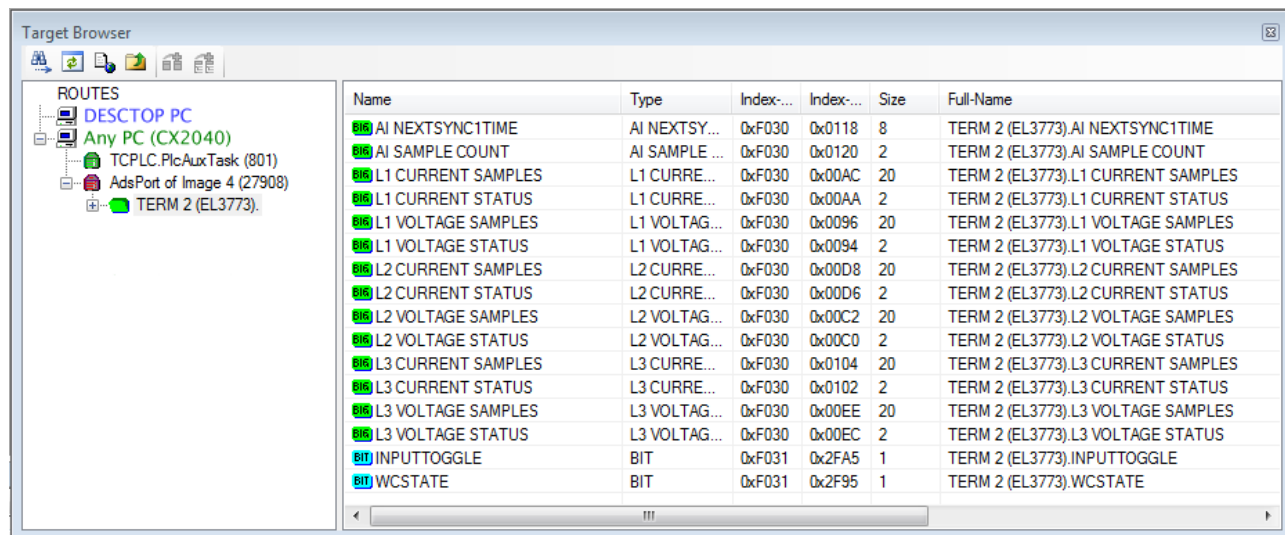


附图 167: Scope2 直接访问端子模块的 PDO

i 另请参见倍福信息系统

infosys.beckhoff.com → TwinCAT 2 → TwinCAT Supplement → Category Measurement TS3xxx → TS3300 | TwinCAT Scope 2 → Annex → Oversampling record (infosys.beckhoff.com → TwinCAT 2 → TwinCAT 补充组件 → 测量类别 TS3xxx → TS3300 | TwinCAT Scope 2 → 附录 → 超采样记录)：

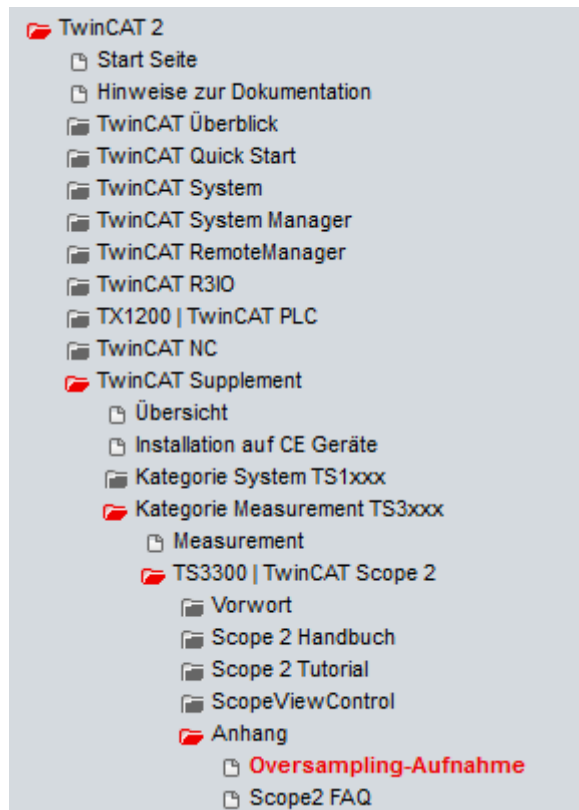

Beckhoff TwinCAT 以一种特殊方式，在后台自动计算出特殊的 ADS 数组符号，该符号会出现在 Scope2 的变量浏览器中，从而为某些超采样设备提供 Scope2 支持。随后，该符号可作为变量进行链接，并自动携带数组信息。

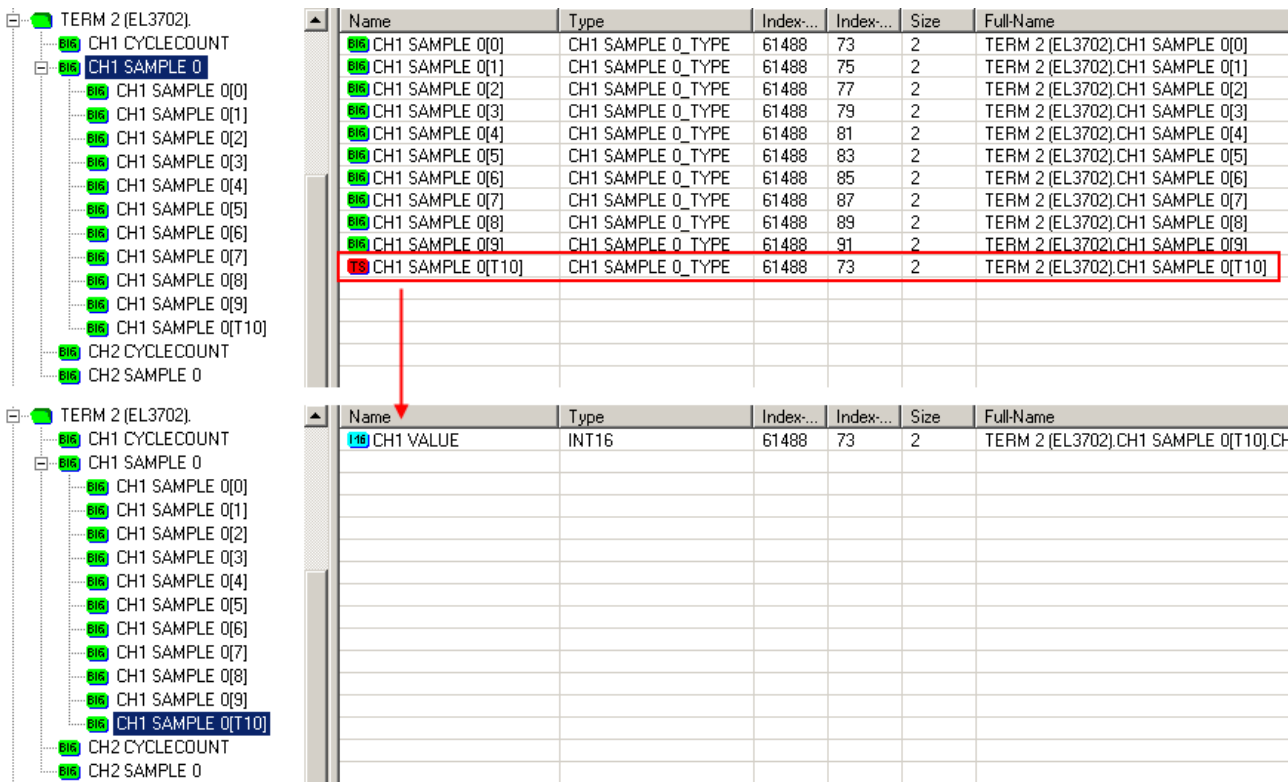

附图 168: Scope2 中自动计算的数组变量（红色）


总结：必须提供一个可通过 ADS 访问的数组变量。这可以是 POU 的 PLC 变量，也可以是通过 System Manager 定义的数组变量，或直接激活端子或端子盒模块所在设备的 ADS 服务器。随后，Scope2 会检测到该变量。

6.5 过程数据与配置

6.5.1 TwinCAT 树型结构

EL37x2 与 SYNC0 和 SYNC1 脉冲配合的工作原理已在“基本功能原理”一节中说明。本节介绍 Beckhoff TwinCAT System Manager 在参数设置方面的应用。

扫描端子模块后，会出现以下树型结构（请参见图：TwinCAT 树型结构 EL37x2）。

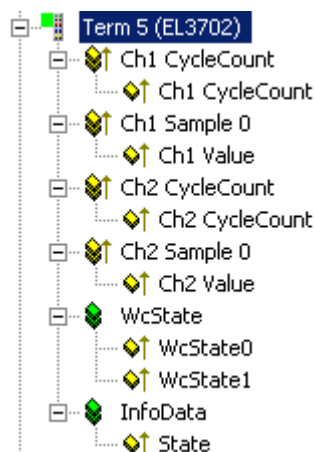

附图 169: TwinCAT 树型结构 EL37x2


通道 1/通道 2 CycleCount 和 通道 1/通道 2 值

EL37x2 的每条记录都包含每个通道对应的 CycleCounter（每生成一次记录，计数器计便会随之递增）和 n 个模拟测量值，每个测量值的宽度为 2 字节。因此，当超采样系数为 $n = 25$ 时，每个记录包含：一个 16 位 CycleCounter（会溢出），以及每个通道 25 个 16 位采样点。上级控制系统中的 CycleCounter 可用于验证记录传输的一致性。

默认情况下，EL37x2 设置为 $n = 1$ ，从而得到如图所示的过程映像：图 TwinCAT 树型结构 EL37x2。

WcState 0/1 (Online (在线) 选项卡)


布尔变量，表示端子模块的工作计数器状态。如果 EtherCAT 从站控制器传输了无效数据，则显示的工作计数器无效（值：1）

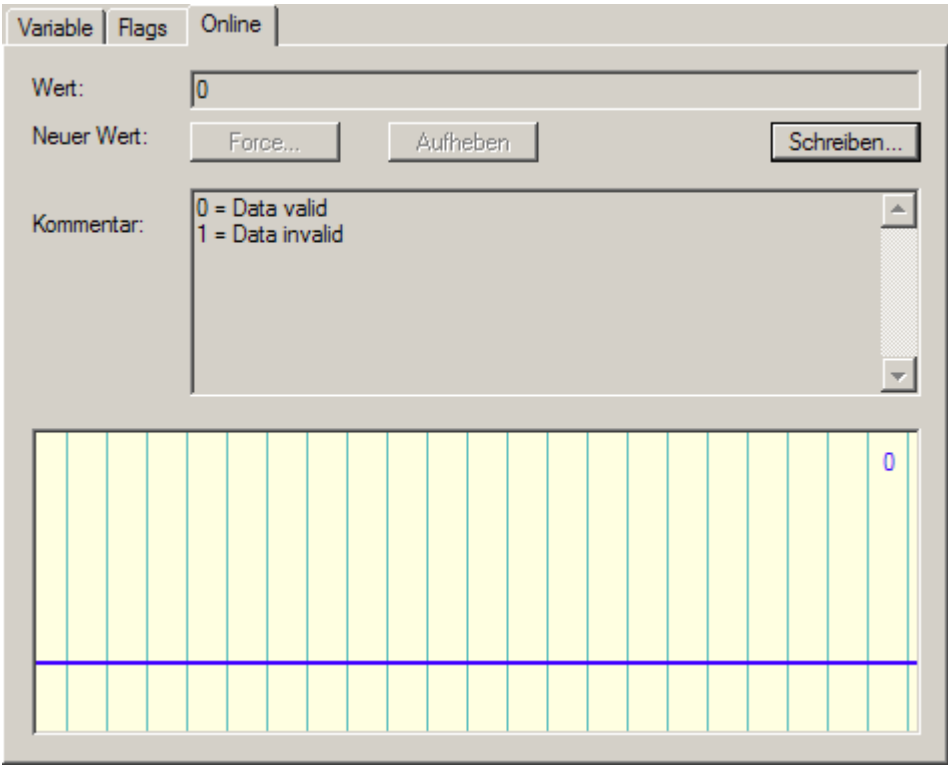

附图 170: WCState, Oline（在线）选项卡

InfoData , 状态

显示端子模块的在线状态（EtherCAT 端子模块状态机）。

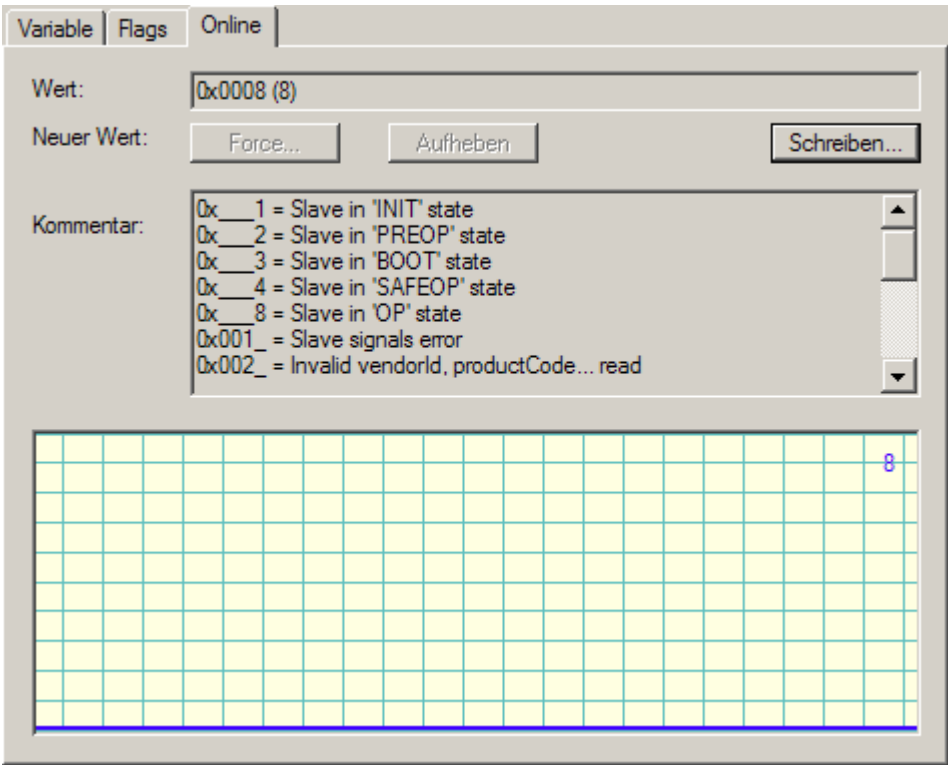

附图 171: InfoData, Online（在线）选项卡


值	描述
0x__1	从站处于“INIT” 状态
0x__2	从站处于“PREOP” 状态
0x__3	从站处于“BOOT” 状态
0x__4	从站处于“SAFEOP” 状态
0x__8	从站处于“OP” 状态
0x001_	从站信号错误
0x002_	读取到无效 vendorId, productCode...
0x004_	发生初始化错误
0x010_	从站不存在
0x020_	从站信号链接错误
0x040_	从站缺失链接
0x080_	从站发生意外链接
0x100_	通信端口 A
0x200_	通信端口 B
0x400_	通信端口 C
0x800_	通信端口 D

表 1: EtherCAT 状态机的状态


6.5.2 出厂状态下过程数据的范围

过程数据


可通过 Process data（过程数据）选项卡查看所提供的过程数据范围和出厂状态下 SyncManager 的分配情况（请参见图：Process Data（过程数据）选项卡 SM0+SM1+SM2，EL37x2）。

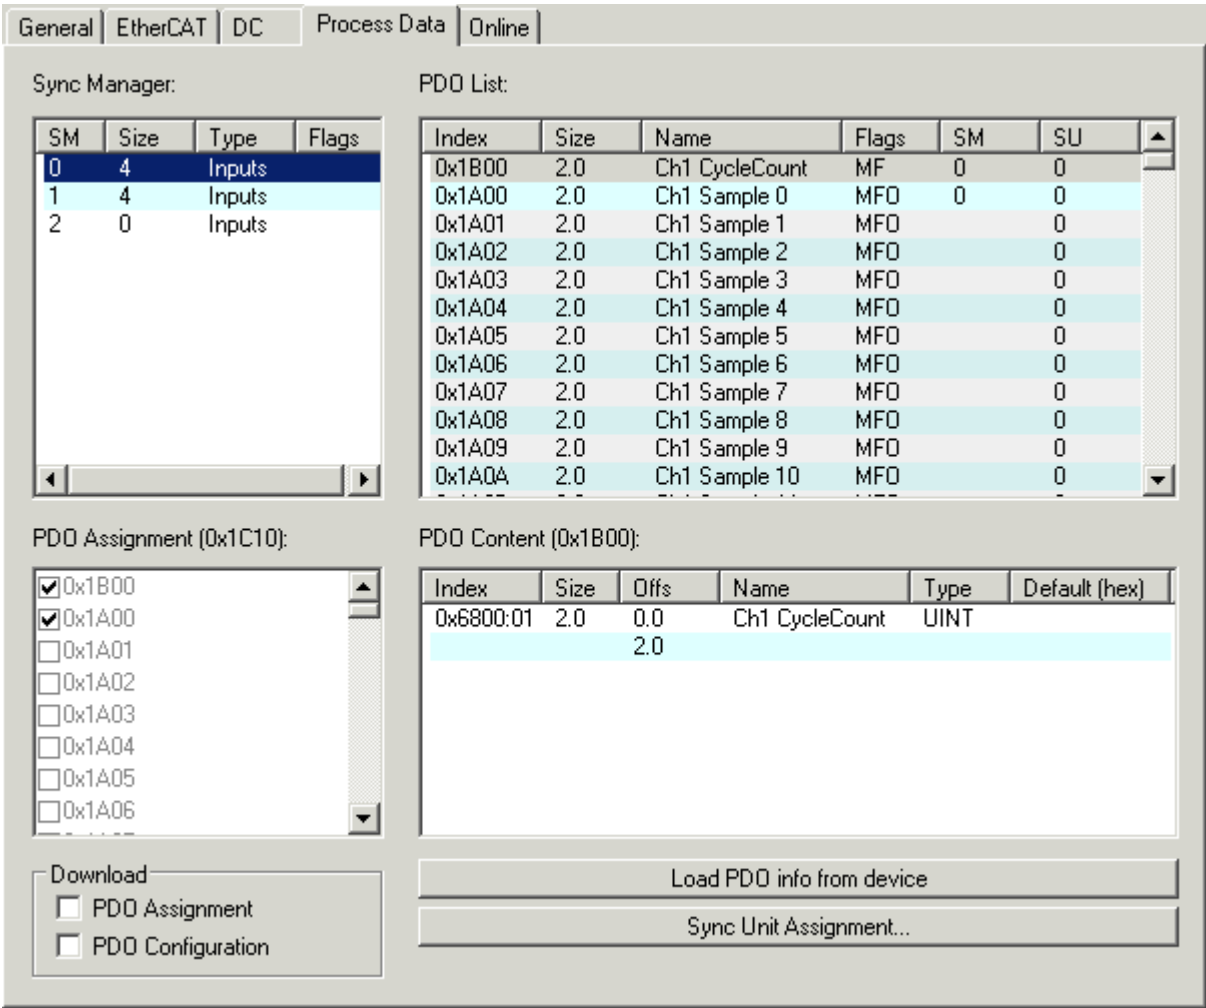

附图 172: Process Data（过程数据）选项卡 SM0，EL37x2

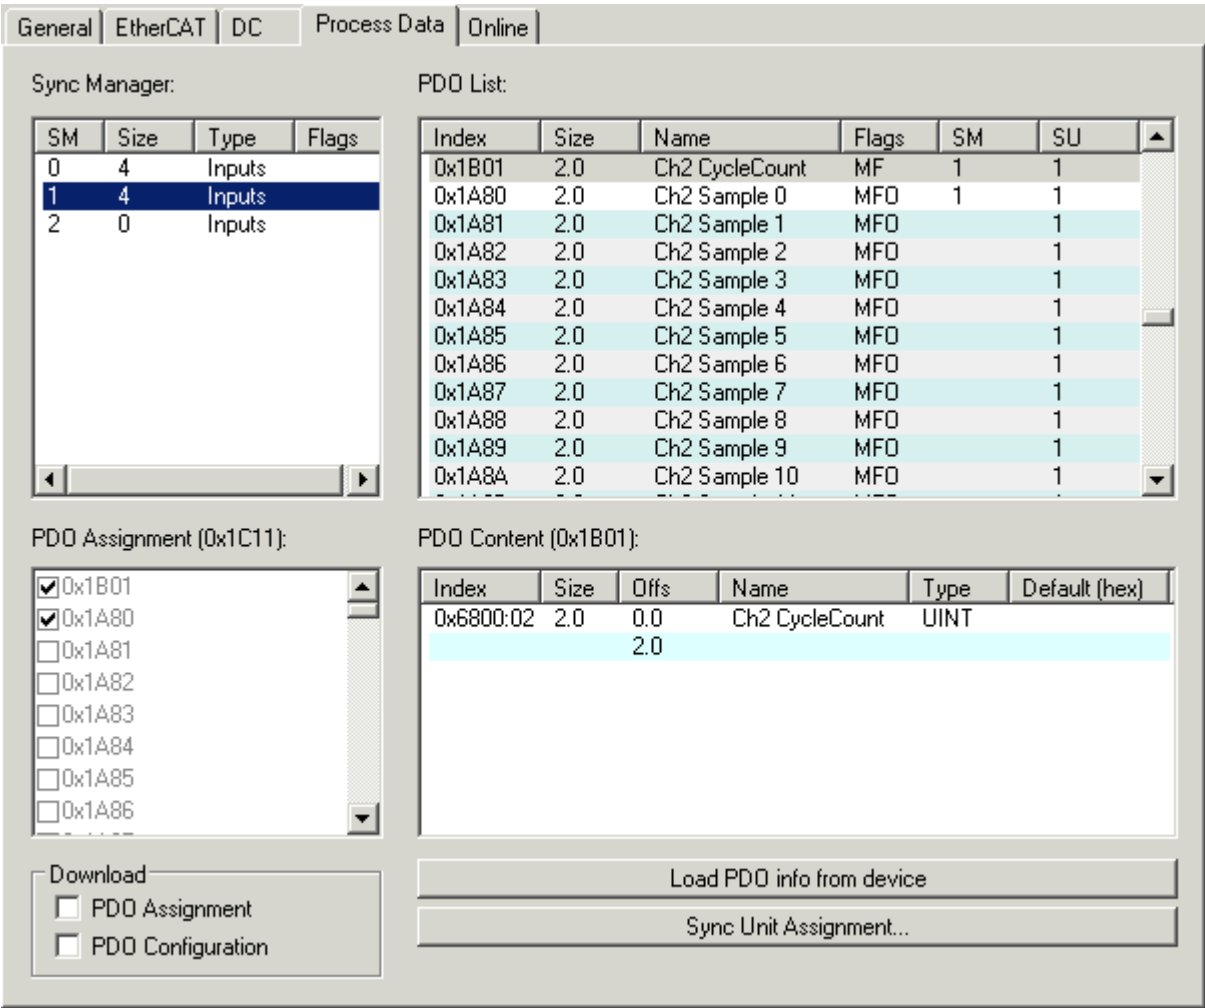

附图 173: Process Data（过程数据）选项卡 SM1，EL37x2

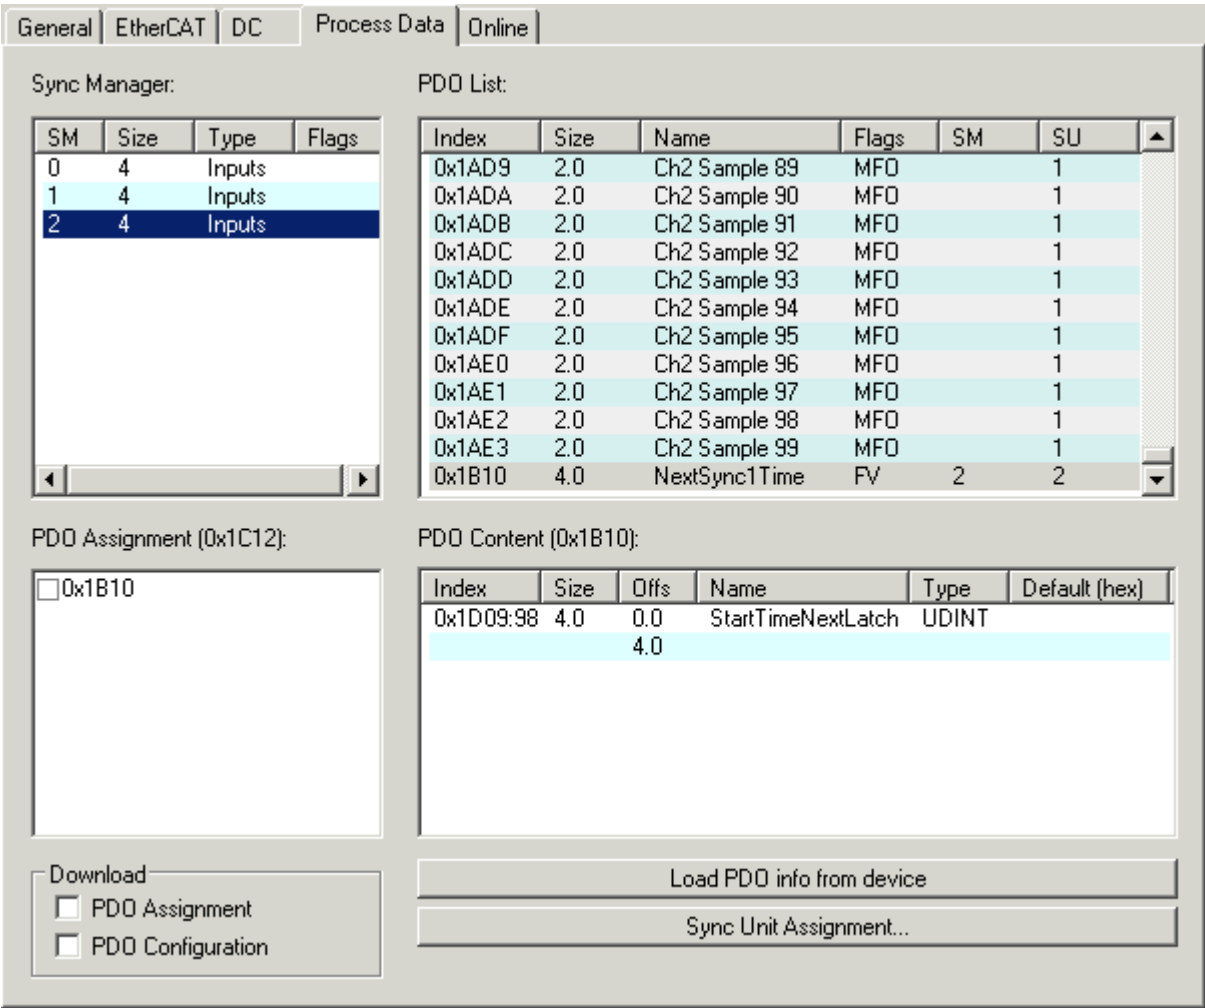

附图 174: Process Data（过程数据）选项卡 SM2，EL37x2

Sync Manager (SM，同步管理器)

如要配置过程数据，请在左上角的“Sync Manager”字段中选择所需的 Sync Manager（请参见图：Process data（过程数据）选项卡 SM0+SM1+SM2，EL37x2）（仅 SM2 可编辑）。然后，可在下方的“PDO Assignment”（PDO 分配）框内打开或关闭分配至该 Sync Manager 的过程数据（索引 0x1B10）。重启 EtherCAT 系统或在配置模式 (F4) 下重新加载配置会导致 EtherCAT 通信重启，就会从端子模块传输配置的过程数据。

SM0, PDO 分配 0x1C10				
索引	被排除 PDO 的索引	大小 (byte.bit)	名称	PDO 内容
0x1B00	-	2.0	通道 1 CycleCount	索引 0x6800:01 - 通道 1 CycleCount
0x1A00 ... 0x1A63	-	2.0	通道 1 采样 0 ... 通道 1 采样 99	索引 0x6000:01 - 通道 1 值 ... 索引 0x6630:01 - 通道 1 值

SM1, PDO 分配 0x1C11				
索引	被排除 PDO 的索引	大小 (byte.bit)	名称	PDO 内容
0x1B01	-	2.0	通道 2 CycleCount	索引 0x6800:01 - 通道 2 CycleCount
0x1A80 ... 0x1AE3	-	2.0	通道 2 采样 0 ... 通道 2 采样 99	索引 0x6000:01 - 通道 2 值 ... 索引 0x6630:01 - 通道 2 值

SM2, PDO 分配 0x1C12				
索引	被排除 PDO 的索引	大小 (byte.bit)	名称	PDO 内容
0x1B10	-	4.0	通道 2 CycleCount	索引 0x1D09:98:01 - StartNextTimeLatch

表 2: Sync Manager 的 PDO 分配情况


6.5.3 超采样设置，分布式时钟 (DC)

示例：设置为双通道，2 倍超采样

超采样系数可在“DC”选项卡中进行设置（请参见图：Process Data（过程数据）选项卡，示例设置为双通道，2 倍超采样）。如果仅需 EL37x2 的一个通道，则可选择相应的运行模式，如图所示：Process Data（过程数据）选项卡，示例设置为双通道，2 倍超采样，以减少过程数据。在对话框中选中一个条目后，将按分布式时钟自动设置正确采样率和要传输的正确过程数据数量。


● 采样频率

i 如需使用列表中未列出的超采样系数，用户必须依据“基本功能原理”部分的内容，在允许范围内设置 SYNC0 脉冲与 SYNC1 脉冲的比值。请参见示例 [► 159]。

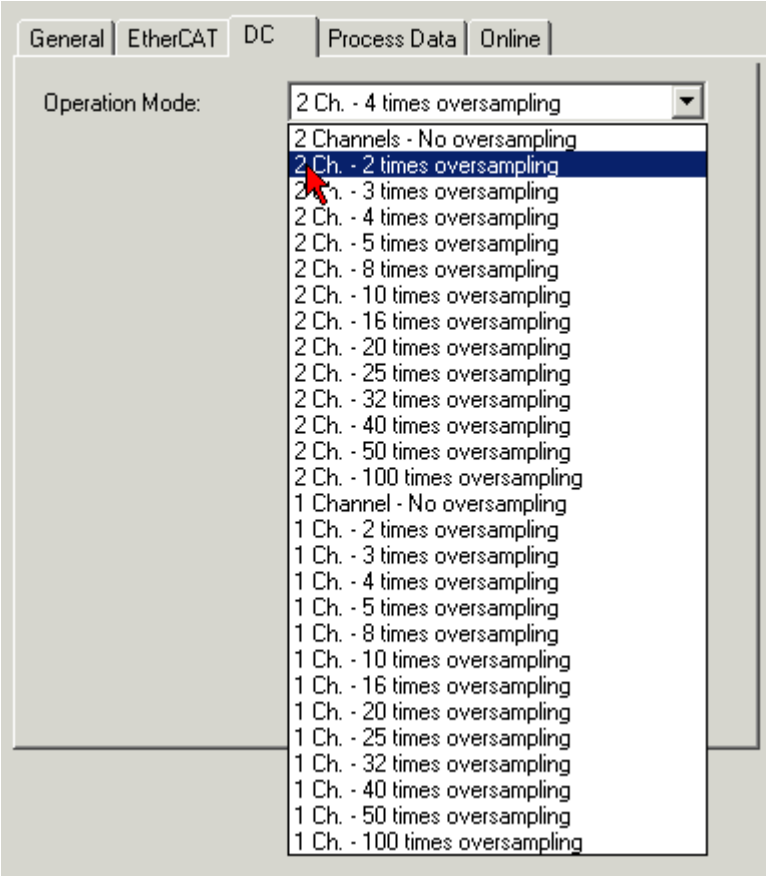

附图 175: Process Data（过程数据）选项卡，示例设置为双通道、2 倍超采样


超采样设置为 $n = 2$ ，使用两个通道时，过程映像如图所示：TwinCAT 树型结构，示例设置为双通道，2 倍超采样。

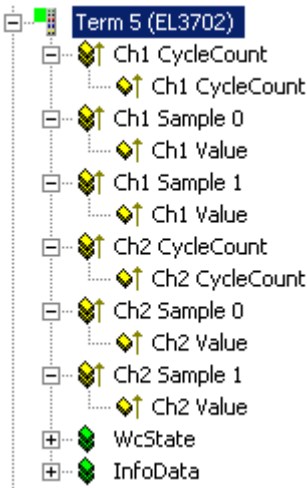

附图 176: TwinCAT 树型结构，示例设置为双通道，2 倍超采样

“StartTimeNextLatch”激活

选中 Sync Manager 2 后，在下方输入框中填入 0x1B10，即可启用分配给 EtherCAT 总线传输的过程记录 “StartTimeNextLatch”（请参见图：Process Data（过程数据）选项卡，激活索引 0x1B10，条目 “StartTimeNextLatch”，左上角）。

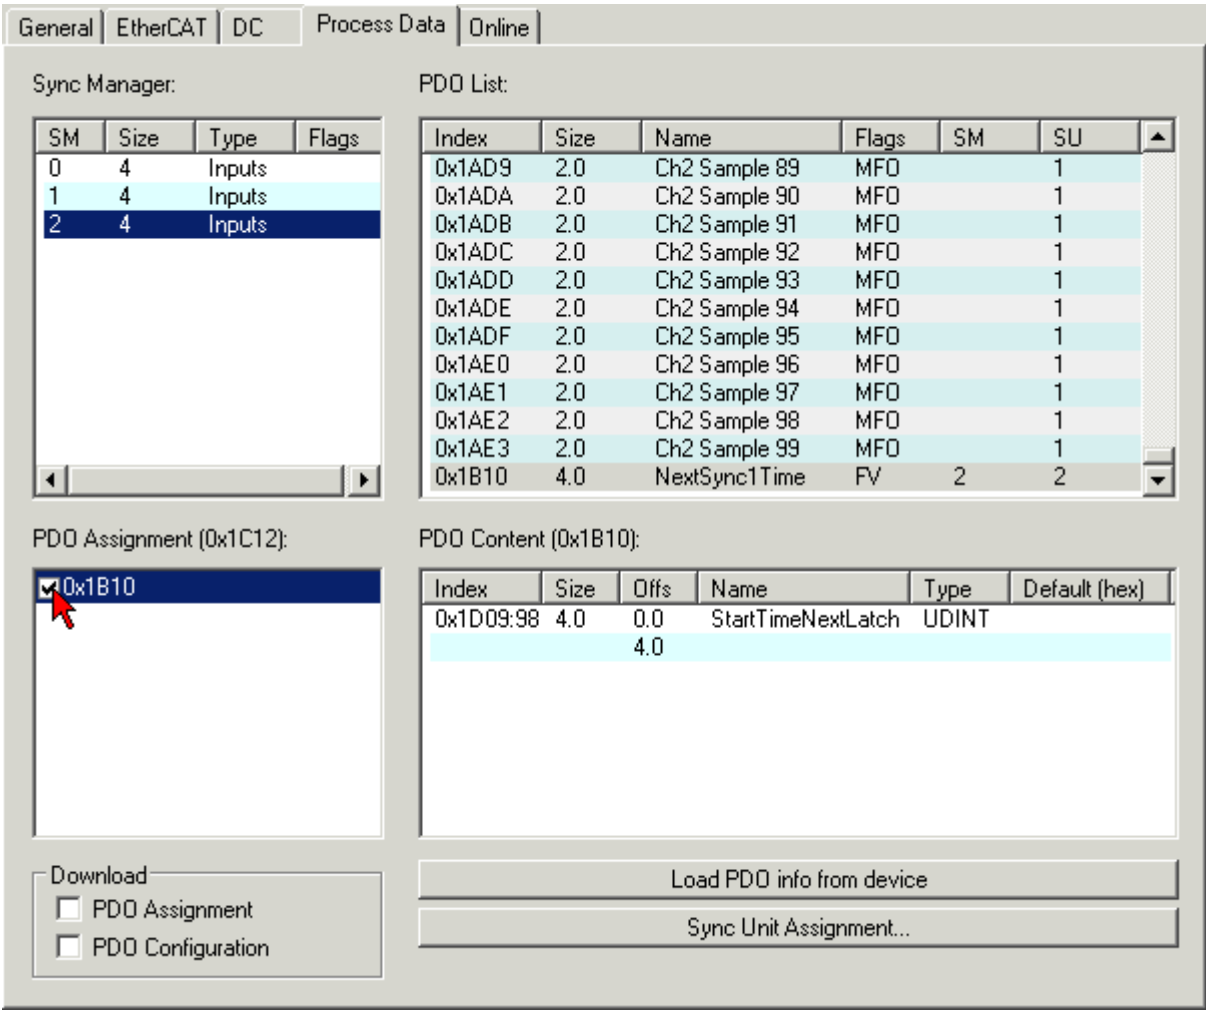

附图 177: Process Data（过程数据）选项卡，激活索引 0x1B10，条目 “StartTimeNextLatch”

StartTimeNextLatch 过程数据的位宽为 32 位。在每个过程数据周期时间内，均指定了下一个 SYNC1 脉冲的起始时间，也就是下一个采样值的起始时间。因此，StartTimeNextLatch 在每个周期内的变化量，等于该端子模块运行所采用的任务周期时间。该时间参数以端子模块的本地分布式时钟时间为基准。EL37x2 仅映射通常为 64 位的分布式时钟时间的低 32 位。

通过这种方式，所有采样点均可基于已知的超采样系数，与 EtherCAT 总线内的其他时间数据实现同步。

示例：


当循环时间为 1 ms（即 1,000,000 ns），且当前循环周期内的超采样系数为 20 时，EL37x2 会输出 $\text{StartTimeNextLatch} = 7,777,216_{\text{dec}}$ ，以及 2 组各 20 个、位宽为 16 位的测量值作为过程数据。现在需要确定第 5 个输出采样点的测量时间，也就是进行第 5 次采样时对应的分布式时钟时间。

当前输出的一组 20 个采样点的起始时间为

$7,777,216 - 1,000,000 \text{ (循环时间)} = 6,777,216 \text{ ns}$ 。

采样间隔时间为 $1,000,000 / 20 = 50,000 \text{ ns}$ 。

因此，第 5 次采样的时间为 $6,777,216 + ((5 - 1) * 50,000) = 6,977,216 \text{ ns}$ 。

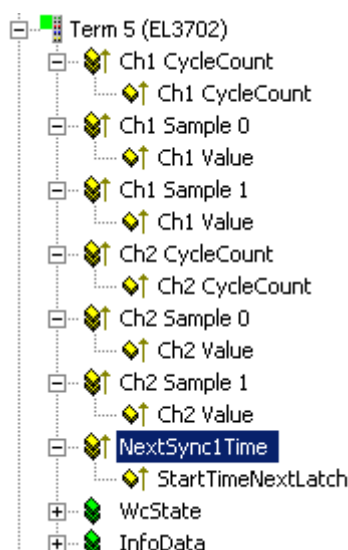

附图 178: TwinCAT 树型结构，条目“StartTimeNextLatch”

SYNC0 脉冲的特殊超采样系数和偏移时间


⚠ 谨慎

当心！设备损坏风险！


若在 System Manager 中修改这些设置，软件侧不会执行有效性检查。即便应用所有可想到的设置选项，也无法保证端子模块能正常运行。

如要设置对话框中未列出的超采样系数，可手动设置 SYNC0 与 SYNC1 脉冲的比值。为此，请打开 DC 选项卡中的“Advanced Settings”（高级设置）对话框（请参见图：DC 选项卡，激活“Advanced Settings...”（高级设置...））。

同时，也可在此处设置多个 EL37x2 设备偏移的本地偏移时间（请参见图：DC 选项卡，激活“Advanced Settings...（高级设置...）”，“Distributed clocks”（分布式时钟））。

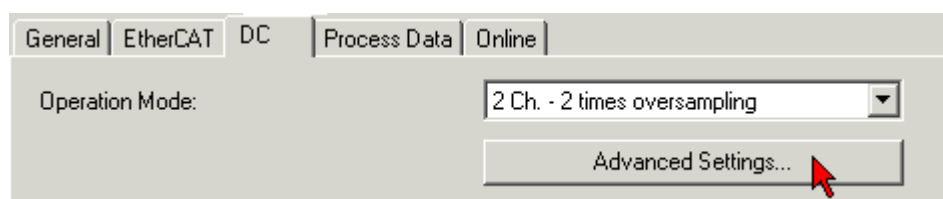

附图 179: DC 选项卡，激活“Advanced Settings...（高级设置...）”

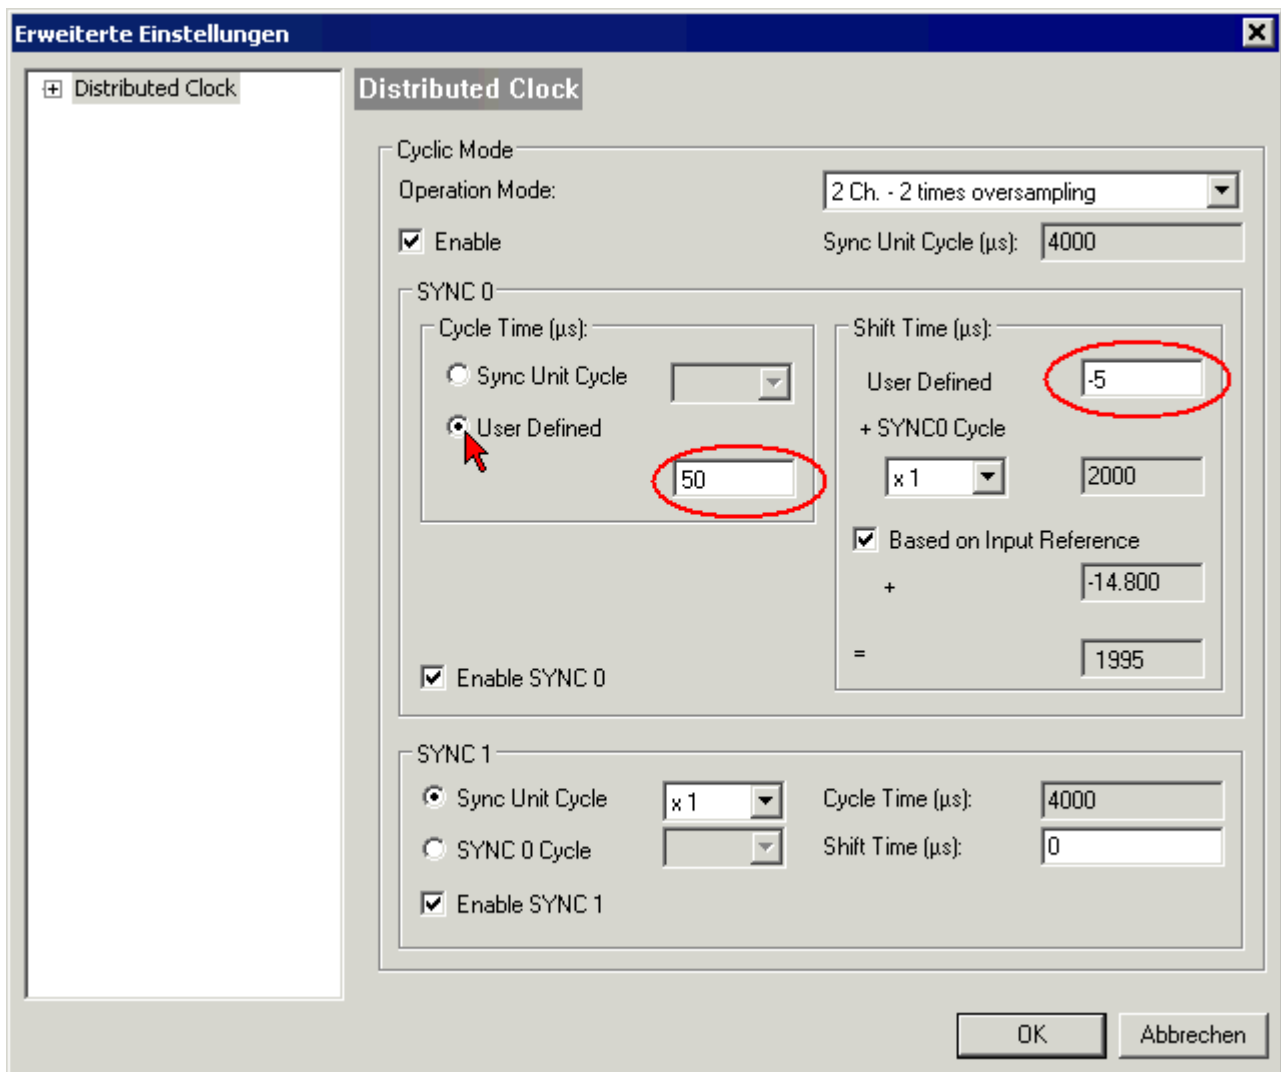


附图 180: DC 选项卡，激活“Advanced Settings... (高级设置...)”，“Distributed Clocks (分布式时钟)”

示例：


设置新的超采样系数：

在图中的 DC 选项卡内，激活“Advanced Settings... (高级设置...)”和“Distributed Clocks (分布式时钟)”，TwinCAT 处于配置模式，循环时间设为 4 ms (4000 µs)。SYNC1 脉冲每 4000 µs 触发一次。超采样系数应设为 80。这便要求 SYNC0 间隔为 50 µs。为此，可针对 SYNC0 循环时间选择合适的系数，或通过 User Defined (用户自定义) 选项，手动输入 50 µs。ADC 现在按所需间隔触发。

此外，传输的过程数据数量必须根据新的系数进行调整。在本例中，每个通道需要 80 个值。

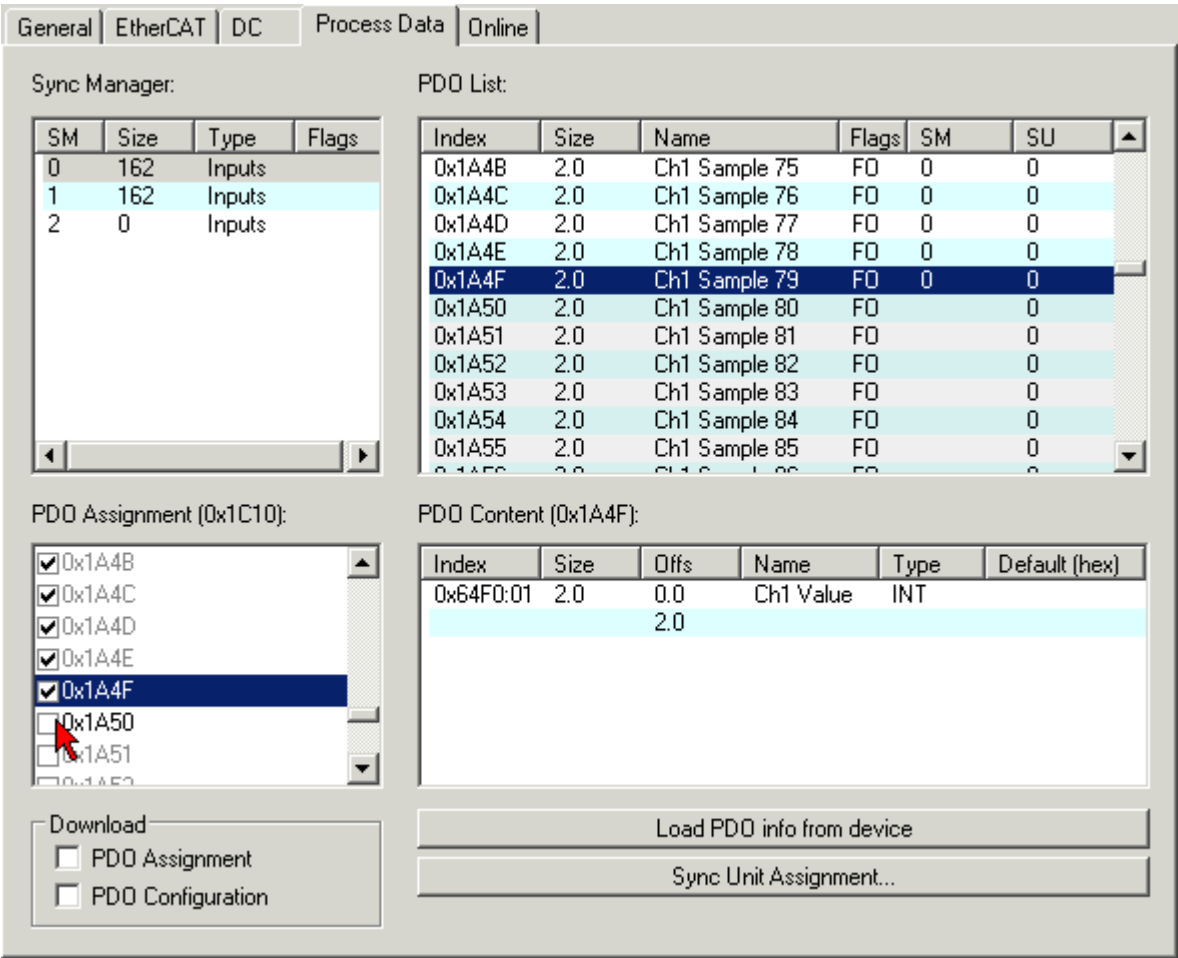

附图 181: Process Data（过程数据）选项卡，SM0 中过程数据的适配调整

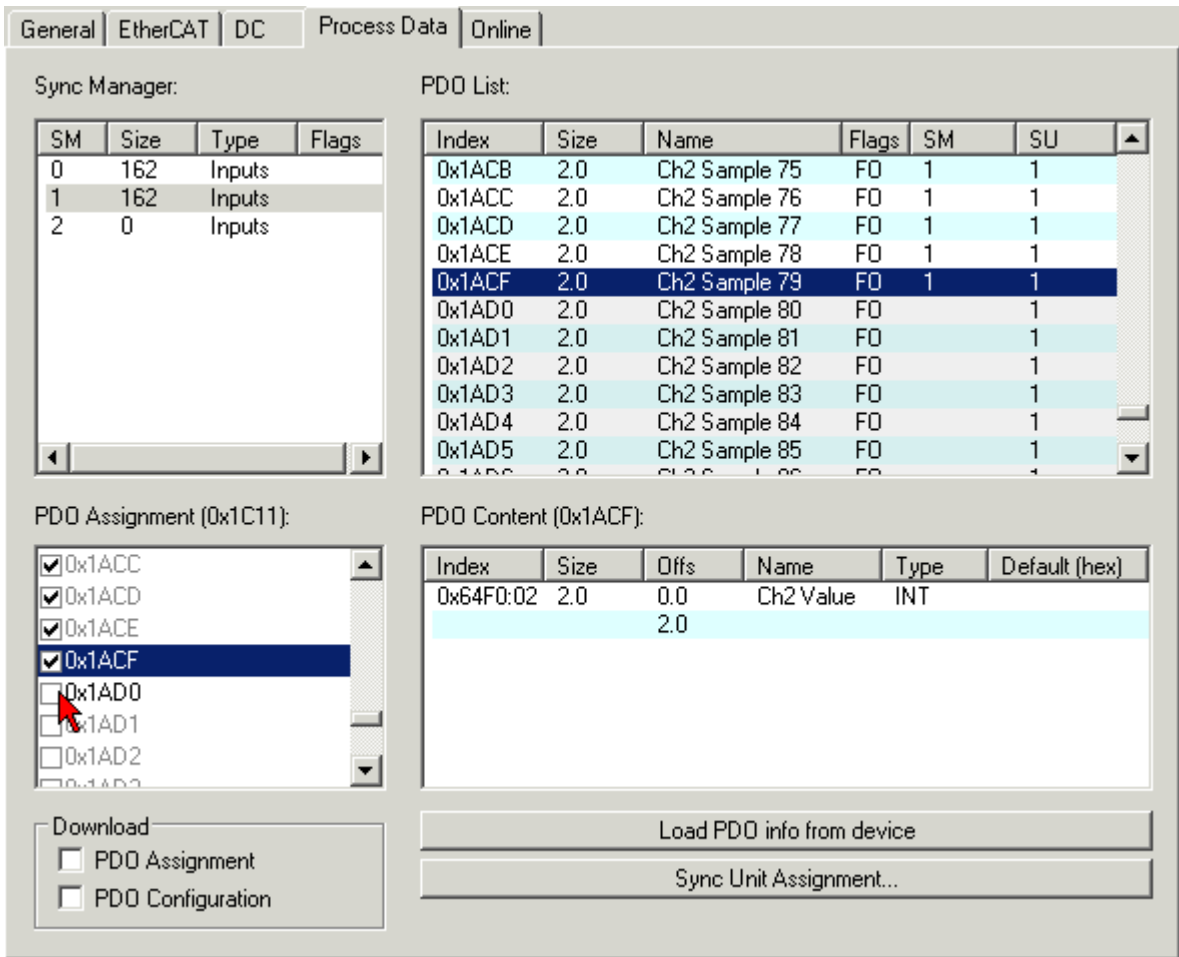

附图 182: Process Data（过程数据）选项卡，SM1 中过程数据的适配调整

相继选择 SM0 和 SM1（请参见图：Process Data（过程数据）选项卡，调整 SM0 + SM1 中的过程数据），并在下方字段（PDO Assignment（PDO 分配））中选择与超采样系数相对应的过程数据数，本例中为 $_{80}dec$ 。在右侧的 PDO 列表中，比较 PDO 索引与 PDO Assignment（PDO 分配）下方最后要激活的 PDO。在这种情况下，必须停用所有大于 0x1A4F (SM0) 或 0x1ACF (SM1) 的 PDO。



超采样系数/过程数据的匹配

如果过程数据数量与超采样系数 n 不匹配，端子模块将进入 OP 状态，但不会生成任何过程数据。

示例：

偏移时间设置示例：

在 SYNC0 “SYNC0 Shift Time User-defined”（用户自定义的 SYNC0 偏移时间）下（请参见图：DC 选项卡，激活“Advanced Settings...”（高级设置...）和“Distributed Clocks”（分布式时钟），根据需要输入时间。任何由 EtherCAT 主站自动创建的值均可被覆盖；但在计算时应将其考虑在内。

示例：预设值为“-5”。需要额外增加 +10 μs 的偏移量。输入新值 $-5 + 10 = +5$ 。

此时，所有基于时间或分布式时钟的中断（SYNC0/SYNC1）相对于其他 EtherCAT 从站的偏移量均为该值。

6.6 关于信号隔离器、安全栅的基础知识

有时，模拟信号不能直接从传感器送入倍福模拟输入端子/输入模块，在这种情况下，必须添加一个特殊的中间设备。




原因可能包括：

- 当倍福 ELX3xxx 端子还不能满足所需的应用时，该传感器可以安装在危险场所，并按照本安型点火保护类型 (Ex i) 进行保护。
- 传感器和倍福终端/模块之间需要单独的电气隔离。
- 该传感器有一个电气输出信号，倍福还没有为其提供合适的输入端子或合适的输入模块。

中间设备的类型取决于以下标准

- 传感器提供的电信号？电压 10 V 或 μV ，交流或直流，20 mA 或 1 A，电阻，...
- 传感器必须以某种方式供电，例如
 - 一个 IEPE 传感器需要 2...8 mA 的恒定电流，
 - 电阻器需要一个测量电流，
 - 一个电子传感器可能需要一个 24V 的电源，或者通过一个 20mA 的回路进行供电。
- 传感器必须通过中间设备为交流信号提供什么动态传输质量？每个中间设备都会影响模拟信号，例如在与频率有关的衰减、串扰、线路电阻或带宽方面。在计量应用中使用中间设备时，必须考虑到这一点。
- 用于限制能量的装置是否符合本安型点火保护类型 (Ex i) 的规定？在这种情况下，需要一个有适当的带认证的安全栅。在这种情况下经常使用齐纳安全栅。它们由电阻、保险丝和齐纳二极管组成。

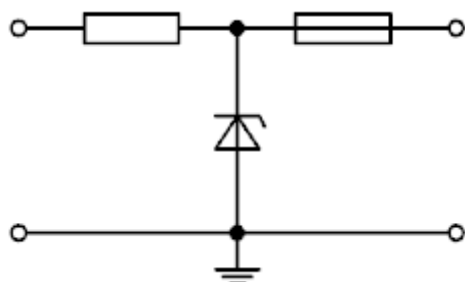

如前所述，它们可以就上述特征影响模拟信号的质量，例如通过随温度变化的内阻。
术语：齐纳安全栅。

- 它是否必须确保模拟信号的电气隔离？



是否必须提供模拟信号的电气隔离？对传输信号进行电气隔离的设备会重新配置信号，所以在这种情况下必须特别注意信号的影响。在这种情况下，隔离器和倍福模拟端子/模块的模拟特性是相互关联的。隔离器的特性占主导地位，特别是在使用倍福 ELM 测量终端、测量模块或其他高质量模拟设备时。在输出方面，它们通常提供标准信号，如 10 V 或 20 mA。与使用外部设备进行电气隔离相比，使用倍福输入端子/输入模块进行基于通道的电气隔离更有优势。

术语：信号隔离器、信号转换器、信号变换器、隔离放大器、测量放大器、电平变换器。

- 这两种措施，即根据 Ex i 型点火保护的防爆措施和电气隔离是否都有必要？在这种情况下，使用了所谓的隔离安全栅，它确保了本质安全的能量限制和信号的电气隔离。请参考上面提到的关于模拟信号影响的说明。

从计量学的角度来看，如果可能的话，应避免使用影响信号的中间设备。

6.7 示例程序

● 使用示例程序

本文件包含我们产品在某些应用领域的应用案例。此处提供的应用说明是基于我们产品的典型特征，仅作为示例。本文件包含的注释明确地不涉及具体的应用。因此，客户有责任评估和决定产品是否适用于特定的应用。我们对本文件所包含的源代码的完整性和正确性不承担任何责任。我们保留在任何时候修改本文件内容的权利，对错误和遗漏的信息不承担任何责任。


模拟量输入数据的诊断和时间戳

 下载 (<https://infosys.beckhoff.com/content/1033/el37x2/Resources/2445351051.zip>)

在本例中，将对 EL3702 的输入数据进行有效性检查和处理：

- 1 ms 循环时间，10 倍超采样，2 个通道
- 对 WC、State、EtherCAT 主站 DevState 和 CycleCounter 进行循环检查；仅在输入数据有效的情况下才会转发
- 从样本 0 附带的时间戳开始，所有其他样本都将赋予 64 位分布式时钟（DC）时间戳
- 若输入数据无效，将传递默认值；时间戳记录将继续
- 每个周期的数据均会存入 FIFO 缓冲区，以便执行评估等上一级程序，如评估。

接线图：

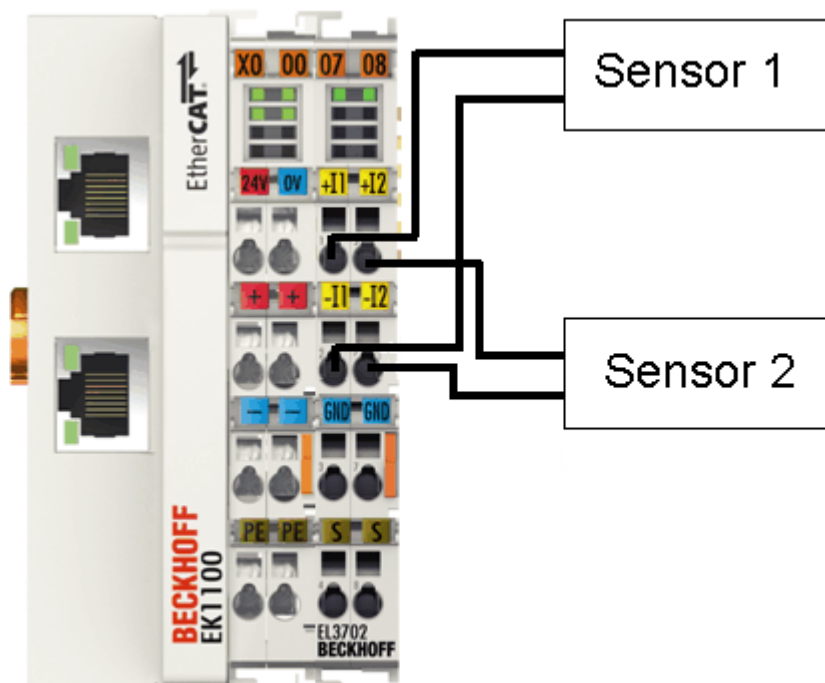

附图 183: 示例程序的连接

启动示例程序

应用示例已在测试配置下经过测试，并进行了相应的说明。
在设置实际应用时可能会出现某些偏差。


测试配置使用了以下硬件和软件：

- TwinCAT 主站 PC，安装 Windows XP Professional SP 3，TwinCAT 2.10 版本（版本 1330）和 Intel® PRO/100 VE 以太网适配器
- Beckhoff EK1100 EtherCAT 耦合器、EL3702 及 EL9011 端子模块


- 2 个采用二线制技术、输出范围 0-10 V 的光学接近限位开关

程序启动步骤

- 单击“Download”按钮后，将压缩文件保存在本地硬盘上，并将 *.TSM（配置）和 *.PRO（PLC 程序）文件解压到临时工作文件夹中。
- *.pro 文件可以通过双击打开，也可以通过 TwinCAT PLC 控制应用程序的菜单选择“File/ Open”打开。*.tsm 文件针对 TwinCAT 系统管理器提供（用于查看或替换配置）。
- 按照图示例程序连接 [► 161]连接硬件，并将 PC 的以太网适配器连接至 EtherCAT 耦合器（有关于此的更多相关信息请参见相应的耦合器手册）
- 在“System configuration”、“I/O configuration”、“I/O devices”、“设备 (EtherCAT)”下选择本地以太网适配器（带 real-time 实时驱动程序，如适用）；然后在“Adapter”选项卡上选择“Search...”，选择适当的适配器并确认（见图搜索以太网适配器 + 搜索和确认以太网适配器）。

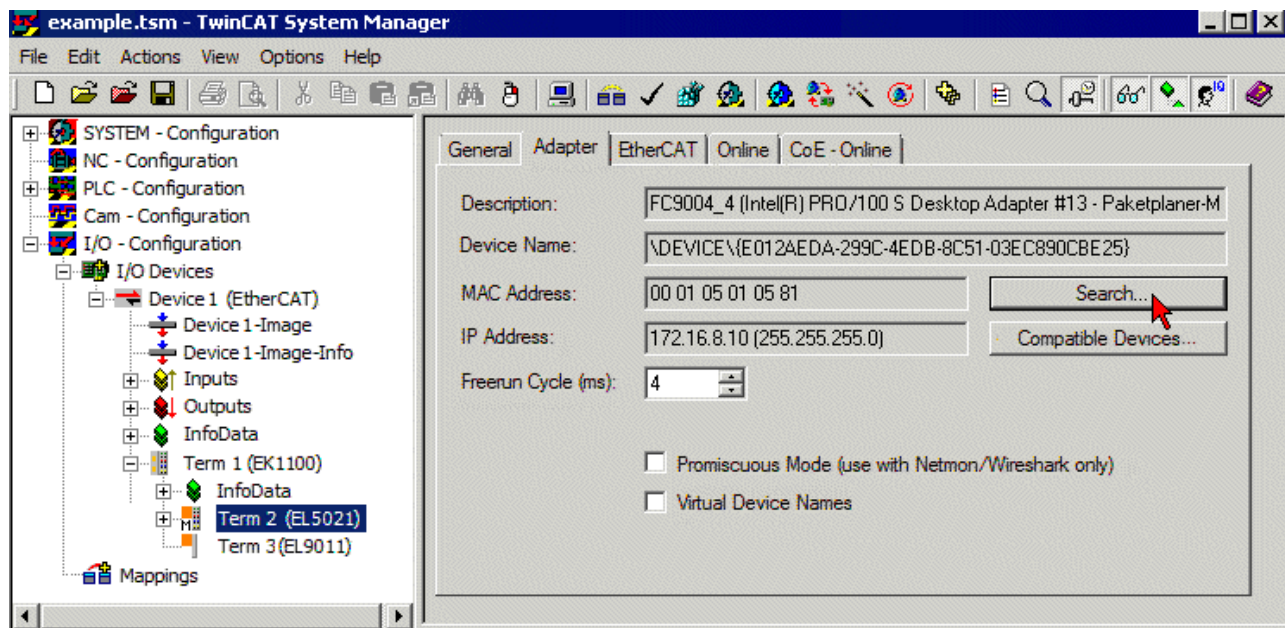


附图 184: 搜索以太网适配器

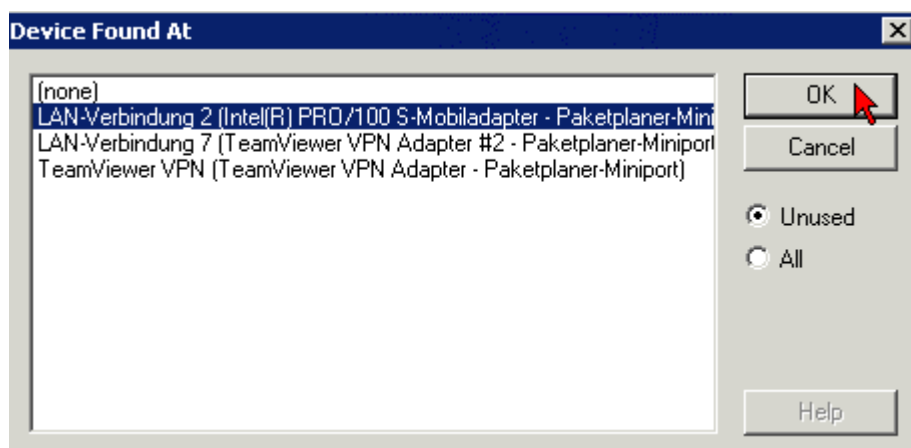


附图 185: 选择并确认以太网适配器

- 激活并确认配置（图激活配置+确认激活配置）

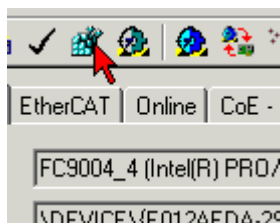


附图 186: 激活配置

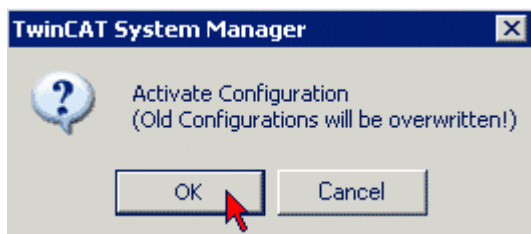


附图 187: 确认已激活配置

- 确认新的变量映射，重新启动至运行模式（图生成变量映射 + 重新启动至运行模式 TwinCAT）

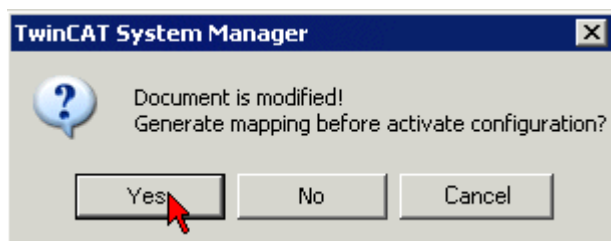


附图 188: 生成变量映射

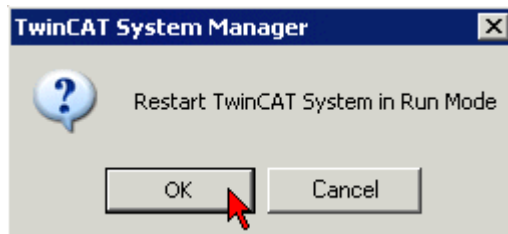


附图 189: 在 RUN 模式下重启 TwinCAT

- 在 TwinCAT PLC 的“Project”菜单下，选择“Rebuild all”以编译项目（图编译项目）

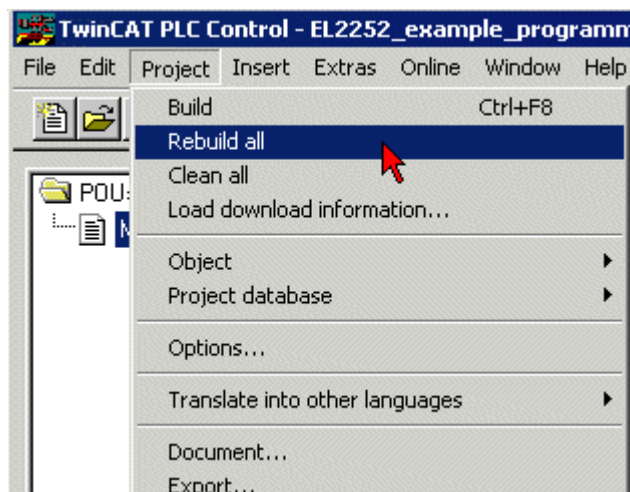

附图 190: 编译项目

- 在 TwinCAT PLC 中：使用“F11”按钮登录，确认加载程序（图正在确认程序启动），使用“F5”按钮运行程序

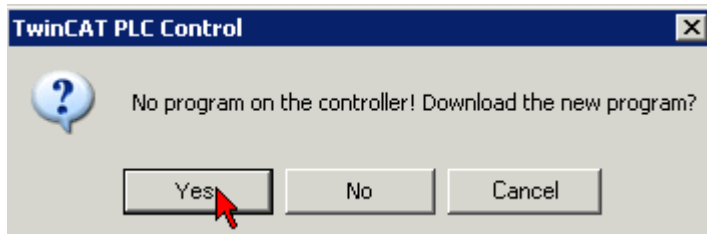

附图 191: 确认程序启动

在控制器中使用 DC 时间控制器

从控制器的角度来看，分布式时钟时间具有以下特点：

- 单位 1 ns
- 通用零点：2000 年 1 月 1 日 00:00，即在进行变量评估时，需加上 2000 年的偏移量。
- 时间范围可达到 64 位（足够 584 年使用）。不过，部分 EtherCAT 从站仅支持 32 位时间范围，即寄存器在本地运行约 4.2 秒后会发生溢出，随后从 0 重新开始计数。

建议采用以下 3 种数据类型处理 DC 时间

- T_DCTIME** 来自 TcEtherCAT.lib
基于 T_ULARGE_INTEGER，因此为无符号类型。该数据类型可用于与对应硬件变量进行链接。
- T_ULARGE_INTEGER** 来自 TcUtilities.lib
此为 64 位无符号数据类型
- T_LARGE_INTEGER** 来自 TcUtilities.lib
此为 64 位有符号数据类型，负数采用二进制补码表示（低于 0 时发生下溢 --> 0xFFFF FFFF FFFF FFFF 等）
TcUtilities.lib（第 INT64 节）提供众多相关函数。类型转换函数 LARGE_TO_ULARGE 及其反向转换尤为重要。
当处理可能为负值的时间差时，应使用此数据类型。
若将 TwinCAT 用于外部同步，偏移量中会不可避免地出现负时间值。

● 64 位与 32 位表示法

i 部分 EtherCAT 从站仅支持以 32 位数值表示 DC 时间，或将 DC 时间作为过程数据处理。为避免每 4.2 秒发生一次的溢出问题，强烈建议控制器中使用 64 位时间戳。

- 向 PLC 提供的 32 位时间值必须与当前的高位部分互补。
- 在这种情况下，仅需将低位部分（较低的 32 位）传输至硬件即可。

本示例项目

 下载 (<https://infosys.beckhoff.com/content/1033/el37x2/Resources/2469155979.zip>) 内容包含一个功能块，可循环将高位部分拼接到 32 位 DC 时间，生成完整的 64 位时间戳。


6.7.1 通过交错采集通道测量数据来提高采样率

部分 EtherCAT 模拟量输入模块支持分布式时钟，即测量值采集由本地时钟循环触发。此功能可用于实现两台设备在定时控制基础上交替扫描电信号。随后控制侧可将两路数据流组合（交错采集），最终信号的有效采样率可达到单通道采样的两倍。

本例展示了如何使用两个 EL3702 模块（每个模块采样率为 100 ksamples/s）实现 200 ksamples/s (ksps) 的模拟值采集。


- 任务：对频率为 50 kHz、幅值为 $\pm 10\text{ V}$ 的模拟信号进行采样。该信号为经幅度编码的比特数据流。为简化分析，这里采用正弦信号测试，该信号可体现最大电平变化频次（50 kHz 对应约 100 kbit）。
- 实验：EL3702 配置为 10 倍超采样，TwinCAT EtherCAT 的循环时间设为 $100\text{ }\mu\text{s}$ ，最终实现 100 ksps 的采样率，采样间隔为 $10\text{ }\mu\text{s}$ 。该采样率为信号频率的 2 倍，因此理论上（根据奈奎斯特-香农采样定理），刚好满足完整识别所有电平变化的要求。
- 开始时信号为 10 kHz：

端子模块通道 1 的电平在 TwinCAT Scope 中仍清晰可见

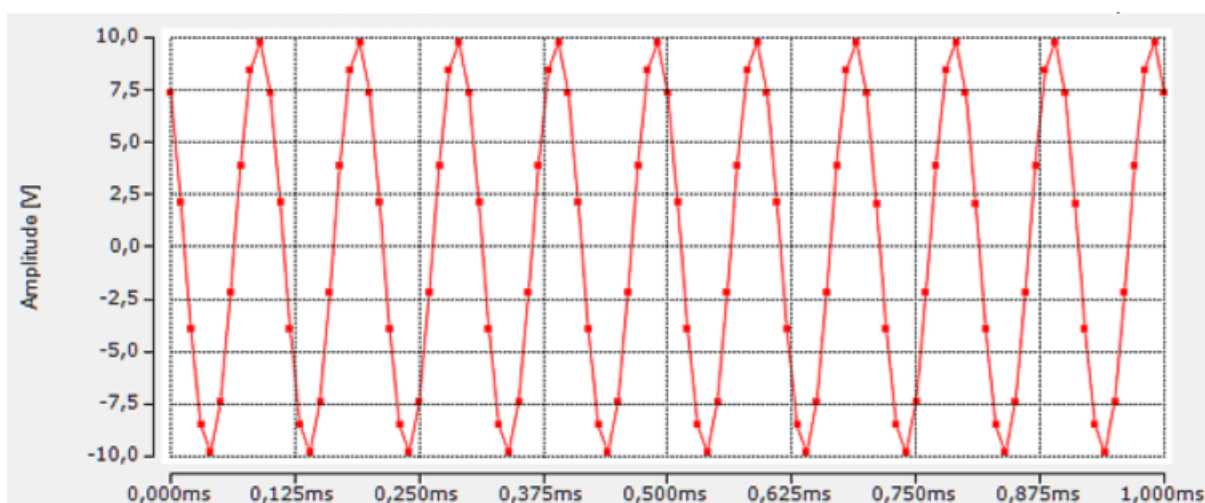

附图 192: 信号 10 kHz，TC Scope


电气方面，此类实验必须注意，需确保信号源（此处为信号发生器）能够驱动模拟通道（本实验中为兼容工业标准、阻抗 $220\text{ k}\Omega$ 的 EL3702），且信号发生器端的信号幅度不会衰减跌落。

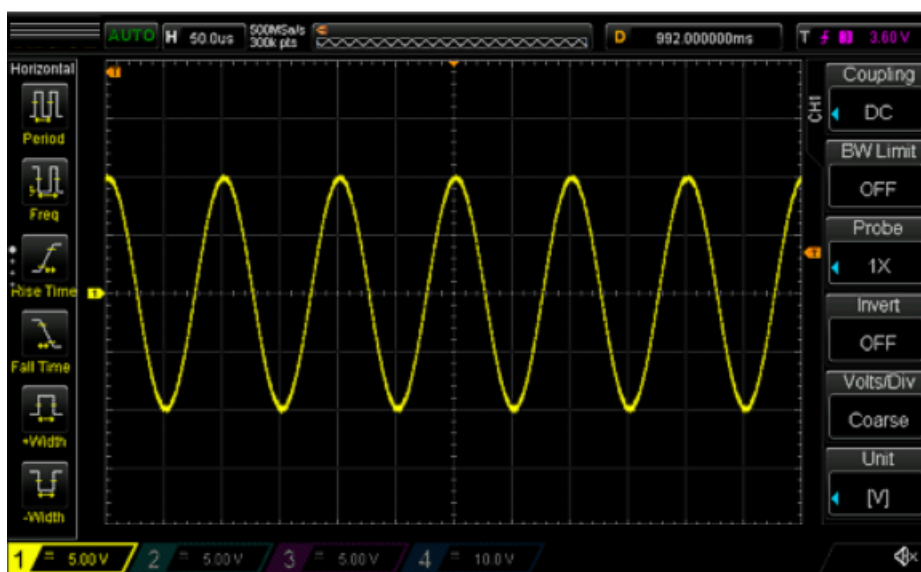

附图 193: 信号 10 kHz，数字示波器，信号发生器


- 信号 50 kHz

端子模块将无法检测到连续信号；由于 $100\ \mu\text{s}$ 总线循环周期与 $50\ \text{kHz}$ 信号频率成倍数关系，且存在微小偏差，因此会产生拍频效应。

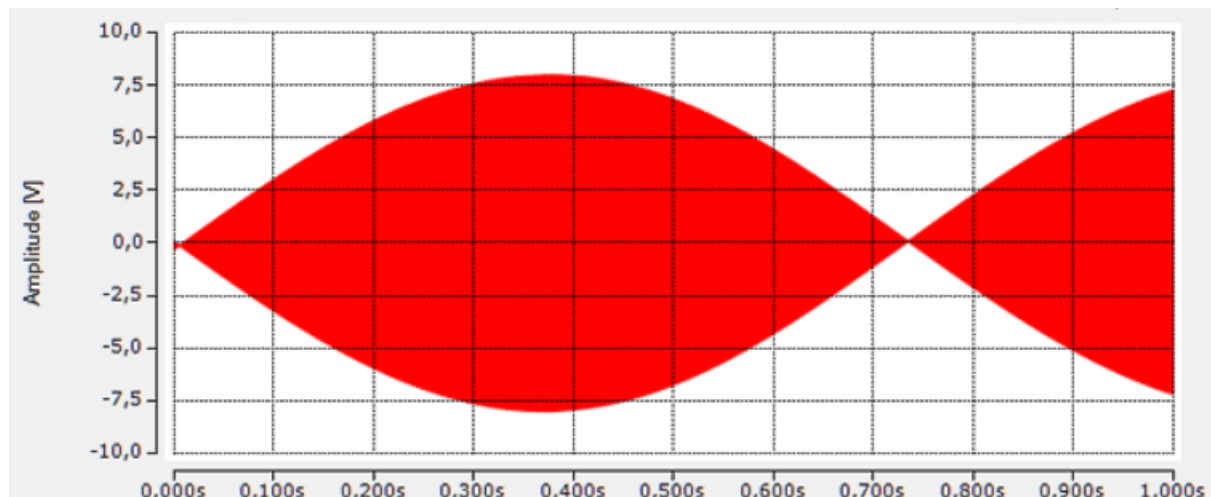


附图 194: 拍频效应

在 $50\ \text{kHz}$ 附近的所有频率点，均可观测到拍频频率发生变化（本例中为 $49\ \text{kHz}$ ）。

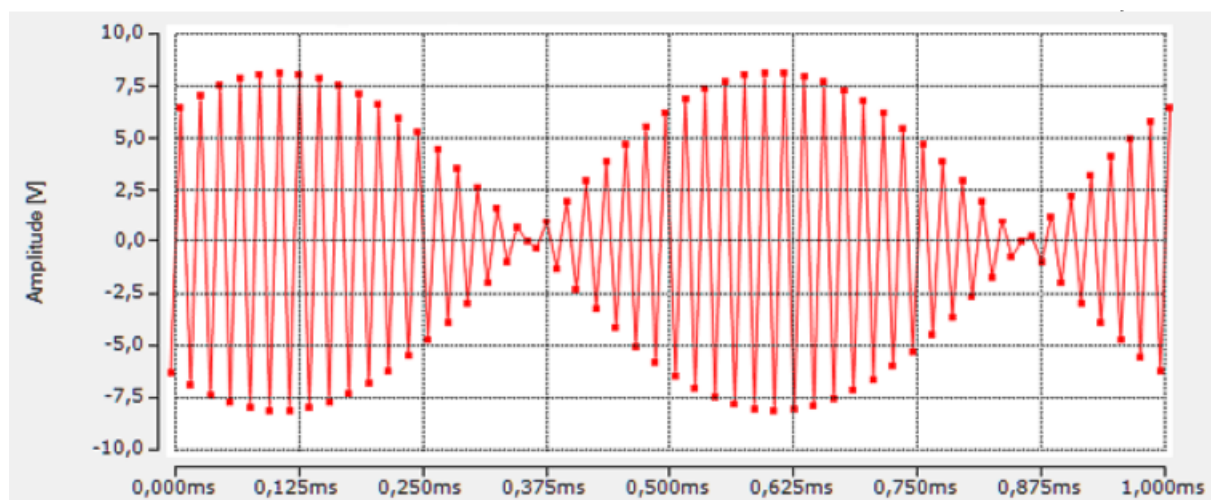

附图 195: $49\ \text{kHz}$ 处的拍频效应

峰值会随位置变化显现，但部分区间的信号幅值过小，无法使用：

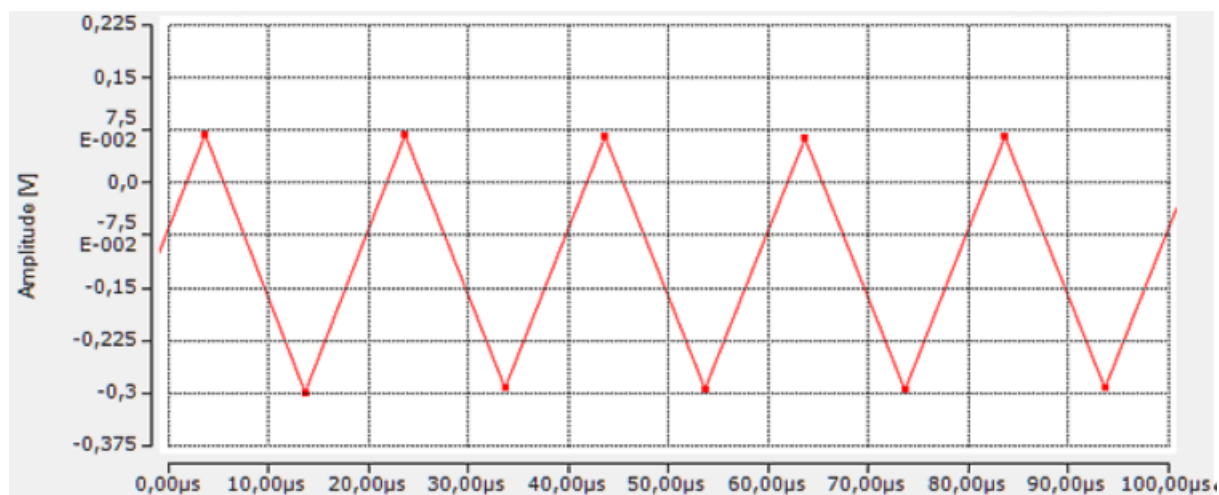

附图 196: 峰值不可用


注：记录的值为 16 位整型数据。但在 TwinCAT Scope 中输入换算系数，即可在 $\pm 10\text{ V}$ 轴上显示。

Y-Data	
Acquisition	aSintEL3702_1_Ch1
Bitmask (Y)	0xFFFFFFFFFFFFFFF
Offset (Y)	0
Scalefactor (Y)	0,000305
Unit (Y)	(None)

附图 197: Scope 换算系数


- 此时，将信号输入至两个端子模块的通道 1。

注：EL3702 的两个通道可同时工作，因此必须选择第二个端子模块进行交错采集（即延时测量）。第二个通道无法相对于第一个通道延时运行。

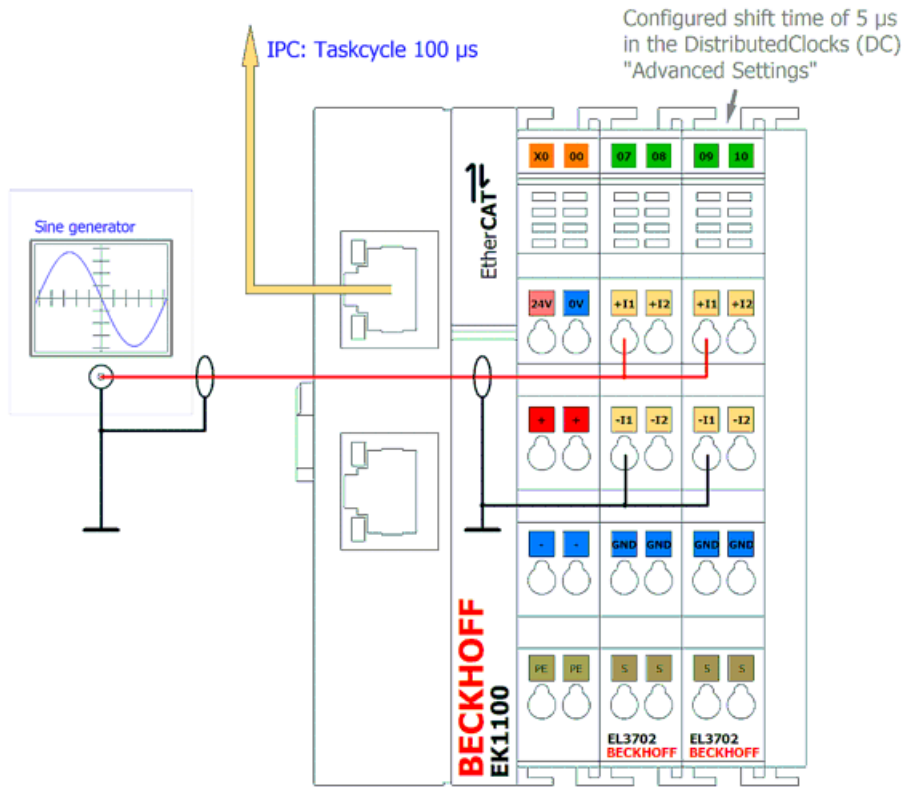

附图 198: 交错采集 2xEL3702

- 在EtherCAT分布式时钟设置中，将第二个端子模块“偏移” $+5\text{ }\mu\text{s}$ 。在本示例中，将默认值“ $-10\text{ }\mu\text{s}$ ”设为“ $-5\text{ }\mu\text{s}$ ”。

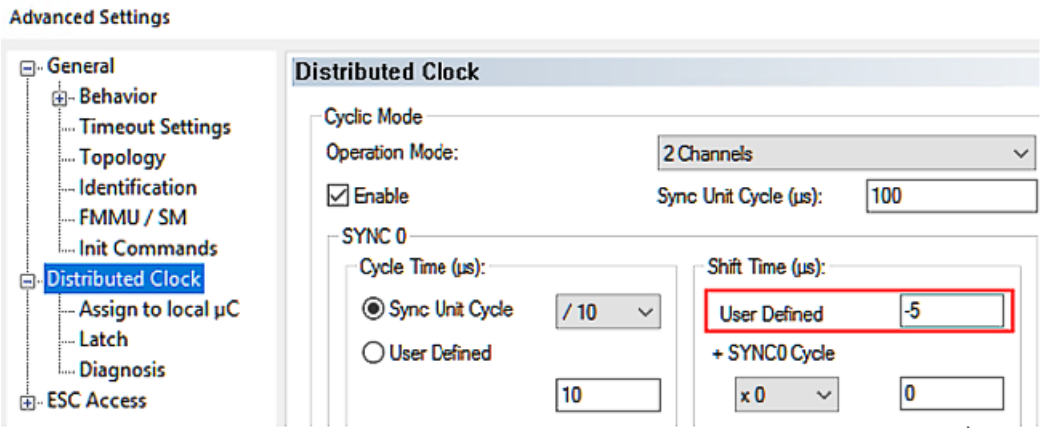

附图 199: 偏移时间设置 $+5\text{ }\mu\text{s}$

- 在 PLC 中，代码为：

```


PROGRAM MAIN
VAR
    //2x EL3702 interleaved
    aSintEL3702_1_Ch1, aSintEL3702_2_Ch1 AT %I*:ARRAY[0..9] OF INT;
    aSintInterleaved:ARRAY[0..19] OF INT;
    nIdx:UDINT;

FOR nIdx := 0 TO 9 DO
    aSintInterleaved[nIdx * 2] := aSintEL3702_1_Ch1[nIdx];
    aSintInterleaved[(nIdx * 2)+1] := aSintEL3702_2_Ch1[nIdx];
END_FOR

```


附图 200: PLC 代码

因此，两个数据流在 TwinCAT PLC 中实现了交错采集：

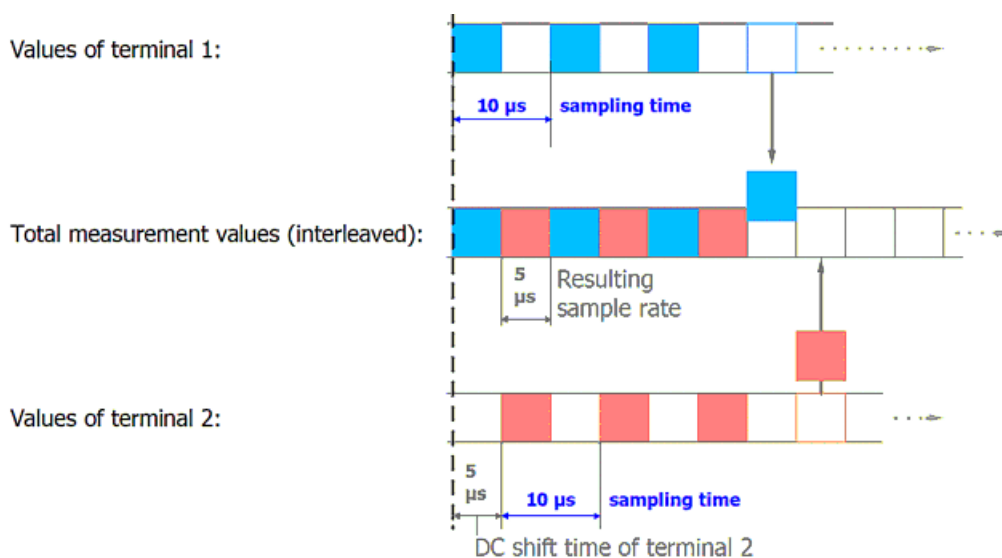

附图 201: 数据流交错采集

在 TwinCAT Scope 中显示交错采集的 49 kHz 信号

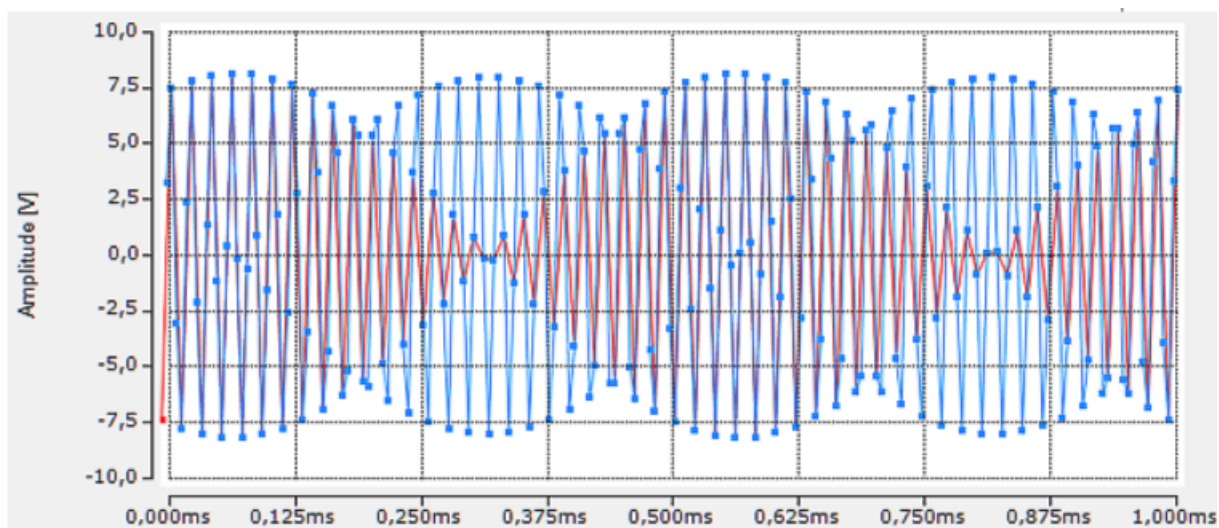


附图 202: 交错采集的 49 kHz 信号：

红色：EL3702_1_Ch1


蓝色：来自 EL3702_1_Ch1 与 EL3702_2_Ch2 的交错信号

不难看出，交错信号是由两个信号叠加生成的。


- 原本跟踪的 50 kHz 信号现可在 $5\ \mu\text{s}$ 的瞬时分辨率下识别。由于采样率提升了 4 倍，拍频效应不再产生影响。

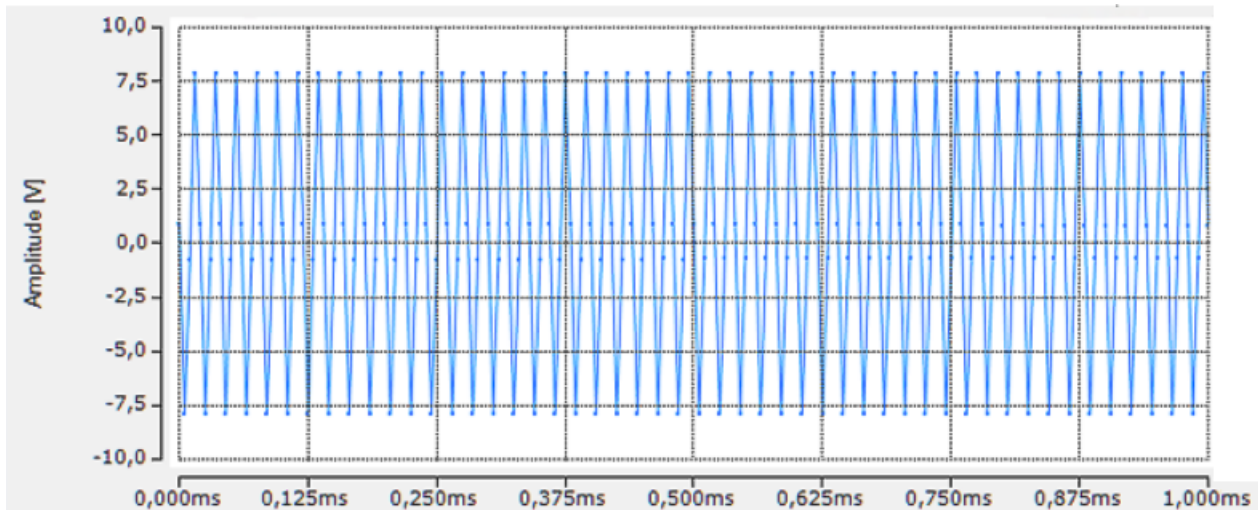

附图 203: 信号 50 kHz

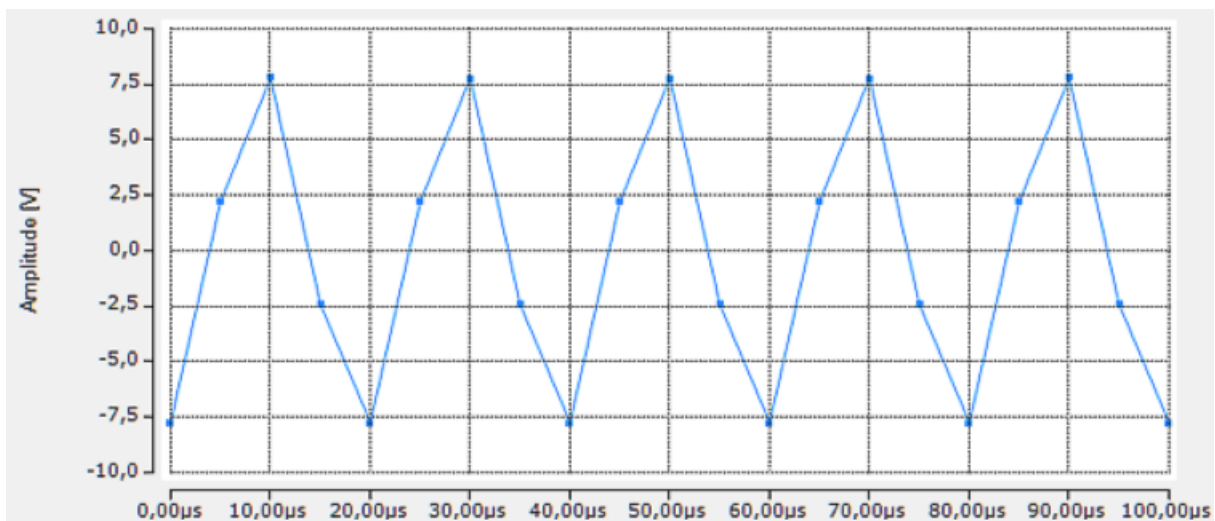附图 204: $5\ \mu\text{s}$ 分辨率

借助这些数据，现可对电平和分辨率进行明确的评估，从而达成实验目标。采用简单的位解释规则“振幅 $> 0 = \text{TRUE}$ ”，对于频率=25 kHz、占空比=25 % 的模拟信号“1000”，能够清晰地还原出间隔为 $10\ \mu\text{s}$ 的比特位：

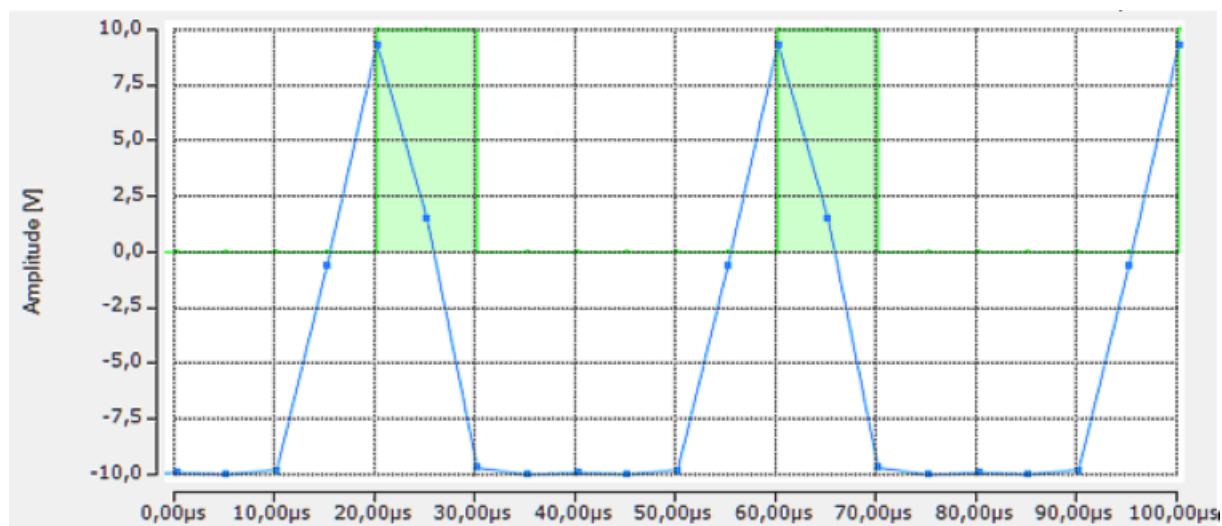

附图 205: 利用 TwinCAT Scope 进行评估

● i

注意输入衰减

基于这一概念，考虑所用模拟量输入的输入衰减十分重要。尽管有效测量数据率提高了一倍，但输入特性（关键词：截止频率、-3 dB 点）并未提升。

● i

TwinCAT 滤波功能库 TF3680

TwinCAT 滤波功能库 TF3680 可用于以频率选择性的方式衰减或放大模拟信号。

7 附录

7.1 EtherCAT AL 状态代码

详细信息请参见 [EtherCAT系统描述](#)。


7.2 EL37xx/EL47xx 的固件信息

EL 系列 EL37xx 和 EL47xx 的固件版本显示方式如下：

- 外壳上激光雕刻的序列号
- 在 ESC 寄存器 0E00_{hex} 中

查看寄存器的步骤如下（请参见图：EL37xx/EL47xx 超采样端子模块的固件版本）：

- 在 EtherCAT 系统中安装 EL 端子模块，并设为 OP 状态
- WorkingCounter = 0 检查
- 通过“Advanced Settings”（高级设置）->“Memory”（内存），将“StartOffset”设为“0e00”
- 使用“Reload”（重新加载）/AutoReload（自动重新加载）功能，确保显示当前在线值。
- 固件版本所示为 0E00_{hex}

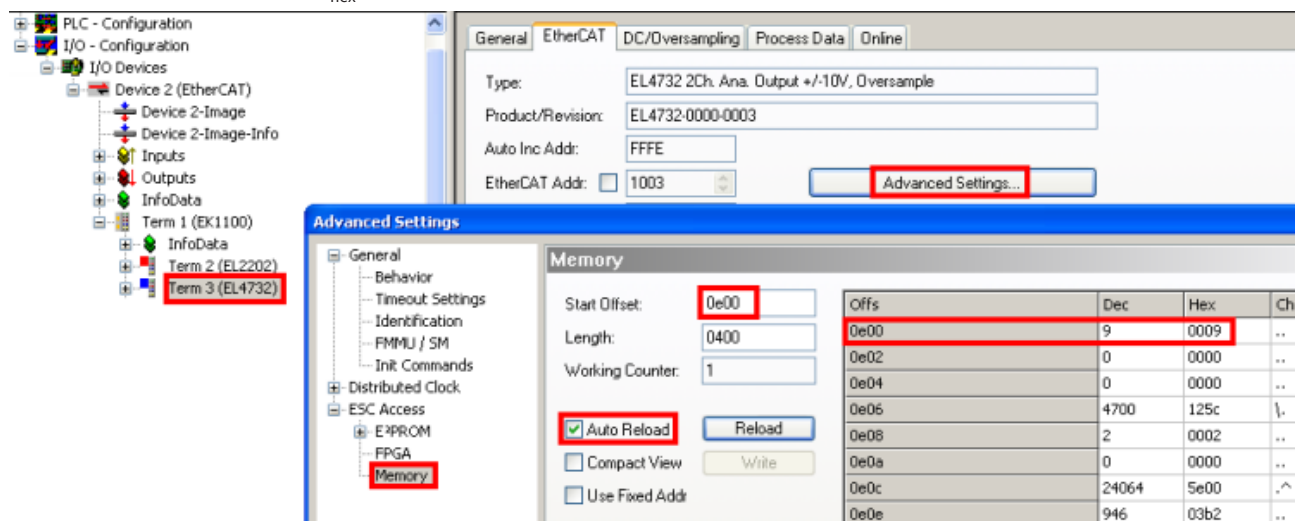

附图 206: EL37xx/EL47xx 超采样端子模块的固件版本

7.3 固件兼容性

倍福 EtherCAT 设备在交付时都装有最新的固件版本。固件和硬件必须相互兼容；但不是每种组合都能确保兼容性。下面的概述显示了可以运行固件的硬件版本。

注意

- 建议为相应的硬件使用可用的最新固件
- 对于已交付的产品，倍福没有任何义务为客户提供免费固件更新。

注意

设备损坏风险！

请注意单独页面 [► 174] 上的固件更新说明。

如果在固件更新时设备处于 BOOTSTRAP 模式，则在下载新固件时不会检查新固件的适用性。这可能导致设备损坏！因此，请务必确保固件适用于硬件版本！

EL3702			
硬件 (HW)	固件 (HW)	修订版本号	发布日期
00 - 04	02	EL3702-0000-0002	2007/11
	03		2008/06
	04		2009/12
05 - 17*	05		2010/11
	06		2011/01
	07		2011/02
	08		2011/06
	09	EL3702-0000-0003	2012/12
	10		2014/02
	11*		2015/03

EL3702-0015			
硬件 (HW)	固件 (HW)	修订版本号	发布日期
00 - 04*		EL3702-0015-0003	2016/04
	11*		2016/06

EL3742			
硬件 (HW)	固件 (HW)	修订版本号	发布日期
02 - 05	05	EL3742-0000-0002	2010/11
	06		2011/01
	07		2011/02
	08		2011/06
05 - 15*	09	EL3742-0000-0003	2012/12
	10		2014/02
	11*		2015/03

*) 这是在编写本文件的时兼容的固件/硬件版本。请在倍福网页上查看是否有更多最新文档。

7.4 固件更新

本节介绍了倍福 ED/EF, EL/ES、ELM、EM、EK 和 EP 系列 EtherCAT 从站设备的更新情况。只有在与倍福支持部门协商后才能进行固件更新。

注意

仅使用 TwinCAT 3 软件!

必须在安装了 TwinCAT 3 之后才能进行倍福 IO 设备的固件更新。建议尽可能使用最新的固件，可在倍福公司网站上免费下载 <https://www.beckhoff.com/en-us/>。

为了更新固件，TwinCAT 可以在 FreeRun 模式下运行，不需要付费许可。

待更新的设备通常可以保留在安装位置，但 TwinCAT 必须在 FreeRun 模式下运行。请确保 EtherCAT 通讯良好（没有丢失帧等）。

不应使用其他 EtherCAT 主站软件，例如 EtherCAT Configurator，因为它们可能不支持复杂的更新固件、EEPROM 和其他设备组件。

储存地点

一个 EtherCAT 从站最多可以在三个位置上存储运行数据：

- 每个 EtherCAT 从站都有一个设备描述文件，包括标识（名称、产品代码）、时序定义、通信设置等。该设备描述文件（ESI: EtherCAT Slave Information）可以从 Beckhoff 网站下载区的 [zip 文件](#) 中下载，并在 EtherCAT 主站中用于离线组态，例如在 TwinCAT 中。
最重要的是，每个 EtherCAT 从站都将其可供电子读取的设备描述文件（ESI）存放在其本地存储芯片，即 **ESI EEPROM** 中。从站上电以后，该描述文件将加载到从站本地，并告知其通信配置；另一方面，EtherCAT 主站可以通过这种方式识别从站，并相应地设置 EtherCAT 通信。

注意

用项目定义的 ESI-EEPROM 写入

ESI 文件是设备制造商根据 ETG 标准为相应产品开发和发布的。

- ESI 文件的含义：禁止从使用侧（比如用户）进行修改。
- ESI EEPROM 的含义：即使技术上允许写入，EEPROM 中的 ESI 部分和可能存在的空闲存储区域也不得在正常更新过程之外进行更改。特别是对于周期性的内存写入（运行时间计数器等），必须使用专门的存储器产品，例如 EL6080 或 IPC 自己的 NOVDRAM（掉电保持存储器选件）。

- 根据功能和性能的不同，EtherCAT 从站有一个或几个本地处理器来处理 I/O 数据。相应的程序就称作 **Firmware 固件**，文件格式为 *.efw。
- 在一些 EtherCAT 从站中，EtherCAT 通讯也可能集成在这些本地处理器中。此时，本地处理器通常是一个 **FPGA** 芯片，带有 *.rbf 固件。

客户可以通过 EtherCAT 现场总线及其通讯机制来访问 Firmware（固件）。Firmware 的更新或读取是通过非周期性邮箱通信（mailbox）或对 ESC 的寄存器访问实现的。

如果要更新从站的固件，TwinCAT System Manager 提供使用新固件刷新上述三处运行数据的机制。从站通常不会检查新的固件是否合适，也就是说，如果下载了错误的固件，从站可能就无法再运行。

通过 bundle firmware（捆绑固件）简化更新

使用所谓的 **bundle firmware（捆绑固件）** 进行更新更为方便：此时从站处理器的固件和 ESI 描述组合在一个 *.efw 文件中；固件更新期间，在端子模块中的 Firmware 和 ESI 都会改变。要实现这种功能，要求以下几点：

- 固件为打包格式：可通过文件名识别，其中还包含修订版本号，例如 ELxxxx-xxxx_REV0016_SW01.efw
- 在下载对话框中输入密码=1 时，使用捆绑固件更新。如果密码=0（默认设置），则只进行固件更新，不进行 ESI 更新。
- 只用于支持此功能的设备。打包文件的内容通常不能再修改；这个功能是自 2016 年以来诸多新开发功能的一部分。

更新之后，应确认是否成功

- ESI/Revision: 例如，通过 TwinCAT ConfigMode/FreeRun 中的在线扫描，这是确定固件修订版本的简便方法
- Firmware: 例如，通过查看设备的 CoE Online 数据

注意

设备损坏风险！

✓ 下载新设备文件时注意以下几点

a) EtherCAT 设备的固件下载不能中断

b) 必须确保通畅的 EtherCAT 通讯。必须避免 CRC 错误或丢帧。

c) 供电必须稳定。信号电平必须符合规范。

⇒ 如果在更新过程中出现故障，EtherCAT 设备可能无法使用，只能返回制造商重新调试。


7.4.1 设备描述 ESI 文件/XML

注意

关于更新 ESI 描述文件/EEPROM 的注意事项

一些从站在 EEPROM 中存储了用于生产的校准和配置数据。在更新过程中，这些信息会被覆盖，无法恢复。

ESI 设备描述存储在从站上，并在启动时加载。每个设备描述都有一个唯一标识符，包括从站名称 (9 个字符/9 位数) 和修订版本号 (4 位数)。在 System Manager 中配置的每个从站都在 EtherCAT 选项卡中显示其标识符：

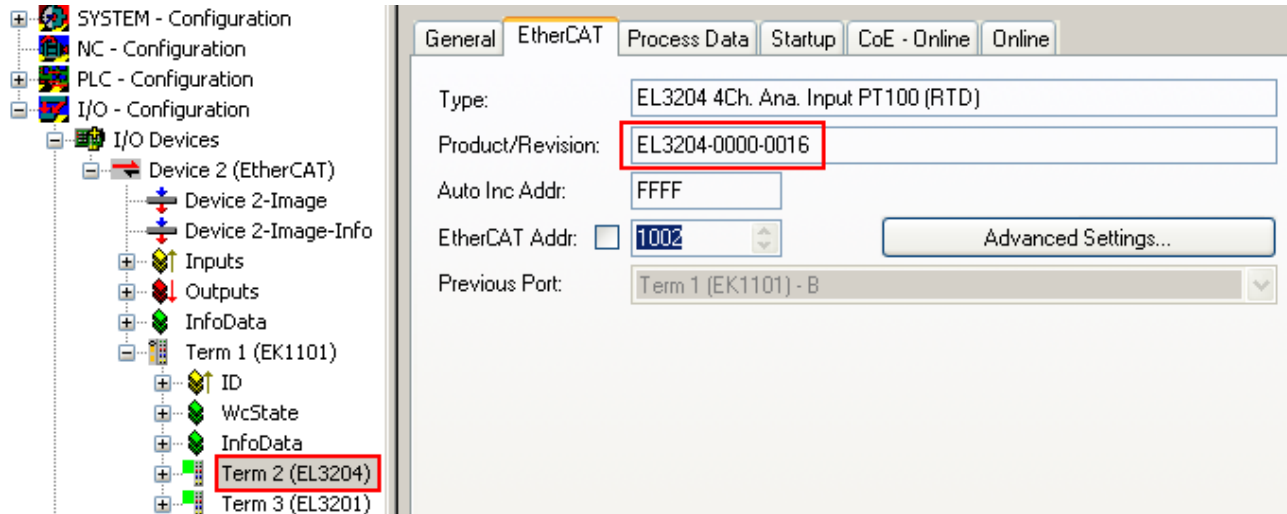

附图 207: 由名称 EL3204-0000 和修订版本号 0016 组成的设备标识符

配置的标识符必须与作为硬件使用的实际设备描述兼容，即从站在启动时加载的描述（本例中为 EL3204）。通常情况下，配置的版本必须与端子模块网络中实际存在的版本相同或更低。

有关这方面的进一步信息，请参考 [EtherCAT 系统文件](#)。


● XML/ESI 描述的更新



设备的修订版本与所使用的 Firmware（固件）和 Hardware（硬件）密切相关。不兼容的组合会导致故障，甚至使设备最终关闭。只有在与倍福支持（售后）部门协商后才能进行相应的更新。

ESI 从站标识符的显示

确定所配置的设备描述和实际设备是否相符的最简单方法是在 TwinCAT Config Mode/FreeRun 模式下扫描 EtherCAT 从站：

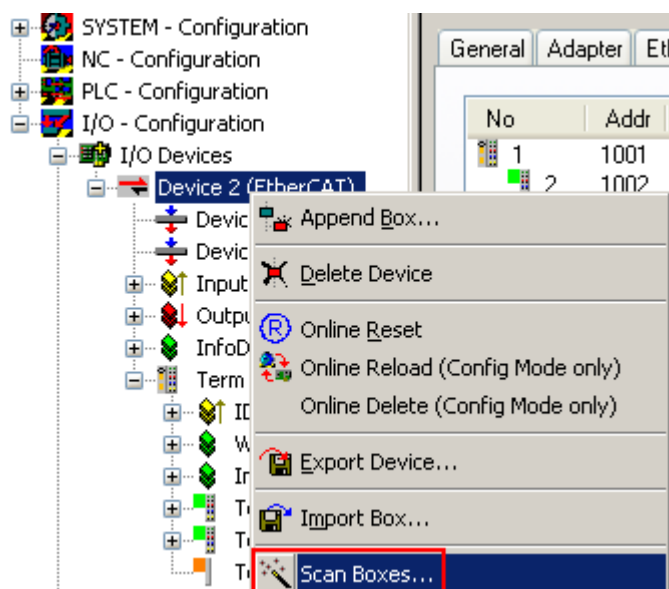


附图 208: 右键单击 EtherCAT Device 扫描下级从站

如果找到的内容与配置的内容相符，则显示



附图 209: 配置是相同的

否则就会出现一个更改对话框，用于选择实际配置。

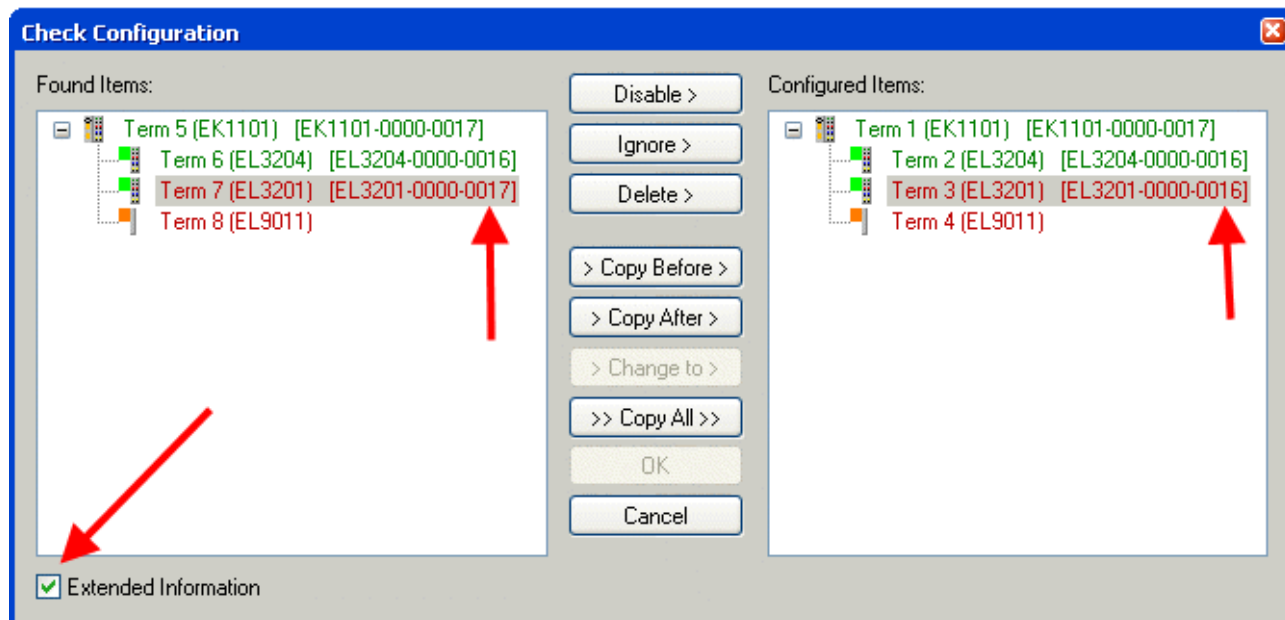


附图 210: 更改对话框

在图更改对话框的示例中，发现了一个 EL3201-0000-**0017**，而原配置中是 EL3201-0000-**0016**。此时可以通过 Copy Before 按钮来调整配置。必须选中 Extended Information 复选框，以显示修订版本。

更改 ESI 从站标识符


ESI/EEPROM 标识符可以在 TwinCAT 下按如下方式更新：

- 必须与从站建立正确无误的 EtherCAT 通讯。
- 从站的状态无关紧要。
- 右键单击 Online 中显示的从站，打开 EEPROM Update 对话框，参见图 EEPROM 更新

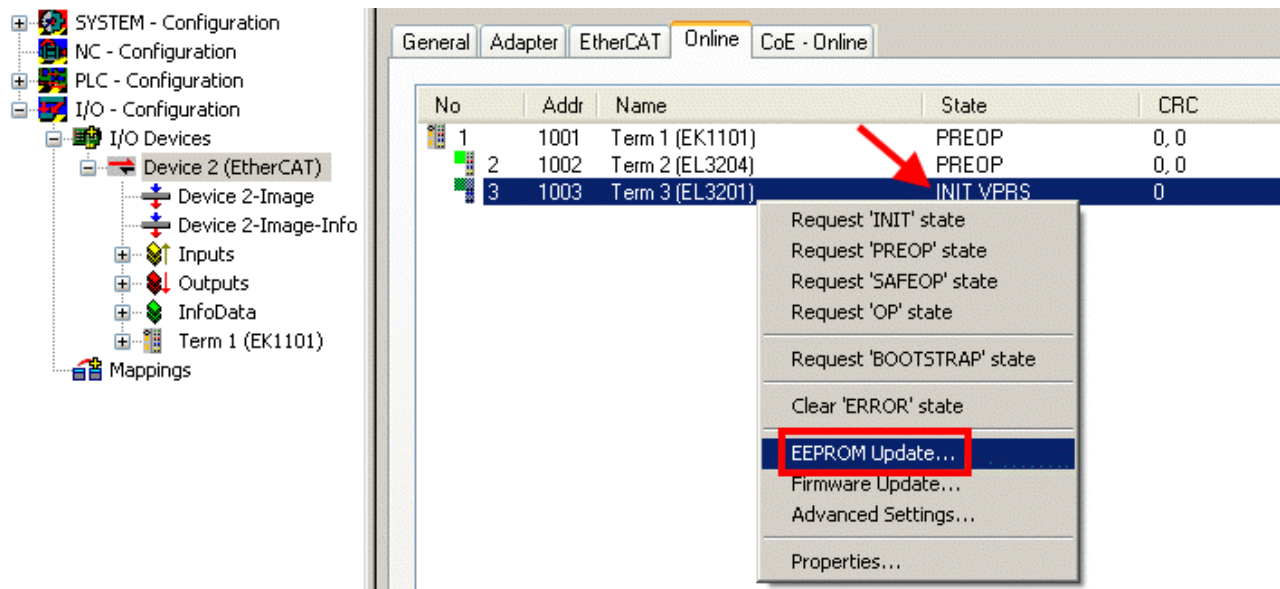

附图 211: EEPROM 更新

在以下对话框中选择新的 ESI 描述，参见图选择新的 ESI。通过复选框 Show Hidden Devices 还能显示旧的、通常隐藏的从站版本。

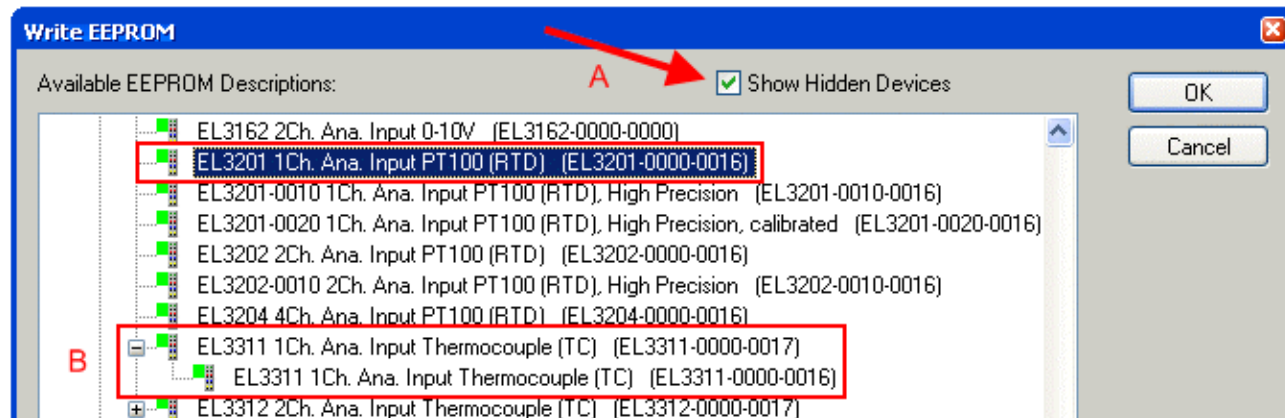

附图 212: 选择新的 ESI

System Manager 弹出一个进度条，显示 EEPROM 写入的进度。首先写入数据，然后进行验证。



只有在设备重新启动后，以上更改才会生效。

大多数 EtherCAT 设备会立即或从 INIT 启动后读取修改后的 ESI 描述。一些通信设置（例如：分布时钟）只在开机时读取。因此，EtherCAT 从站必须短暂地关机，以使更改生效。

7.4.2 Firmware (固件) 说明

确定固件版本

通过 TwinCAT System Manager 确定版本

如果主站可以在线访问从站，TwinCAT System Manager 会显示从站处理器的固件版本。点击需要检查其处理器固件的 E-Bus 端子模块（在此例中为端子模块 2（EL3204）），并选择选项卡 CoE Online（CAN over EtherCAT）。

● CoE Online 和 Offline CoE（在线 CoE 和离线 CoE）

- i


可用的 CoE 目录有两套：

online: 如果 EtherCAT 从站支持，从站处理器会提供该功能。该 CoE 目录只有在从站连接并运行时才能显示。

Offline: EtherCAT 从站信息文件 ESI/XML 包含的 CoE 默认内容。只有在 ESI 中包含了 CoE 目录才能显示（例如“倍福 EL5xxx.xml”）。

要在两个视图之间切换，必须使用按钮“Advanced”。

在图 EL3204 固件版本的显示中，所选 EL3204 的固件版本在 CoE 条目 0x100A 中显示为 03。

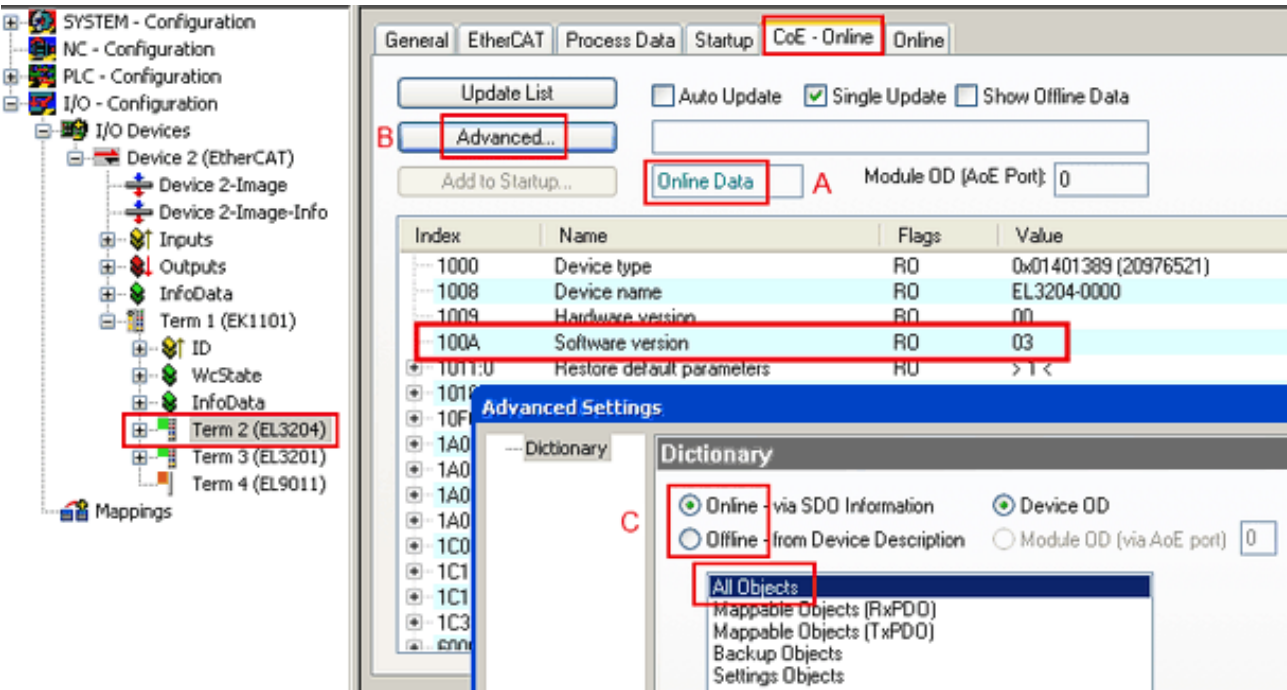

附图 213: EL3204 固件版本的显示

在（A）处，TwinCAT 2.11 表明当前显示的是“Online CoE”目录。如果不是，可以通过 Advanced Settings 中（B）处的Online选项和双击 All Objects 来加载 Online 目录。


7.4.3 更新从站处理器的固件 *.efw

● CoE 目录

- i

Online CoE 目录由从站处理器管理，并存储在专用的 EEPROM 中，在固件更新期间一般不会改变。


切换到Online选项卡，更新从站处理器的固件，参见图固件更新。

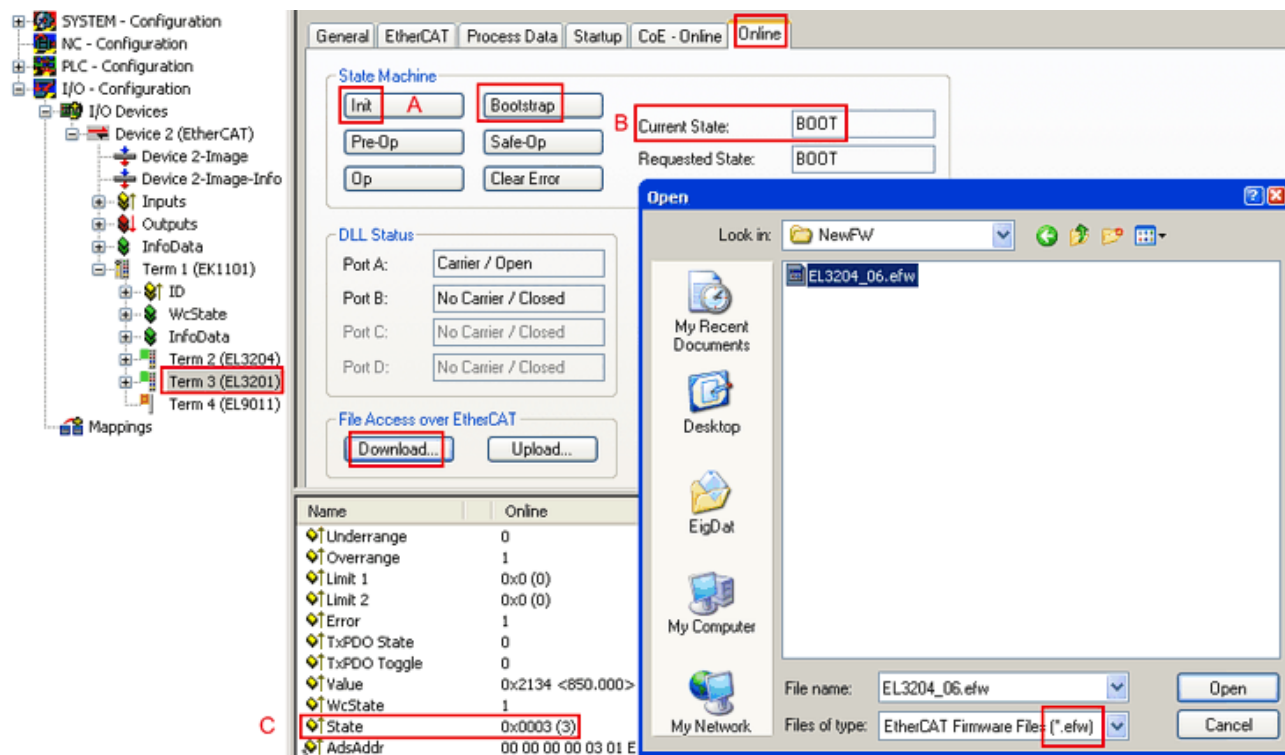


附图 214: 固件更新

除非倍福的支持（售后）部门另有说明，否则请按以下步骤进行。适用于 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 作为 EtherCAT 主站的情况。

- 将 TwinCAT 系统切换到 Config Mode/FreeRun，周期时间 ≥ 1 ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时核运行时（Running 模式）进行固件更新。

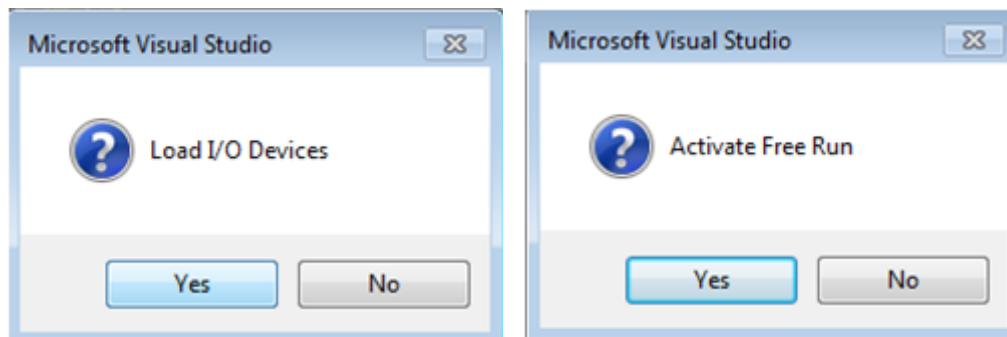


- 将 EtherCAT 主站切换到 PreOP

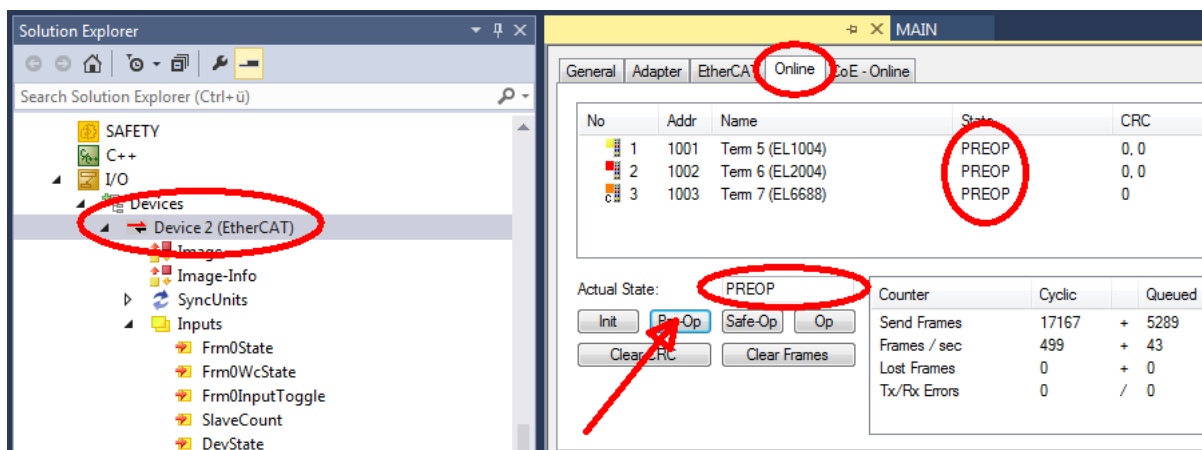

- 将从站切换到 INIT (A)
- 将从站切换到 BOOTSTRAP

- 检查当前状态（B、C）
- 下载新的 *efw文件（一直等待，直到下载结束）。通常不需要密码。

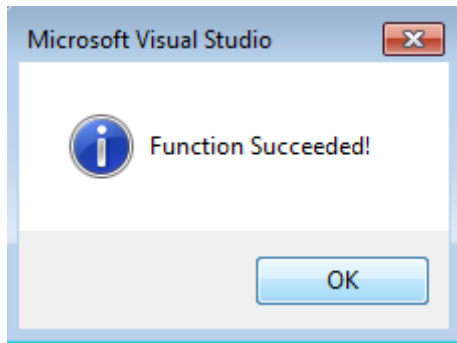

- 下载完成后，切换到 INIT，再到 PreOP
- 短时切断从站电源（不要拉低电压！）
- 在 CoE 0x100A 内检查固件状态（FW版本）是否被正确替换。

7.4.4 FPGA 固件 *.rbf

如果是用 FPGA 芯片处理 EtherCAT 通信，固件更新则通过 *.rbf 文件完成。


- 用于处理 I/O 信号的从站处理器固件
- 用于 EtherCAT 通讯的 FPGA 固件（仅适用于带 FPGA 的端子模块）

端子模块序列号中包含的固件版本号包含这两个固件成分。如果修改了其中任何一个，固件版本号都会更新。

通过 TwinCAT System Manager 确定版本


TwinCAT System Manager 显示 FPGA 固件版本。点击 EtherCAT 总线的以太网卡（例中的 Device 2），选择 Online选项卡。

Reg:0002 栏表示各个 EtherCAT 设备的固件版本，以十六进制和十进制表示。

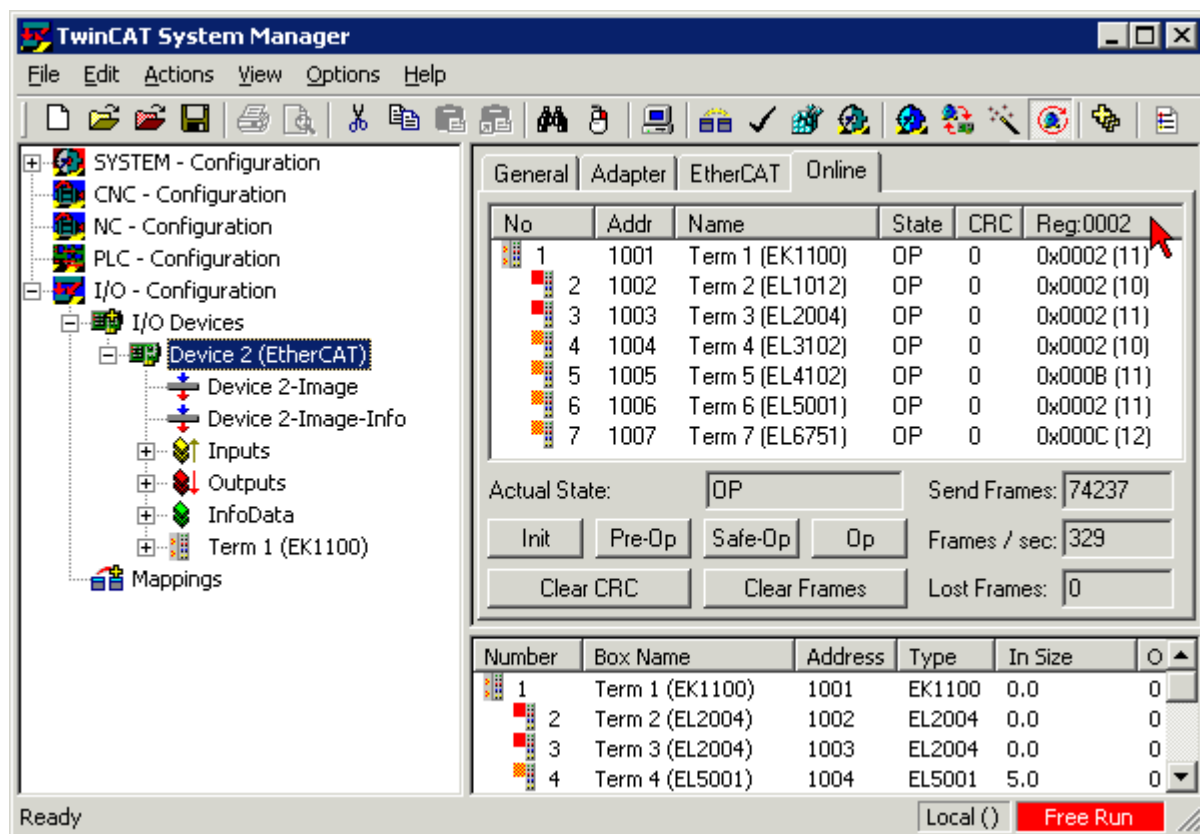


附图 215: FPGA 固件版本定义

如果没有显示 Reg:0002 列，请右击表头，在右键菜单中选择Properties。

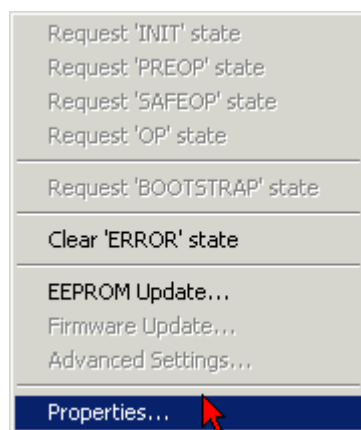

附图 216: 右键菜单Properties

出现Advanced Settings对话框，可以选择要显示的列。在Diagnosis/**Online View**下，选择 '0002 ETxxxx Build' 复选框，以便激活 FPGA 固件版本显示。

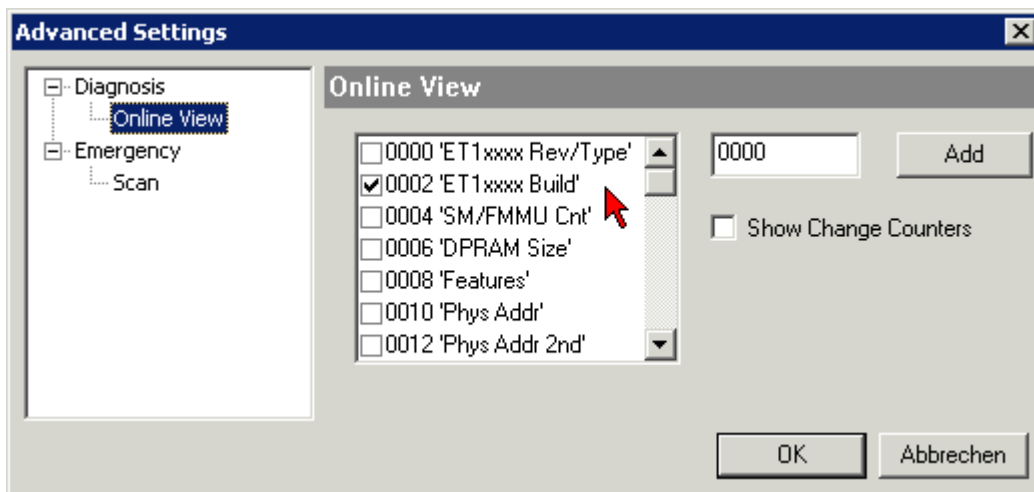

附图 217: 对话框 Advanced Settings

更新

要更新以下 FPGA 固件

- EtherCAT 耦合器的 FPGA 固件：耦合器必须具有 FPGA 固件版本 11 或更高版本；
- E-Bus 端子模块的 FPGA 固件：端子模块必须有 FPGA 固件版本 10 或更高版本。


旧的固件版本只能由制造商进行更新！

更新一个 EtherCAT 设备


如果没有给出其他规定（例如来自倍福支持部门），则必须满足以下顺序：

- 将 TwinCAT 系统切换到 Config Mode/FreeRun，周期时间 ≥ 1 ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时核运行时（Running 模式）进行固件更新。


在 TwinCAT System Manager 中，选择需要更新 FPGA 固件的端子模块（例如：端子模块 5：EL5001），并在 EtherCAT 选项卡中点击 Advanced Settings 按钮：

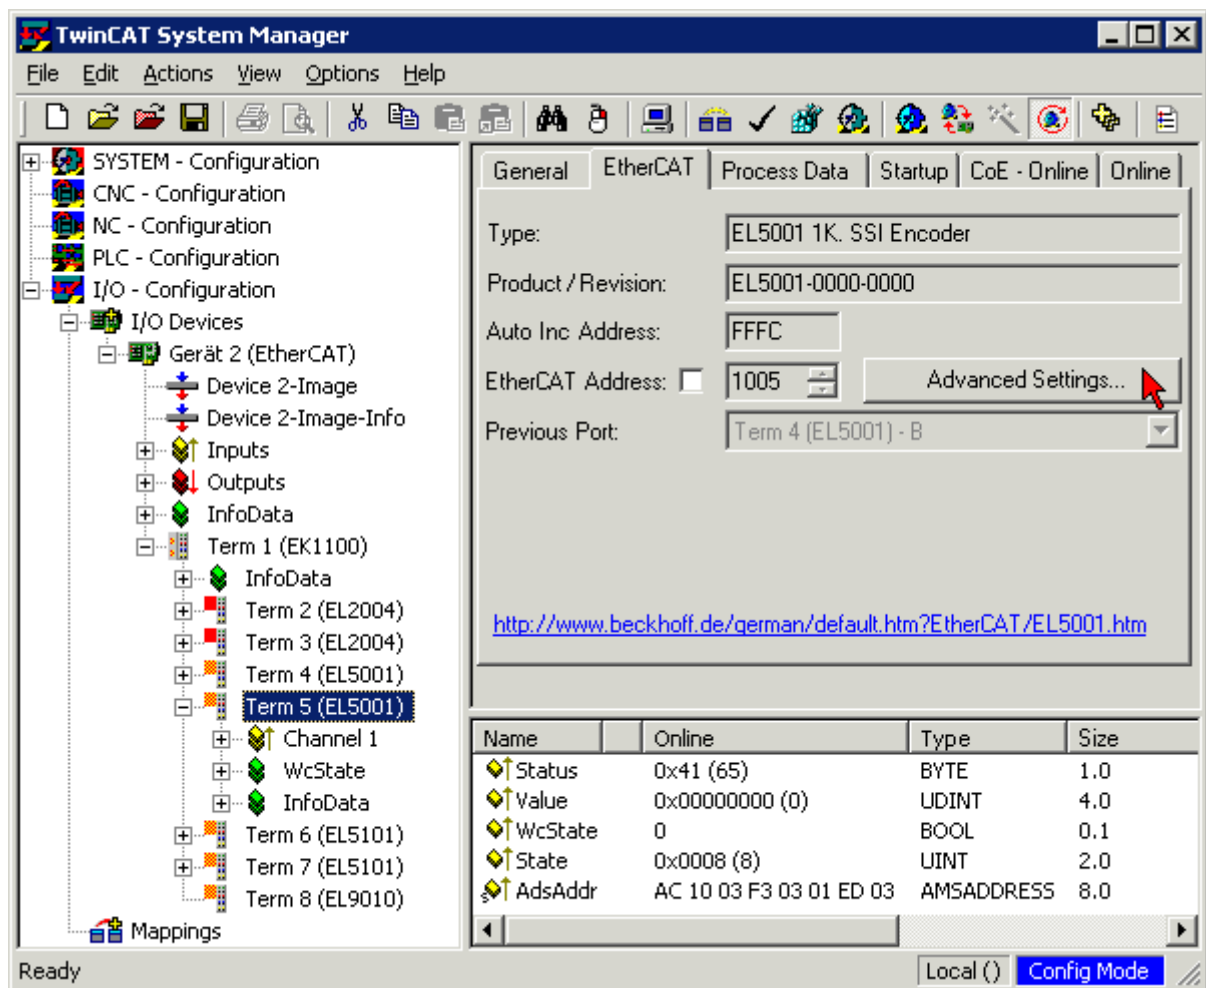

- 出现 Advanced Settings 对话框。在 ESC Access/E²PROM/FPGA 下，点击 Write FPGA 按钮：

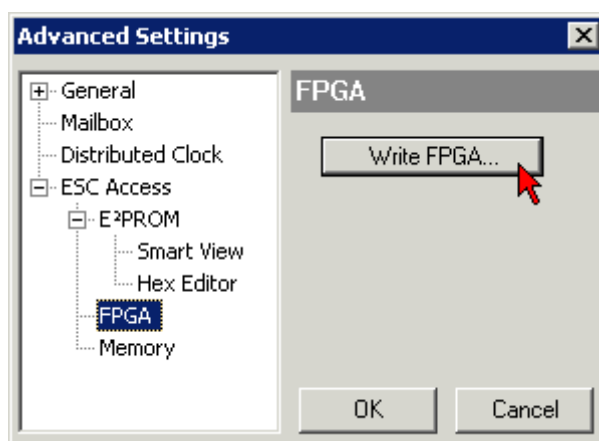

- 选择带有新 FPGA 固件的文件 (*.rbf)，并将其传输到 EtherCAT 设备上：

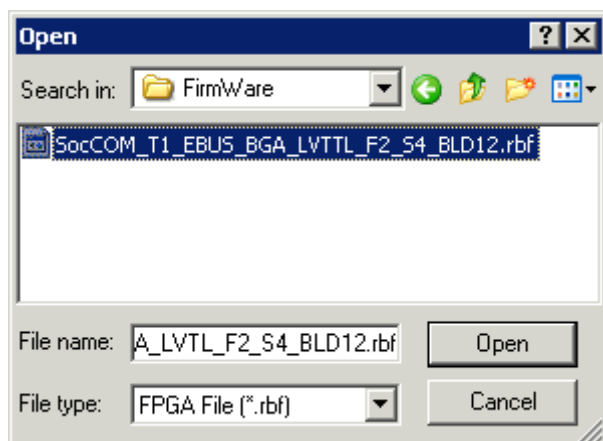

- 一直等待，直到下载结束
- 短时切断从站电源（不要拉低电压！）。为了激活新的 FPGA 固件，需要重新启动 EtherCAT 设备（断电重启）。
- 检查新的 FPGA 状态


注意

设备损坏风险！

在任何情况下，都不能中断 EtherCAT 设备下载固件的过程！如果下载固件的过程中发生了断电或者断网，EtherCAT 设备只能返回制造商重新调试！

7.4.5 同时更新多个 EtherCAT 设备

如果几个设备有相同的固件文件/ESI，这些设备的固件和 ESI 描述可以同时更新。

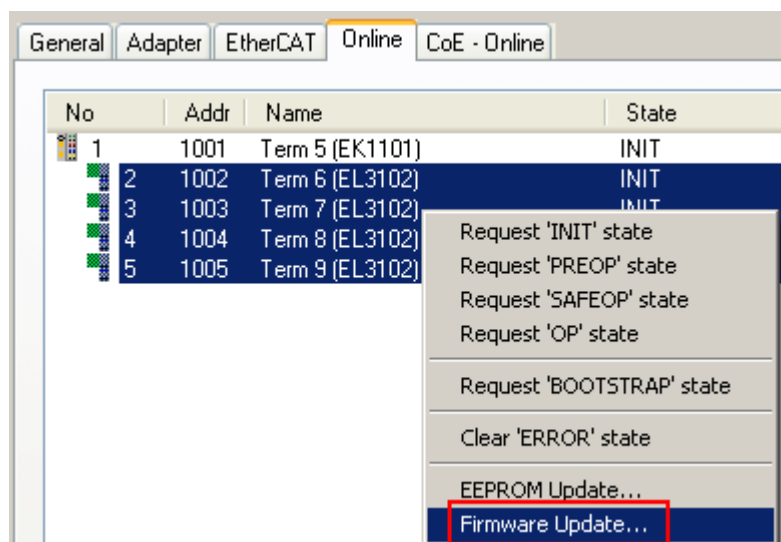

附图 218: 多重选择和固件更新

选择所需的从站，如上所述在 BOOTSTRAP 模式下进行固件更新。

7.5 技术支持和服务

倍福公司及其合作伙伴在世界各地提供全面的技术支持和服务，对与倍福产品和系统解决方案相关的所有问题提供快速有效的帮助。

倍福分公司和代表处

有关倍福产品本地支持和服务方面的信息，请联系倍福分公司或代表处！

世界各地倍福分公司和代表处的地址可参见以下网页：<http://www.beckhoff.com>

该网页还提供更多倍福产品组件的文档。

支持

倍福支持部门提供全面的技术援助，不仅帮助使用各种倍福产品，还提供其他广泛的服务：

- 技术支持
- 复杂自动化系统的设计、编程和调试
- 以及倍福系统组件的各种培训课程

热线电话：+49 5246 963 157
电子邮箱：support@beckhoff.com
网址：www.beckhoff.com/support

服务

倍福服务中心提供所有售后服务：

- 现场服务
- 维修服务
- 备件服务
- 热线服务

热线电话：+49 5246 963 460
电子邮箱：service@beckhoff.com
网址：www.beckhoff.com/service

德国总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

电话：+49 5246 963 0
电子邮箱：info@beckhoff.com
网址：www.beckhoff.com

Trademark statements

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® and XTS® are registered and licensed trademarks of Beckhoff Automation GmbH.

Third-party trademark statements

CANopen and CANopen FD are registered trademarks of CAN in AUTOMATION - International Users and Manufacturers Group e.V.

ControlNet®, DeviceNet and EtherNet/IP are trademarks of ODVA, Inc.

DSP System Toolbox, Embedded Coder, MATLAB, MATLAB Coder, MATLAB Compiler, MathWorks, Predictive Maintenance Toolbox, Simscape, Simscape™ Multibody™, Simulink, Simulink Coder, Stateflow and ThingSpeak are registered trademarks of The MathWorks, Inc.

Excel, IntelliSense, Microsoft, Microsoft Azure, Microsoft Edge, PowerShell, Visual Studio, Windows and Xbox are trademarks of the Microsoft group of companies.

MAX®, Stratix®, Cyclone®, Altera®, Agilex™, Arria®, Intel, the Intel logo, Intel Core, Xeon, Intel Atom, Celeron and Pentium are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

更多信息:
www.beckhoff.com/EL3xxx

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
电话号码: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

