


文件资料 | ZH

EK112x, EK15xx

EtherCAT 拓扑扩展模块

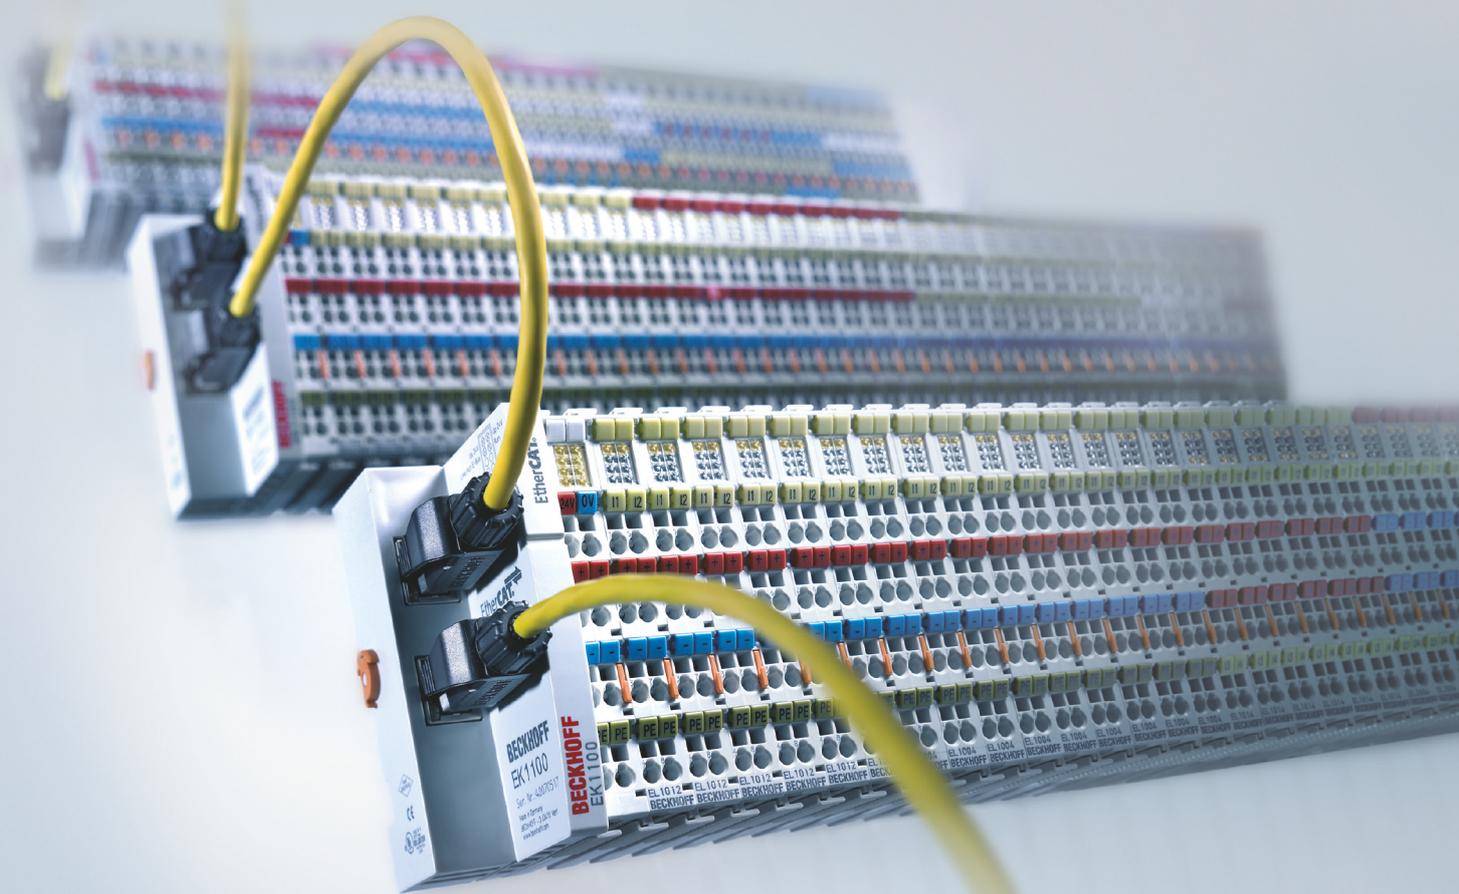

目录

1 前言	5
1.1 EtherCAT 拓扑扩展模块概述	5
1.2 文档说明	6
1.3 安全说明	7
1.4 文档指南	8
1.5 文档发行状态	9
1.6 EtherCAT 设备的版本标识	10
1.6.1 关于标识的一般说明	10
1.6.2 EK 耦合器的版本识别	11
1.6.3 倍福识别码 (BIC)	12
1.6.4 BIC 电子读取 (eBIC)	14
2 产品概述	16
2.1 带 RJ45 接口的拓扑扩展模块	16
2.1.1 EK1122、EK1122-0080	16
2.1.2 EK1121-0010	22
2.2 带 M8 接口的拓扑扩展模块	26
2.2.1 EK1122-0008	26
2.3 带光纤接口的拓扑扩展模块	28
2.3.1 EK1521	28
2.3.2 EK1521-0010	30
2.4 带 POF 接口的拓扑扩展模块	32
2.4.1 EK1561	32
3 调试/应用说明	34
3.1 RJ45 拓扑扩展模块应用注意事项	34
3.1.1 EK1121-0010 - 设置和端口分配	34
3.1.2 EK1122 - 设置和端口分配	35
3.2 M8 拓扑扩展模块应用注意事项	36
3.2.1 EK1122-0008 - 设置和端口分配	36
3.3 光纤拓扑扩展模块应用说明	37
3.3.1 光纤技术的原理	38
3.3.2 EK1521-00x0 - 设置和端口分配	43
3.3.3 关于合适光缆的说明	44
3.3.4 搭配 EK1521 和 EK1521-0010 应用	45
3.4 POF 拓扑扩展模块应用注意事项	47
3.4.1 EK1561 - 设置和端口分配	47
3.4.2 使用 POF 电缆的注意事项	48
3.4.3 搭配 EK1561 应用	49
3.5 关于使用连接器套装 ZS1090-0008 组装 POF 电缆的说明	51
4 错误处理和诊断	55
4.1 EK1121-0010、EK1122、EK1122-0008 诊断 LED	55
4.2 EK1521、EK1521-0010 诊断 LED	56

4.3	EK1561 诊断 LED.....	57
5	安装和接线.....	58
5.1	静电防护的说明.....	58
5.2	防爆.....	59
5.2.1	ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围).....	59
5.2.2	IECEX - 特殊条件.....	60
5.2.3	ATEX 和 IECEX 的持续性文件.....	60
5.2.4	cFMus - 特殊条件.....	61
5.2.5	cFMus 防爆认证的持续性文件.....	61
5.3	UL 声明.....	62
5.4	安装在导轨上.....	63
5.5	安装和拆卸 - 正面带拆卸手柄的端子模块.....	65
5.6	安装位置.....	67
5.7	接线系统.....	68
5.8	接线.....	69
5.9	EtherCAT 布线 - 线缆连接.....	71
5.10	M8 连接器布线.....	72
5.11	连接器的螺母扭矩.....	73
5.12	注意事项 - 电源.....	74
5.13	供电、等电位组.....	74
5.14	无通讯模块的安装位置.....	77
5.15	处理.....	78
6	基础知识.....	79
6.1	EtherCAT 基础知识.....	79
6.2	EtherCAT 拓扑扩展模块的基本功能原理.....	79
6.3	EtherCAT 状态机.....	86
6.4	CoE - 接口: 说明.....	87
6.5	EKxxxx - 支持分布式时钟.....	87
7	附录.....	90
7.1	I 类激光产品安全说明和行为准则.....	90
7.2	固件兼容性.....	90
7.3	固件更新.....	90
7.3.1	设备描述 ESI 文件/XML.....	91
7.3.2	Firmware (固件) 说明.....	94
7.3.3	更新从站处理器的固件 *.efw.....	95
7.3.4	FPGA 固件 *.rbf.....	97
7.3.5	同时更新多个 EtherCAT 设备.....	101
7.4	技术支持和服务.....	102

1 前言

1.1 EtherCAT 拓扑扩展模块概述

RJ45 接口	
EK1121-0010 [▶ 22]	单端口 EtherCAT 拓扑扩展模块, 扩展距离
EK1122 [▶ 16]	双端口 EtherCAT 拓扑扩展模块
EK1122-0080 [▶ 16]	双端口 EtherCAT 拓扑扩展模块, 快速热连接

M8 接口	
EK1122-0008 [▶ 26]	双端口 EtherCAT 拓扑扩展模块

光纤接口	
EK1521 [▶ 28]	单端口 EtherCAT 多模光纤拓扑扩展模块
EK1521-0010 [▶ 30]	单端口 EtherCAT 单模光纤拓扑扩展模块

聚合光纤接口	
EK1561 [▶ 32]	单端口 EtherCAT 聚合光纤拓扑扩展模块

1.2 文档说明

目标受众

本说明仅适用于熟悉国家标准且经过培训的控制和自动化工程专家。
在安装和调试组件时，必须遵循文档和以下说明及解释。
操作人员应具备相关资质，并始终使用最新的生效文档。

相关负责人员必须确保所述产品的应用或使用符合所有安全要求，包括所有相关法律、法规、准则和标准。

免责声明

本文档经过精心准备。然而，所述产品正在不断开发中。

我们保留随时修改和更改本文档的权利，恕不另行通知。

不得依据本文档中的数据、图表和说明对已供货产品的修改提出赔偿。

商标

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® 和 XTS® 是倍福自动化有限公司的注册商标并得到授权。

本出版物中使用的其他名称可能是商标，第三方出于自身目的使用它们可能侵犯商标所有者的权利。



EtherCAT® 是注册商标和专利技术，由德国倍福自动化有限公司授权使用。

版权所有

© 德国倍福自动化有限公司。

未经明确授权，禁止复制、分发和使用本文件以及将其内容传达给他人。
违者将被追究赔偿责任。在专利授权、工具型号或设计方面保留所有权利。

第三方品牌

本文档可能使用了第三方商标。有关商标信息，可以访问：<https://www.beckhoff.com/trademarks>

1.3 安全说明

安全规范

请注意以下安全说明和解释！
可在以下页面或安装、接线、调试等区域找到产品相关的安全说明。

责任免除

所有组件在供货时都配有适合应用的特定硬件和软件配置。禁止未按文档所述修改硬件或软件配置，德国倍福自动化有限公司不对此承担责任。

人员资格

本说明仅供熟悉适用国家标准的控制、自动化和驱动工程专家使用。

警示性词语

文档中使用的警示信号词分类如下。为避免人身伤害和财产损失，请阅读并遵守安全和警告注意事项。

人身伤害警告

⚠ 危险

存在死亡或重伤的高度风险。

⚠ 警告

存在死亡或重伤的中度风险。

⚠ 谨慎

存在可能导致中度或轻度伤害的低度风险。

财产或环境损害警告

注意

可能会损坏环境、设备或数据。

操作产品的信息



这些信息包括：
有关产品的操作、帮助或进一步信息的建议。

1.4 文档指南

注意



文件的其它组成部分

本文档介绍特定设备的内容。它是倍福 I/O 组件模块化文档体系的一部分。为了使用和安全操作本文档中描述的设备/装置，还需要阅读其它跨产品说明，请参见下表。

标题	描述
EtherCAT 系统文档 (PDF)	<ul style="list-style-type: none"> • 系统概览 • EtherCAT 基础知识 • 电缆冗余 • 热连接 • EtherCAT 设备配置
端子模块系统的防爆保护 (PDF)	根据 ATEX 和 IECEx 标准，在防爆区使用倍福端子模块系统的注意事项
控制图 I/O、CX、CPX (PDF)	接线图和防爆标记（符合 cFMus 标准）
EtherCAT/Ethernet 基础设施 (PDF)	关于设计、实施和测试的技术建议和注意事项
I/O 软件声明 (PDF)	倍福 I/O 组件的开源软件声明

可以在倍福公司网站 (www.beckhoff.com) 上通过以下版块查看或下载相关文档：

- 在相应产品页面的“文档和下载”区域，
- [下载中心](#)，
- [Beckhoff Information System](#)。

如果您对我们的文档有任何建议或意见，请发送电子邮件至documentation@beckhoff.com，并注明文档标题和版本号。

1.5 文档发行状态

版本	变更
4.1.0	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节 更新结构
4.0.0	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节 更新“光纤技术的原理”章节 更新结构
3.9.0	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节 更新“光纤技术的原理”章节 更新结构
3.8	<ul style="list-style-type: none"> 删除了“推荐的安装导轨”章节 更新“技术数据”章节
3.7	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节 更新结构
3.6	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节 更新“安装和接线”章节 更新结构
3.5	<ul style="list-style-type: none"> 新标题页 增补 EK1121-0010 更新“技术数据”章节 更新“应用说明”章节 更新“UL 说明”章节 更新结构
3.4	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节 更新结构
3.3	<ul style="list-style-type: none"> 更新“文档说明”章节 更新“技术数据”章节 增补“ESD 保护说明”章节 “ATEX - 特殊条件”章节改为“ATEX - 特殊条件（宽温范围）”章节
3.2	<ul style="list-style-type: none"> 更正“技术数据”章节
3.1	<ul style="list-style-type: none"> 更正“EtherCAT 拓扑扩展模块的基本功能原理”章节
3.0	<ul style="list-style-type: none"> 增补 EK1122-0008（EtherCAT 耦合器，带 M8 插孔）； 迁移
2.4	<ul style="list-style-type: none"> 更新“安装和接线”章节 更新“技术数据”章节 更新结构
2.3	<ul style="list-style-type: none"> 更新技术数据
2.2	<ul style="list-style-type: none"> 更新技术数据
2.1	<ul style="list-style-type: none"> 增补“可选 DC 支持”章节
0.1 - 2.0	*存档*

1.6 EtherCAT 设备的版本标识

1.6.1 关于标识的一般说明

名称

一个倍福 EtherCAT 设备有一个 14 位字符编号，由以下部分组成

- 系列号
- 型号
- 版本号
- 修订版本号

示例	系列号	型号	版本	修订版本号
EL3314-0000-0016	EL 端子模块 (12 mm, 不可插拔式前连接件)	3314 (4 通道热电偶端子模块)	0000 (基本型号)	0016
ES3602-0010-0017	ES 端子模块 (12 mm, 可插拔式前连接件)	3602 (2 通道电压测量模块)	0010 (高精度版本)	0017
CU2008-0000-0000	CU 设备	2008 (8 端口高速以太网交换机)	0000 (基本型号)	0000

注意

- 上述要素构成了**技术编号**。下面使用 EL3314-0000-0016 来举例说明。
- EL3314-0000 是订货号，在“-0000”的情况下，通常简写为 EL3314。“-0016”是 EtherCAT 版本号。
- **订货号**由
 - 系列号 (EL、EP、CU、ES、KL、CX 等)
 - 型号 (3314)
 - 版本号 (-0000) 组成
- **修订版本号** -0016 显示技术改进的版本，例如 EtherCAT 通讯方面的功能扩展，并由倍福公司管理。原则上除非文档中另有规定，较高修订版的设备可以替换装有较低修订版的设备。每个版本通常都有一个 XML 文件形式的描述 (ESI, EtherCAT Slave Information)，可从倍福公司网站下载。
从 2014 年 01 月起，修订版本号显示在 IP20 端子模块的外壳上，见图“EL2872，修订版本号 0022 和序列号 01200815”。
- 型号、版本号和修订版本号在读取时当作十进制数字，但它们在存储时按十六进制数字。

1.6.2 EK 耦合器的版本识别

倍福 IO 设备的序列号/数字代码通常是一个印在设备或标签上的 8 位数字。序列号表示交付状态下的配置，因此指的是整个生产批次，不区分批次中的各个模块。

序列号的结构: **KK YY FF HH**

KK - 生产周数 (CW, 日历周)

YY - 生产年份

FF - 固件版本号

HH - 硬件版本号

示例: 序列号 12 06 3A 02:

12 - 生产周次为 12 周

06 - 生产年份为 2006 年

3A - 固件版本为 3A


02 - 硬件版本为 02



附图 1: EK1101 EtherCAT 耦合器, 修订版 0815, 序列号 41130206

1.6.3 倍福识别码 (BIC)

倍福唯一识别码 Beckhoff Identification Code (BIC) 越来越多地应用于识别倍福产品。BIC 表示为二维码 (DMC, 编码格式 ECC200), 内容基于 ANSI 标准 MH10.8.2-2016。

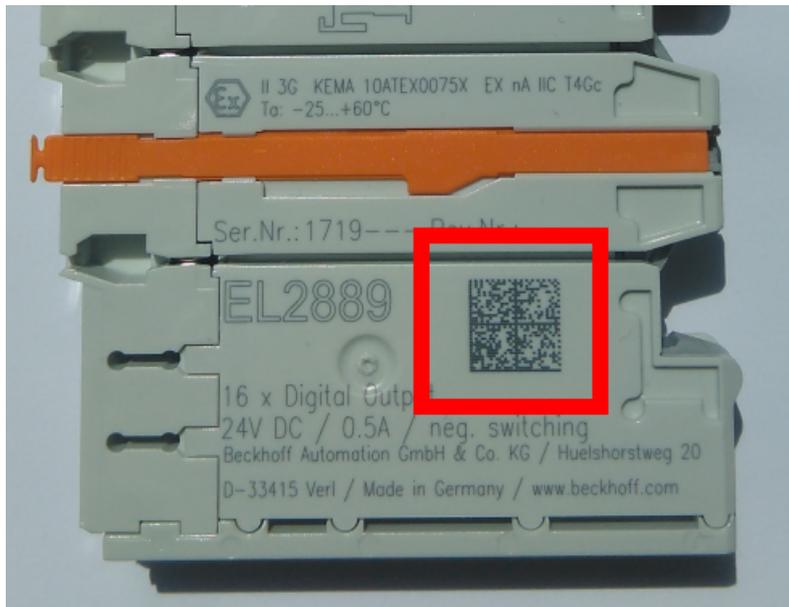

附图 2: BIC 为二维码 (DMC, 编码格式 ECC200)

BIC 将在所有产品组中逐步引入。

根据不同的产品, 可以在以下地方找到:

- 在包装单元上
- 直接在产品上 (如果空间足够)
- 在包装单元和产品上

BIC 可供机器读取, 其中包含的信息客户可以用于产品管理。

每条信息都可以使用数据唯一标识符 (ANSI MH10.8.2-2016) 进行识别。数据标识符后面紧接着是一个字符串。两者加起来的最大长度如下表所示。如果信息较短, 则会以空格填充。

可能出现的信息如下, 位置 1 到 4 总是存在, 其他信息则根据生产的需要而定:

位置	信息类型	说明	数据标识符	包括数据标识符的数字位数	示例
1	倍福订单号	倍福订单号	1P	8	1 P072222
2	倍福可追溯性编号 (BTN)	独特的序列号, 见以下说明	SBTN	12	S BTNk4p562d7
3	产品型号	倍福产品型号, 例如EL1008	1K	32	1 KEL1809
4	数量	包装单位的数量, 例如1、10 等	Q	6	Q 1
5	批次号	可选: 生产年份和第几周	2P	14	2 P401503180016
6	ID/序列号	可选: 当前的序列号系统, 例如安全产品的序列号系统	51S	12	51 S678294
7	型号扩展代码	可选: 基于标准产品的型号扩展代码	30P	12	30 PF971, 2*K183
...					

倍福还使用更多类型的信息和数据标识符, 用于内部流程。

BIC 结构

下面是包含位置 1 - 4及6 的复合信息示例。数据标识符以黑体字突出显示:

1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

对应的DMC如下：



附图 3: 示例 DMC 1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

BTN

BIC 的一个重要组成部分是倍福的可追溯性编号 (BTN, 位置 2)。BTN 是由八个字符组成的唯一序列号, 从长远来看, 它将取代倍福的所有其他序列号系统 (例如, IO 组件上的批号、安全产品之前的系列序列号等)。BTN 也将被逐步引入, 所以可能会出现 BTN 还没有在 BIC 中编码的情况。

注意

这些资料经过精心准备, 但是所述流程还在不断优化, 我们保留随时修改流程和文档的权利, 恕不另行通知。不能依据本资料中的信息、插图和描述的修改提出任何要求。

1.6.4 BIC 电子读取 (eBIC)

电子 BIC (eBIC)

倍福识别码 (BIC) 贴在倍福产品外壳上明显可见的位置。如果可能，其应该也可以通过电子设备读出。对产品进行电子化处理的接口对于电子读出至关重要。

K-bus 设备 (IP20、IP67)

目前，没有计划对这些设备的信息进行电子存储和读取。


EtherCAT 设备 (IP20、IP67)

倍福的所有 EtherCAT 设备都有一个 ESI-EEPROM，其中包含 EtherCAT 标识和修订版本号。EtherCAT 从站信息，一般也被称为 EtherCAT 主站的 ESI/XML 配置文件，储存在其中。具体关系请参见 EtherCAT 系统手册中的相应章节（链接）。

倍福还将 eBIC 存储在 ESI-EEPROM 中。eBIC 于 2020 年引入倍福 IO 生产（端子模块、盒式模块）；截至 2023 年，实施工作已基本完成。

用户可以通过电子方式访问 eBIC（如果存在），具体如下：

- 对于所有 EtherCAT 设备，EtherCAT 主站 (TwinCAT) 可以从 ESI-EEPROM 读出 eBIC
 - TwinCAT 3.1 build 4024.11 及以上版本，在线视图中可以显示 eBIC。
 - 为此，在 EtherCAT → Advanced Settings → Diagnostics 中勾选 “Show Beckhoff Identification Code (BIC)” 复选框：

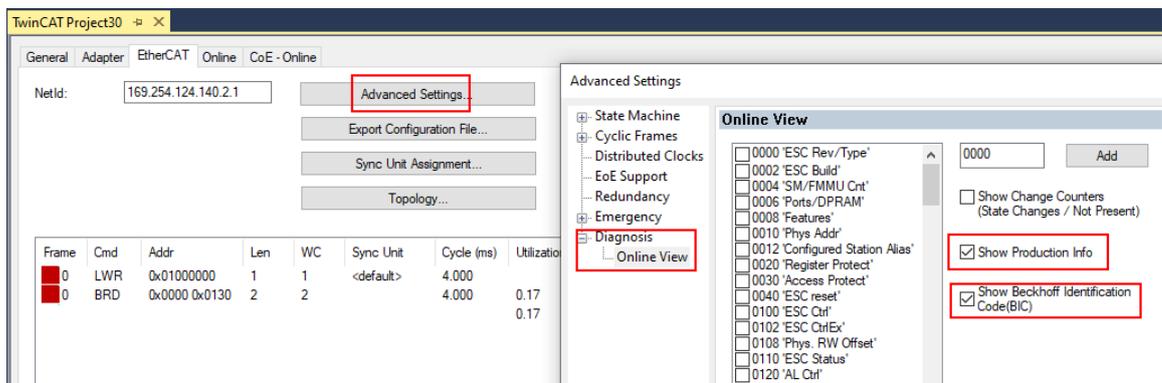

- 然后显示 BTN 及其内容：

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0.0	0	0	---						
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0.0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1		678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0.0	7	6	2012 KW24 Sa						
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0.0	0	0	---	072223	k4p562d7	EL2004	1		678295
5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0.0	0	0	---						
6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0.0	0	12	2014 KW14 Mo						
7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo						

- 注意：从图中可以看出，从 2012 年开始，生产数据包括软件版本、硬件版本和生产日期，也可以用 “Show Production Info” 来显示。
- 从 PLC 访问：TwinCAT 3.1. build 4024.24 及以上版本起，通过 Tc2_EtherCAT 库的 v3.3.19.0 及以上版本提供功能块 FB_EcReadBIC 和 FB_EcReadBTN 用于读取数据到 PLC。
- 带有 CoE 目录的 EtherCAT 设备还可以通过对象 0x10E2:01 显示自己的 eBIC，PLC 也可以轻松访问这些 eBIC：

- 设备必须处于 PREOP/SAFEOP/OP 状态下才能访问：

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)
1008	Device name	RO	ELM3704-0000
1009	Hardware version	RO	00
100A	Software version	RO	01
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0
1011:0	Restore default parameters	RO	> 1 <
1018:0	Identity	RO	> 4 <
10E2:0	Manufacturer-specific Identification C...	RO	> 1 <
10E2:01	Subindex 001	RO	1P158442SBTN0008jckp1KELM3704 Q1 2P482001000016
10F0:0	Backup parameter handling	RO	> 1 <
10F3:0	Diagnosis History	RO	> 21 <
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170bf277e

- 对象 0x10E2 将在批量产品的必要固件修订过程中优先引入。
- 此 TwinCAT 3.1. build 4024.24 及以上版本，通过 Tc2_EtherCAT 库的 v3.3.19.0 及以上版本提供功能块 FB_EcCoEReadBIC 和 FB_EcCoEReadBTN 用于读取数据到 PLC
- 为了在 PLC 中处理 BIC/BTN 数据，截至 TwinCAT 3.1 build 4024.24 版本，Tc2_Uutilities 中提供了以下辅助功能
 - F_SplitBIC：该函数使用已知的标识符将倍福识别代码 (BIC) sBICValue 分割成不同的部分，并将识别出的子字符串作为返回值存储在 ST_SplitBIC 结构中
 - BIC_TO_BTN：该函数从 BIC 中提取 BTN 并将其作为返回值返回
- 注意：如果进行进一步电子处理，BTN 应作为一个 string (8) 来处理；标识符“SBTN”不是 BTN 的一部分。
- 技术背景
在设备生产过程中，新的 BIC 信息被作为一个附加的类别写入 ESI-EEPROM 中。ESI 内容的结构主要由 ETG 规范决定，因此，供应商附加的特定内容是按照 ETG.2010 规定的类别存储的。ID 03 的信息表明，所有 EtherCAT 主站在 ESI 更新时，不得覆盖这些数据，也不得在 ESI 更新后恢复这些数据。该数据的结构依照 BIC 的内容，参见此处。因此，EEPROM 需要大约 50...200 字节的内存。
- 特殊情况
 - 如果一个设备中安装了多个分层排列的 ESC，则只有最上层的 ESC 携带 eBIC 信息。
 - 如果一个设备中安装了多个非分层排列的 ESC，所有 ESC 都携带 eBIC 信息。
 - 如果设备由几个具有自己身份的子设备组成，但只有最上层设备可以通过 EtherCAT 访问，则最上层设备的 eBIC 位于 CoE 对象目录 0x10E2:01，子设备的 eBIC 位于 0x10E2:nn。

PROFIBUS、PROFINET、和 DeviceNet® 设备


目前，没有计划对这些设备的信息进行电子存储和读取。

2 产品概述

2.1 带 RJ45 接口的拓扑扩展模块

2.1.1 EK1122、EK1122-0080

2.1.1.1 简介

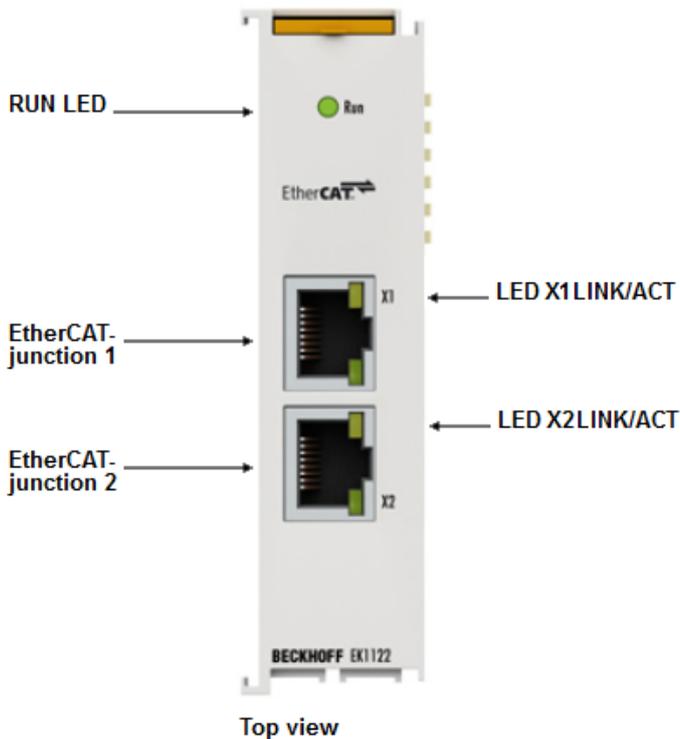

附图 4: EK1122-xxxx

EK1122-0000

双端口 EtherCAT 拓扑扩展模块可配置 EtherCAT 星型拓扑结构。在一个站点中，使用多个 EK1122 模块可实现模块化的 EtherCAT 星型拓扑结构。可将单个设备或整个 EtherCAT 网段直接连接到拓扑扩展模块端口。EtherCAT 拓扑扩展模块通过 RJ-45 接口连接，直接显示链路状态和活动状态。运行 LED 用于指示 EK1122 的状态。通过 TwinCAT 或其它适用的 EtherCAT 主站，EK1122 也支持整个 EtherCAT 网段在运行期间的耦合和解耦（热连接）。

EK1122-0080

热连接是 EtherCAT 的一个特点，方便通过在运行期间直接耦合或解耦来修改拓扑结构。作为标准配置，已耦合 EtherCAT 组件在连接后快速连接至数据通信。快速热连接技术进一步减少了连接时间，从而可实现更加快速的切换。快速热连接端口具有特殊标识，仅支持相互之间连接。

具有快速热连接功能的 EK1101-0080 EtherCAT 耦合器与支持快速热连接技术的 EK1122-0080 EtherCAT 拓扑扩展模块互为补充。

● EK1122-0080 的快速热连接端口

I 与 EK1122 不同，EK1122-0080 FHC 端口的 RJ45 连接标有虚线（见下图），相关说明请参见 [EtherCAT 快速热连接 \[► 19\] 章节](#)。



附图 5: EK1122-0080 的快速热连接端口

连接

端子模块接点 名称	描述
X1/X2	用于 EtherCAT 网络的 RJ45 连接（100BASE-TX 以太网信号表示）

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [快速热连接的说明 \[▶ 19\]](#)
- [应用说明 \[▶ 34\]](#)
- [诊断 LED \[▶ 55\]](#)

2.1.1.2 技术数据

技术数据	EK1122	EK1122-0080
EtherCAT 系统内的任务	耦合 EtherCAT 拓扑扩展模块	耦合 EtherCAT 拓扑扩展模块，快速热连接技术 [▶ 19]
传输介质	以太网/EtherCAT 电缆（最低 CAT 5），屏蔽型	
两个总线耦合器之间的电缆长度	最大 100 m（100BASE-TX）	
协议	EtherCAT	
数据传输速率	100 Mbit/s	
总线连接	2 x RJ45	
延迟	典型值 1 μs	
配置	无需地址和配置设置	
电源	来自 E-bus	
电流消耗	典型值 220 mA	
与带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	否	
与不带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	是	

常规数据	EK1122	EK1122-0080
外形尺寸 (W x H x D)	约 26 mm x 100 mm x 52 mm（对齐宽度：23 mm）	
重量	约 70 g	
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C（宽温范围）	
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C	
允许的相对湿度	95 %，无冷凝	
安装 [▶ 58]	35 mm 安装导轨，符合 EN 60715 标准	
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准	
EMC 抗干扰/辐射	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准	
防护等级	IP20	
安装位置	任意	
认证/标识 ¹⁾	CE、UKCA、EAC、CCC cULus [▶ 62]、ATEX [▶ 59]、IECEX [▶ 60]、cFMus [▶ 61]	CE、UKCA、EAC、CCC cULus [▶ 62]、ATEX [▶ 59]、IECEX [▶ 60]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌（产品标志）。

EK1122 :

其它标记

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEX	Ex ec IIC T4 Gc
cFMus	Cl. I, Div. 2, Gr. A、B、C、D Cl. I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

EK1122-0080 :

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEX	Ex ec IIC T4 Gc

2.1.1.3 说明：EtherCAT 快速热连接技术

通过支持快速热连接的 EtherCAT 组件，可以在建立连接后实现更快的现场总线启动。具体启动情况取决于设备的数量、拓扑结构和激活的分布式时钟。正常情况下，建立连接和通信需要几秒钟，而使用 FHC 组件可以做到 1 秒以内。


属性和系统行为

- 从 TwinCAT 2.11R3 Build 2221 开始支持快速热连接。
- 快速热连接端口有特别标记。



附图 6: EK1122-0080 和 EK1101-0080 的 FHC 端口的识别

- 标准的 EtherCAT 设备无法连接到快速热连接端口。在实际应用中可以通过修改拓扑结构来保证。

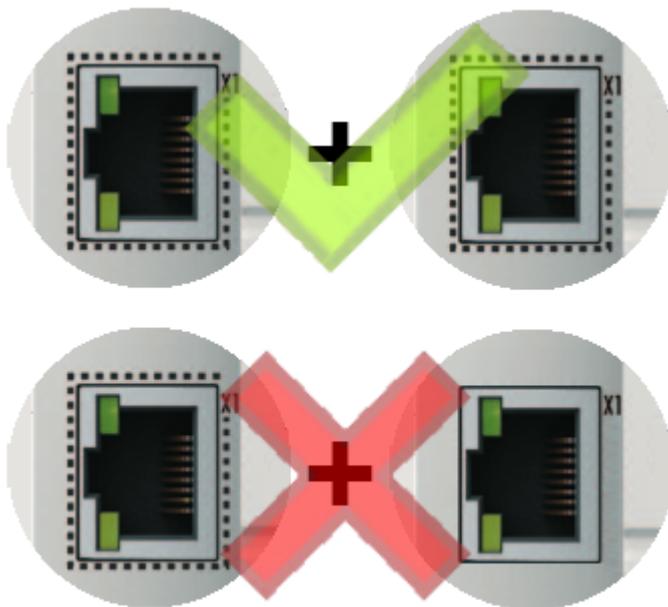

附图 7: 推荐的以太网端口组合

- 如果还是连接了相应的端口，则需要对相关设备（分支终端和耦合器/端子盒）进行电源复位。
- 与普通的快速以太网连接相比，使用快速热连接设备可以加快以太网连接的建立。如果另外在整个拓扑结构中没有使用分布式时钟功能，还能省去了模块的重新同步时间。然后，快速热连接组从插入以太网连接到 OP 状态，可以在 1 秒内完成。
- TwinCAT ADS Logger 中会检测错误的端口分配。


```

Message
'Term 17 (EK1122-0080)' detected invalid hot connect group at port 3
'Term 21 (EK1122)' detected invalid hot connect group at port 3. Only Fast-Hotconnect slaves are allowed at this port.
    
```

附图 8: TwinCAT Logger 检测到错误的端口分配


配置

在 TwinCAT 系统管理器中，快速热连接组的配置方式与热连接组完全相同，即指定相关的组 ID。

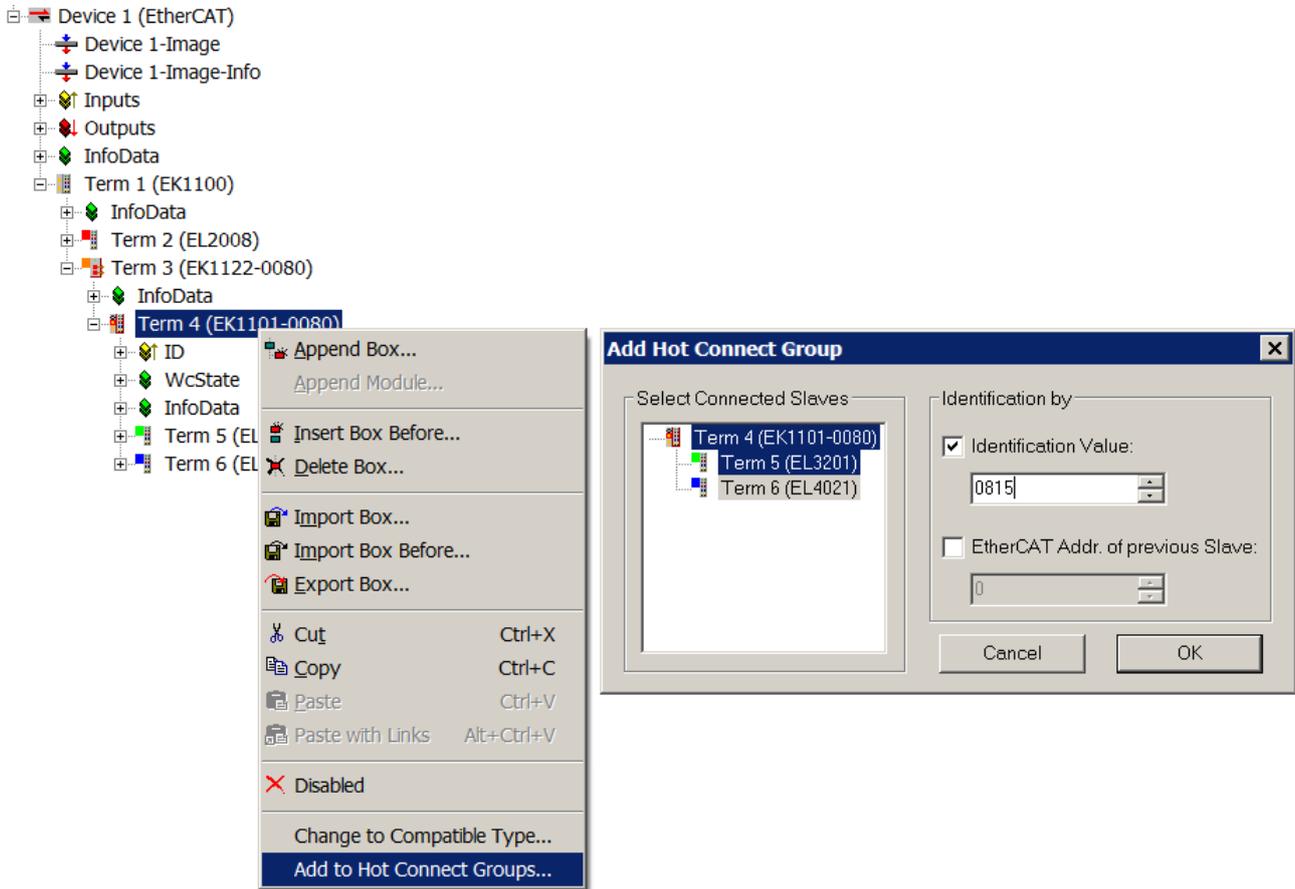

附图 9: 配置一个快速热连接组

相应的快速热连接端口在 TwinCAT 系统管理器中被标记为红色。

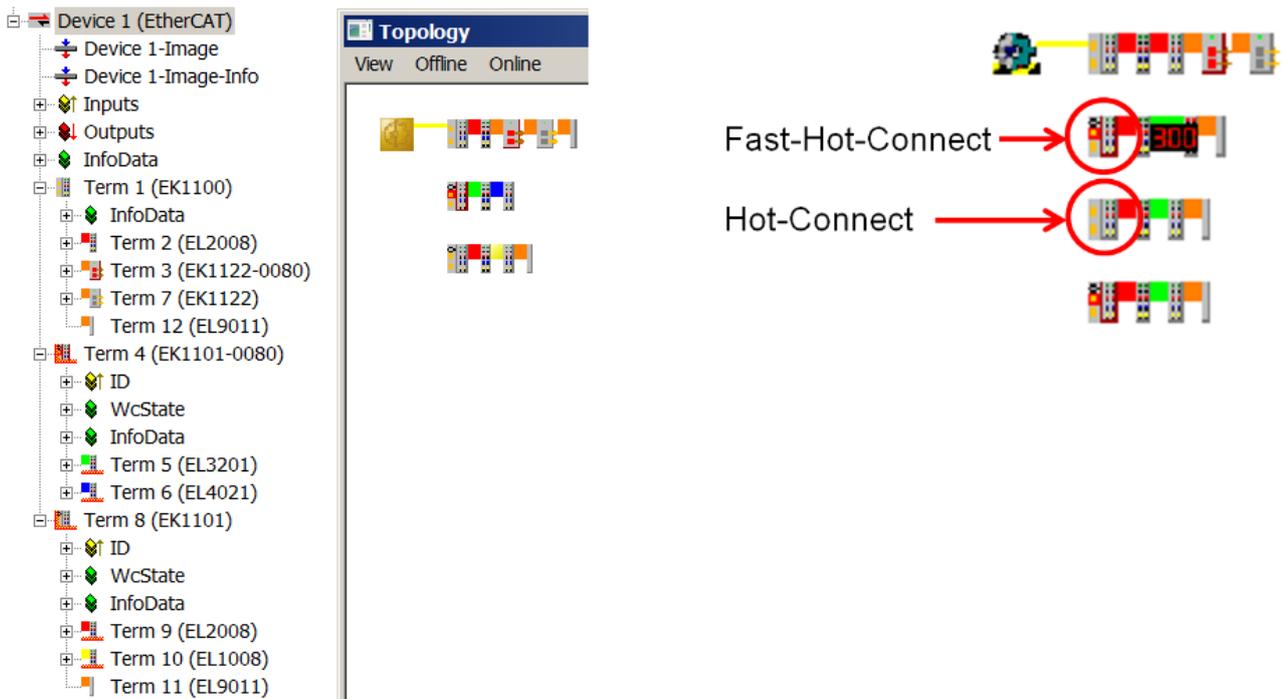


附图 10: 在 TwinCAT 系统管理器中的标记

只有当至少有 1 个相应的模块存在时，才能进行 FHC 组的配置，例如 EK1122-0080。

分布式时钟

如果没有使用分布式时钟功能，可以在主站的“DC in use”选型参考率：

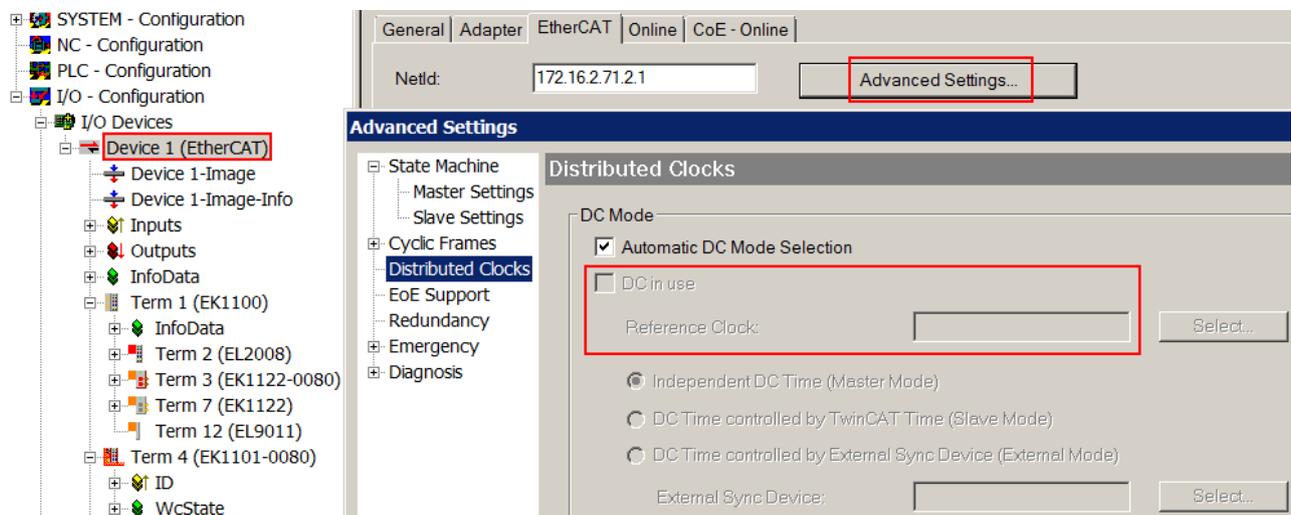


附图 11: DC 主站设置

如果在激活配置时没有 EtherCAT 从站激活了分布式时钟功能，则系统管理器会自动选择该设置。“DC in use”不应该被用户随意禁用，否则对应设备将无法正常工作的。

2.1.2 EK1121-0010

2.1.2.1 简介

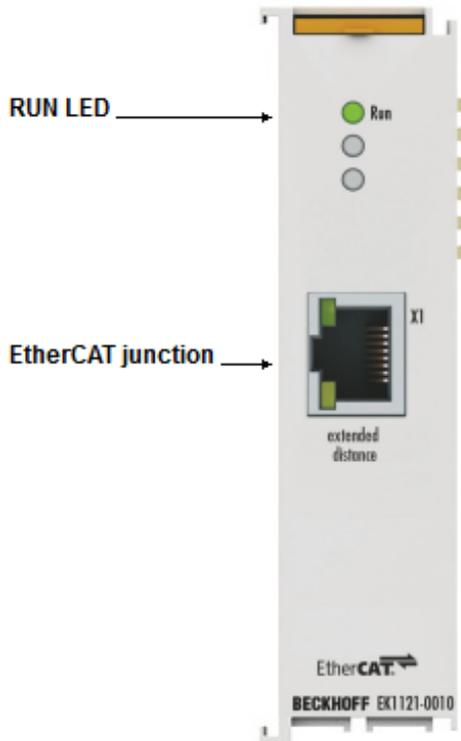

附图 12: EK1121-0010

EK1121-0010

与 EtherCAT 扩展距离设备结合使用，例如 EK1101-0010，单端口 EK1121-0010 EtherCAT 扩展距离拓扑扩展模块，能够实现最长 300 m 的桥接距离。EK1121-0010 可以安装在 EtherCAT 端子模块（ELxxxx）之间的 EtherCAT 网段中的任何位置上。EtherCAT 拓扑扩展模块通过 RJ45 插口连接。链接和活动状态直接显示在运行 LED 旁的端口上

连接

端子模块接点	描述
名称	
X1	用于 EtherCAT 网络的 RJ45 连接（100BASE-TX 以太网信号表示）

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [应用说明 \[▶ 34\]](#)
- [诊断 LED \[▶ 55\]](#)

2.1.2.2 技术数据

技术数据	EK1121-0010
EtherCAT 系统内的任务	耦合 100BASE-TX EtherCAT 网络
传输介质	Ethernet/EtherCAT 电缆（铜线，最低 Cat. 5，四线制，AWG22），屏蔽型
两个总线耦合器之间的电缆长度	最大 300 m
协议	EtherCAT
数据传输速率	100 Mbit/s
配置	无需地址和配置设置
总线连接	1 x RJ45
延迟	典型值 1 μ s
电源	来自 E-bus
电流消耗	典型值 160 mA
与带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	否
与不带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	是

常规数据	EK1121-0010
外形尺寸 (W x H x D)	约 26 mm x 100 mm x 52 mm (对齐宽度: 23 mm)
重量	约 65 g
运行期间允许的环境温度范围	0 °C ... +55 °C
存储期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95 %, 无冷凝
安装 [► 58]	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准
EMC 抗干扰/辐射	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	任意
认证/标识 ¹⁾	CE、UKCA、EAC、cULus [► 62]


*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌（产品标志）。

2.1.2.3 关于扩展距离连接的说明

使用支持扩展距离连接的组件，可以桥接最远 300 m 的距离（用于两个扩展距离组件之间的连接）。这些组件在“技术数据”一章和组件各自的 RJ45 接口上都标有“扩展距离”。在 TwinCAT 系统管理器中，“扩展距离”是类型名称的一部分（选项卡“常规”、“类型”）。

带有扩展距离组件的拓扑结构，距离最远 300 m

在两个扩展距离组件之间连接最远可达 300m。可能的拓扑结构如下图所示。

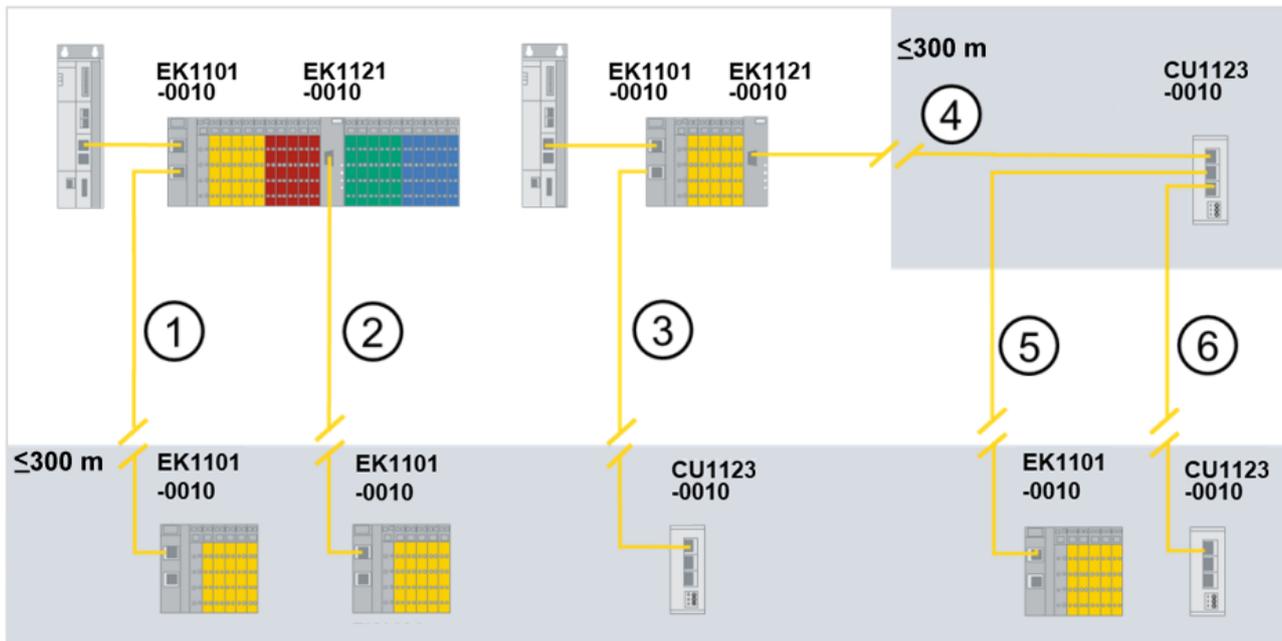


附图 13: 带有扩展距离组件的拓扑结构，距离最远 300 m

带有扩展距离组件的拓扑结构，距离最远 300 m		
上图中的编号	组件1	组件2
1	EK1101-0010	EK1101-0010
2	EK1121-0010	EK1101-0010
3	EK1101-0010	CU1123-0010
4	EK1121-0010	CU1123-0010
5	CU1123-0010	EK1101-0010
6	CU1123-0010	CU1123-0010

不允许使用扩展距离组件的拓扑结构

EK1121-0010 EtherCAT 节点不能作为组件2使用，因为 EtherCAT 端口不是一个输出端口。下图显示了不允许使用的带扩展距离组件的拓扑结构。

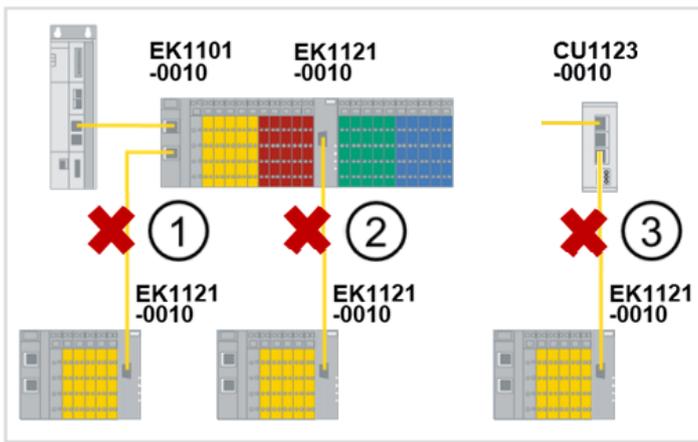


附图 14: 不允许使用扩展距离组件的拓扑结构

不允许使用扩展距离组件的拓扑结构		
上图中的编号	组件1	组件2
1	EK1101-0010	EK1121-0010
2	EK1121-0010	EK1121-0010
3	CU1123-0010	EK1101-0010

带有扩展距离和标准组件的拓扑结构，距离最远 100 m

如果两个组件中只有一个连接被配置为扩展距离，例如一个标准的 EtherCAT 耦合器 (EK1100) 和一个带扩展距离连接的 EtherCAT 耦合器 (EK1101-0010) 之间的连接，站间的最大距离为 100 m。在下图中，标准组件以 “*” 标记。标准组件会被自动检测。EtherCAT 端口无需参数设置。可能的拓扑结构的示例见下图。

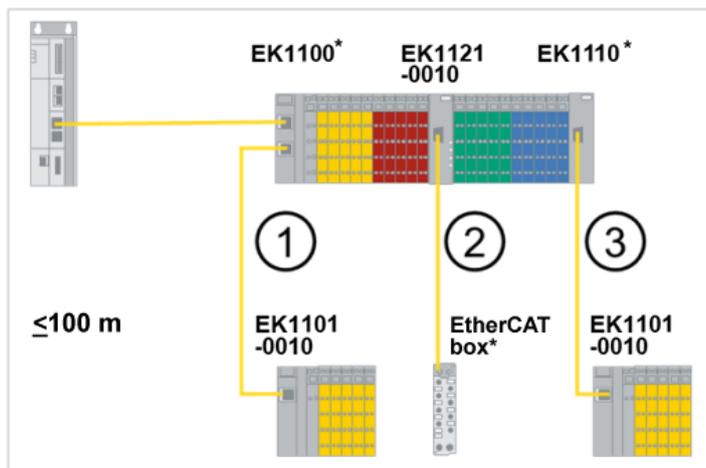


附图 15: 带有扩展距离和标准组件的拓扑结构，距离最远 100 m

不允许使用扩展距离组件的拓扑结构，距离最远 100 m		
上图中的编号	组件1	组件2
1	EK1100*	EK1101-0010
2	EK1121-0010	EtherCAT 端子盒*
3	EK1100*	EK1101-0010

2.2 带 M8 接口的拓扑扩展模块

2.2.1 EK1122-0008

2.2.1.1 简介

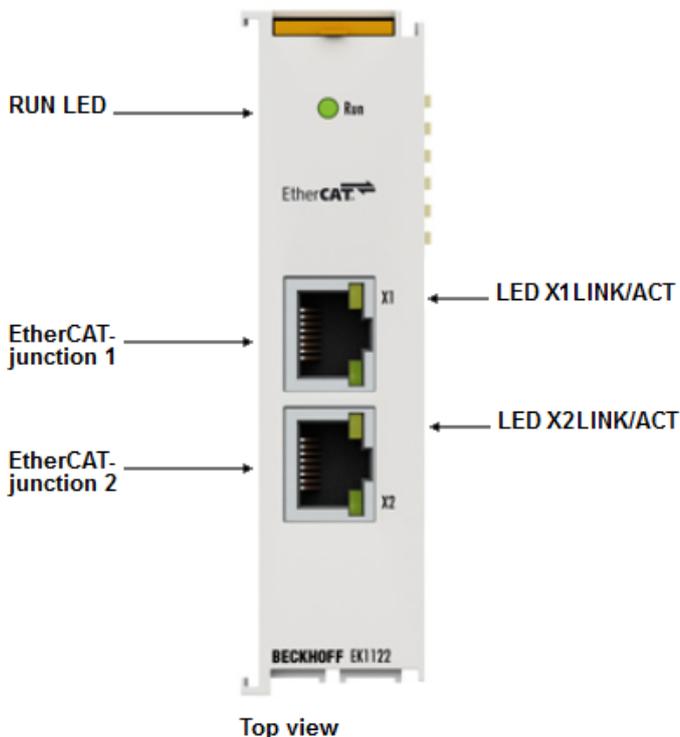

附图 16: EK1122-0008

EK1122-0008

双端口 EtherCAT 拓扑扩展模块可以用来配置 EtherCAT 星型拓扑结构。在一个站点中，使用多个 EK1122 模块可实现模块化的 EtherCAT 星型拓扑结构。可将单个设备或整个 EtherCAT 网段直接连接到拓扑扩展模块端口。与 EK1122 相比，EK1122-0008 有两个与两个 RJ45 接口兼容的 M8 接口。EtherCAT 拓扑扩展模块通过 M8 接口连接。链路和活动状态分别由前端的单独 LED 显示。运行 LED 用于指示 EK1122 的状态。通过 TwinCAT 或其它适用的 EtherCAT 主站，EK1122-0008 支持整个 EtherCAT 网段在运行期间的耦合连接和解耦（热连接）。

使用 ZK1090-3131-1xxx 等相应的大功率以太网电缆，通过 M8 电缆也可实现 100 m 的距离。

连接

端子模块接点名称	描述
X1	2 x M8 接口，屏蔽型
X2	

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [诊断 LED \[► 55\]](#)

2.2.1.2 技术数据

技术数据	EK1122-0008
EtherCAT 系统内的任务	通过 M8 耦合 EtherCAT 拓扑扩展模块
传输介质	以太网/EtherCAT 电缆 (最低 CAT 5), 屏蔽型
两站之间的电缆长度	100 m (100BASE-TX)
协议	EtherCAT
数据传输速率	100 Mbit/s
配置	无需配置
总线接口	2 x M8
延迟	约 1 μs
电源	来自 E-bus
E-bus 电流消耗	典型值 220 mA
与带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	否
与不带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	是

常规数据	EK1122-0008
外形尺寸 (W x H x D)	约 26 mm x 100 mm x 52 mm (对齐宽度: 23 mm)
重量	约 65 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C (宽温范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95 %, 无冷凝
安装 [▶ 58]	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准
EMC 抗干扰/辐射	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	任意
认证/标识 ^{*)}	CE、UKCA、EAC、CCC cULus [▶ 62]、ATEX [▶ 59]、IECEx [▶ 60]、cFMus [▶ 61]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。


其它标记

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx	Ex ec IIC T4 Gc
cFMus	Cl. I, Div. 2, Gr. A、B、C、D Cl. I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

2.3 带光纤接口的拓扑扩展模块

2.3.1 EK1521

2.3.1.1 简介

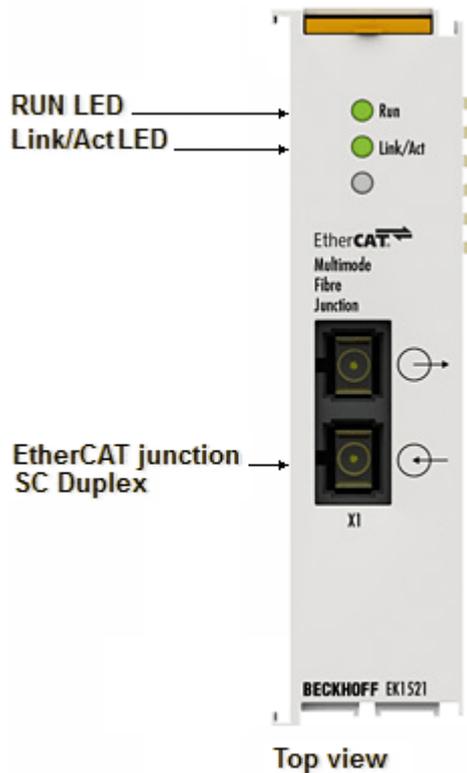

附图 17: EK1521

与 EK1100 EtherCAT 耦合器共同使用时，EtherCAT 单端口多模光纤拓扑扩展模块可以将物理层由 100Base-TX 转换为 100Base-FX（玻璃光纤）。由此，如果最大距离达到 2 km，可通过与多模光纤的 EtherCAT 耦合器 EK1501 共同使用来进行桥接。通过单端口 EtherCAT 多模光纤拓扑扩展模块也可以实现带光纤的电缆冗余系统。运行 LED 显示 EK1521 的状态。

连接

端子模块接点	描述
名称	
X1	SC 双工连接器

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [应用说明 \[▶ 37\]](#)
- [诊断 LED \[▶ 56\]](#)

2.3.1.2 技术数据

技术数据	EK1521
EtherCAT 系统内的任务	耦合 EtherCAT 拓扑扩展模块
两个总线耦合器之间的电缆长度	2,000 m (100BASE-FX) 多模玻璃光纤
协议	所有 EtherCAT 协议
数据传输速率	100 Mbit/s
延迟	典型值 1 μs
配置	无需地址和配置设置
电源	来自 E-bus
电流消耗	典型值 350 mA
与带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	否
与不带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	是

光学数据	EK1521
传输介质	多模玻璃光纤 (MM)
收发器波长	典型值 1310 nm
总线连接	1 x SC 双工
最小输出功率 (可选)	62.5/125 μm, NA = 0.275: -20 dBm 平均值 50/125 μm, NA = 0.2: 23.5 dBm 平均值
最大输出功率 (可选)	-14 dBm
最小必要光学输入功率 (灵敏度)	-31 dBm
最大允许光学输入功率	-14 dBm

常规数据	EK1521
外形尺寸 (W x H x D)	约 26 mm x 100 mm x 52 mm (对齐宽度: 23 mm)
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无冷凝
安装 [▶ 58]	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准
抗振 / 抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
EMC 抗干扰 / 辐射	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
认证/标识 ^{*)}	CE、UKCA、EAC、CCC cULus [▶ 62]、ATEX [▶ 59]、IECEx [▶ 60]


*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx	Ex ec IIC T4 Gc

2.3.2 EK1521-0010

2.3.2.1 简介

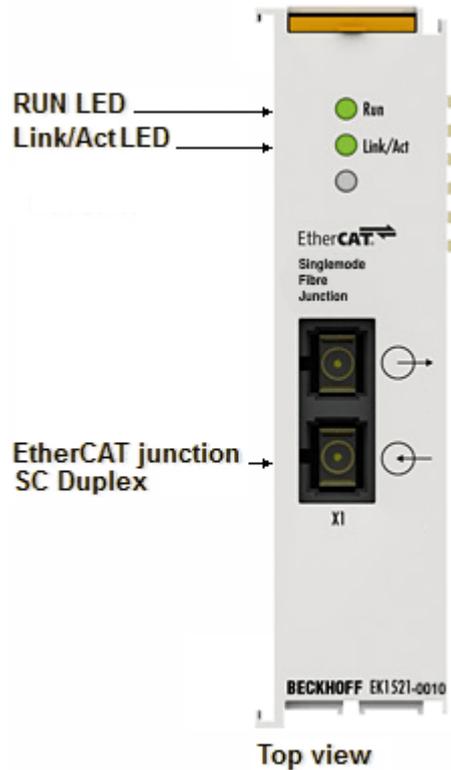

附图 18: EK1521-0010

与 EK110x EtherCAT 耦合器配套使用，单端口 EtherCAT 单模光纤拓扑扩展模块可以将 100Base-TX 转换成 100Base-FX 物理介质（玻璃光纤）。与用于单模玻璃光纤的 EtherCAT 耦合器 EK1501-0010 配合使用时，桥接距离最大可达 20 km。通过单端口 EtherCAT 单模光纤拓扑扩展模块也可以实现带光纤的电缆冗余系统。运行 LED 显示 EK1521-0010 的状态。

连接

端子模块接点	描述
名称	
X1	SC 双工连接器

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [应用说明 \[▶ 37\]](#)
- [诊断 LED \[▶ 56\]](#)

2.3.2.2 技术数据

技术数据	EK1521-0010
EtherCAT 系统内的任务	耦合 EtherCAT 拓扑扩展模块
两个总线耦合器之间的电缆长度	20,000 m (100BASE-FX) 单模玻璃光纤
协议	所有 EtherCAT 协议
数据传输速率	100 Mbit/s
延迟	典型值 1 μs
配置	无需地址和配置设置
电源	来自 E-bus
电流消耗	典型值 350 mA
与带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	否
与不带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	是

光学数据	EK1521-0010
传输介质	单模玻璃光纤 (SM)
收发器波长	典型值 1310 nm 1 类激光, 见注释 [► 90]
总线连接	1 x SC 双工
最小输出功率 (可选)	-15 dBm (2022 制造年份之前) -5 dBm (2023 制造年份之后)
最大输出功率 (可选)	-8 dBm (2022 制造年份之前) 0 dBm (2023 制造年份之后)
最小必要光学输入功率 (灵敏度)	-25 dBm (2022 制造年份之前) -35 dBm (2023 制造年份之后)
最大允许光学输入功率	-8 dBm (2022 制造年份之前) -3 dBm (2023 制造年份之后)

常规数据	EK1521-0010
外形尺寸 (W x H x D)	约 26 mm x 100 mm x 52 mm (对齐宽度: 23 mm)
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无冷凝
安装 [► 58]	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准
抗振 / 抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
EMC 抗干扰 / 辐射	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
认证/标识 ^{*)}	CE、UKCA、EAC、CCC cULus [► 62]、ATEX [► 59]、IECEx [► 60]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。


其他标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx	Ex ec IIC T4 Gc

2.4 带 POF 接口的拓扑扩展模块

2.4.1 EK1561

2.4.1.1 简介

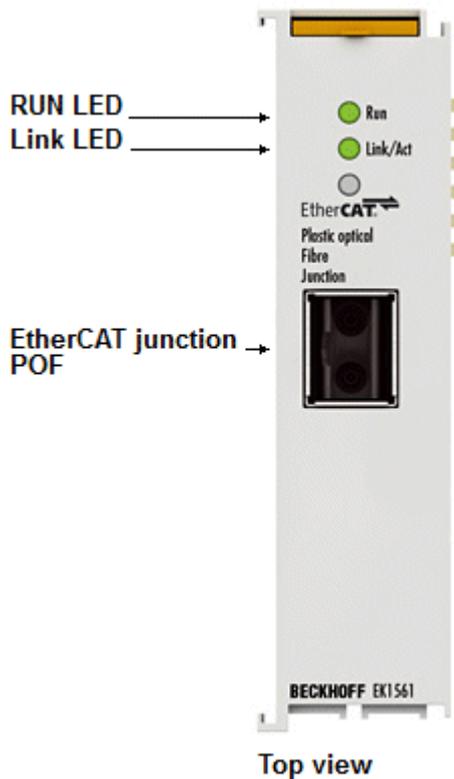

附图 19: EK1561

与 EK1100 EtherCAT 耦合器连接，EK1561 单端口 POF 拓扑扩展模块可将 100BASE-TX 转换成 100BASE-FX 物理介质（POF - 聚合光纤）。使用 EK1561 和 EK1541 EtherCAT POF 耦合器，可桥接两个耦合器间长达50米的距离。不同于玻璃光纤，POF 光纤可在现场轻松接线。运行 LED 用于指示 EK1561 的状态。

连接

端子模块接点	描述
名称	
X1	适用于 POF 双工连接器的多功能链接接口 (ZS1090-0008)

快速链接

- [EtherCAT 基础知识](#)
- [应用说明 \[▶ 47\]](#)
- [诊断 LED \[▶ 57\]](#)

2.4.1.2 技术数据

技术数据	EK1561
EtherCAT 系统内的任务	通过 POF 耦合 EtherCAT 拓扑扩展模块
两站之间的电缆长度	最长 50 m (100BASE-FX) POF
协议	所有 EtherCAT 协议
数据传输速率	100 Mbit/s
延迟	约 1 μ s
配置	无需地址和配置设置
电源	来自 E-bus
E-bus 电流消耗	典型值 200 mA
与带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	否
与不带电源触点的 EtherCAT 端子模块并排安装	是

光学数据	EK1561
传输介质	聚合光纤
收发器波长	650 nm 1 类激光, 见注释 [► 90]
总线连接	适用于 POF 双工连接器的 1 个多功能链接 (连接器套装 ZS1090-0008)
最小输出功率 (可选)	NA = 0.5: -13.5 dBm
最大输出功率 (可选)	-4 dBm
最小必要光学输入功率 (灵敏度)	-26 dBm
最大允许光学输入功率	-4 dBm

常规数据	EK1561
外形尺寸 (W x H x D)	约 26 mm x 100 mm x 52 mm (对齐宽度: 23 mm)
重量	约 65 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +60 °C
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无冷凝
安装 [► 58]	35 mm 安装导轨, 符合 EN 60715 标准
抗振 / 抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
EMC 抗干扰 / 辐射	符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
认证/标识 ¹⁾	CE、UKCA、EAC、cULus [► 62]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志) 。


3 调试/应用说明

3.1 RJ45 拓扑扩展模块应用注意事项


3.1.1 EK1121-0010 - 设置和端口分配

正常运行时，EK1121-0010 可按默认设置使用。

TwinCAT 系统管理器中使用的端口 ID 在 EK1121-0010 上映射如下：

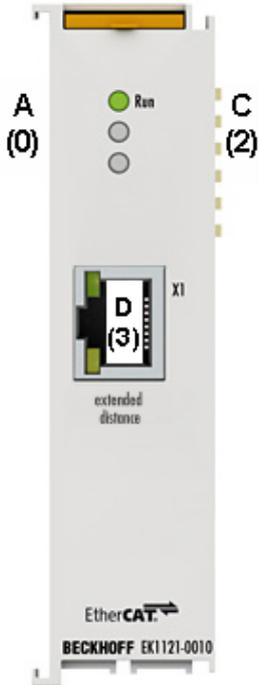

附图 20: EK1121-0010 端口 ID

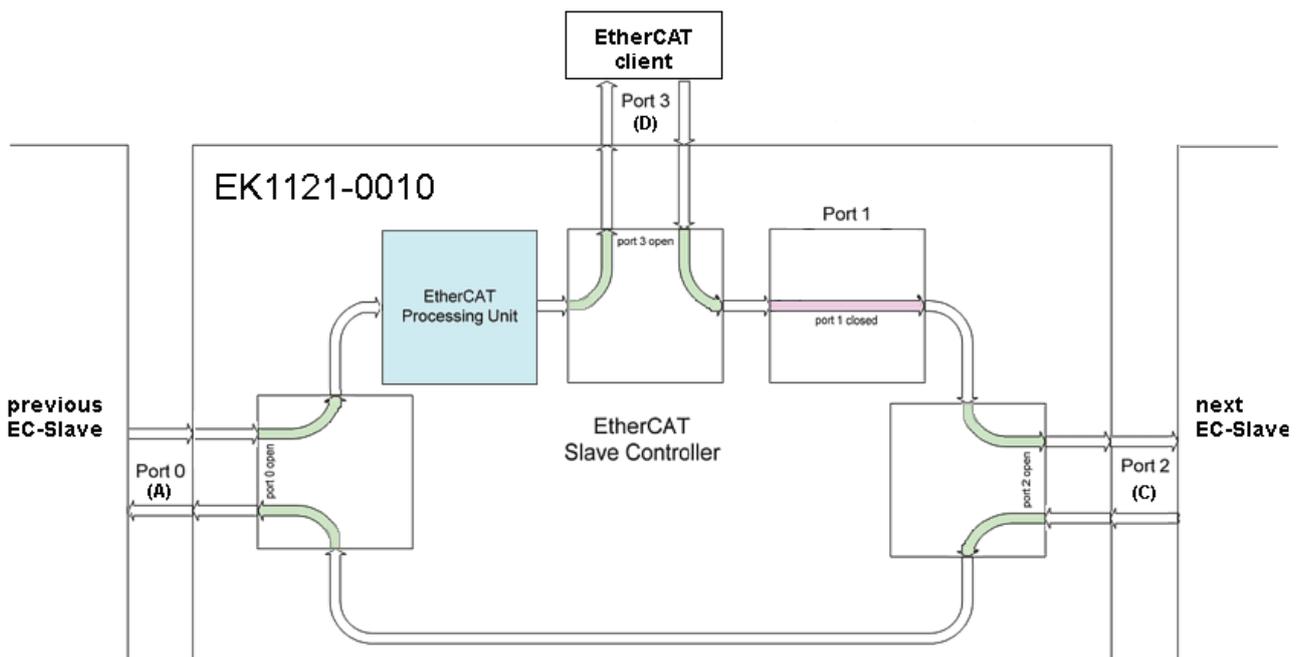


附图 21: EK1121-0010 的内部和外部端口分配


3.1.2 EK1122 - 设置和端口分配

正常运行时，EK1122 可按默认设置使用。

TwinCAT 系统管理器中使用的端口 ID 在 EK1122 上映射如下：

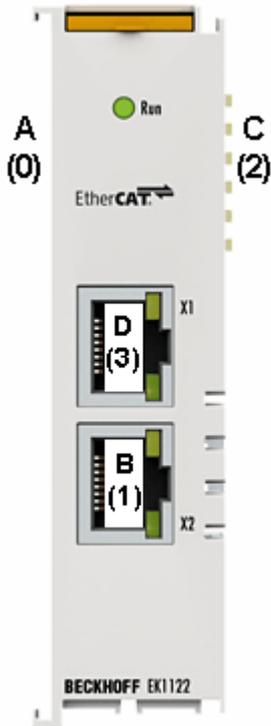

附图 22: EK1122 端口 ID

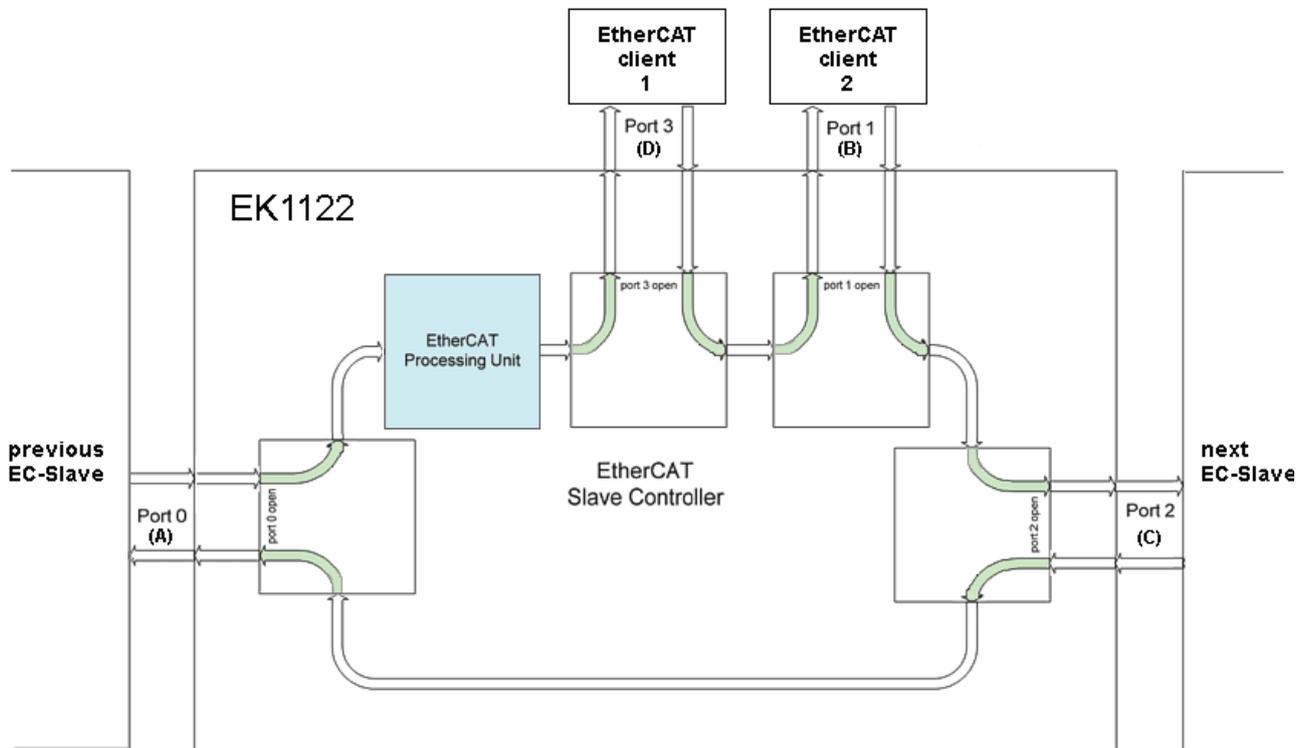


附图 23: EK1122 的内部和外部端口分配

3.2 M8 拓扑扩展模块应用注意事项


3.2.1 EK1122-0008 - 设置和端口分配

正常运行时，无需在 EK1122-0008 上进行任何设置。

TwinCAT 系统管理器中使用的端口 ID 在 EK1122-0008 上映射如下：

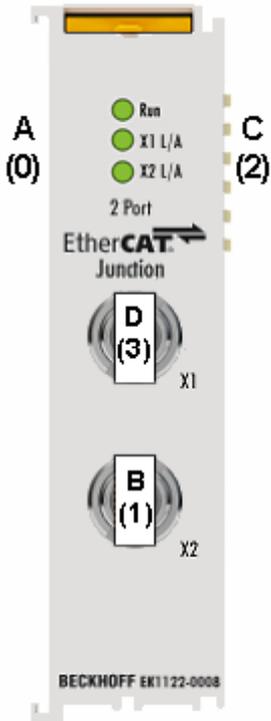

附图 24: EK1122-0008 的端口 ID

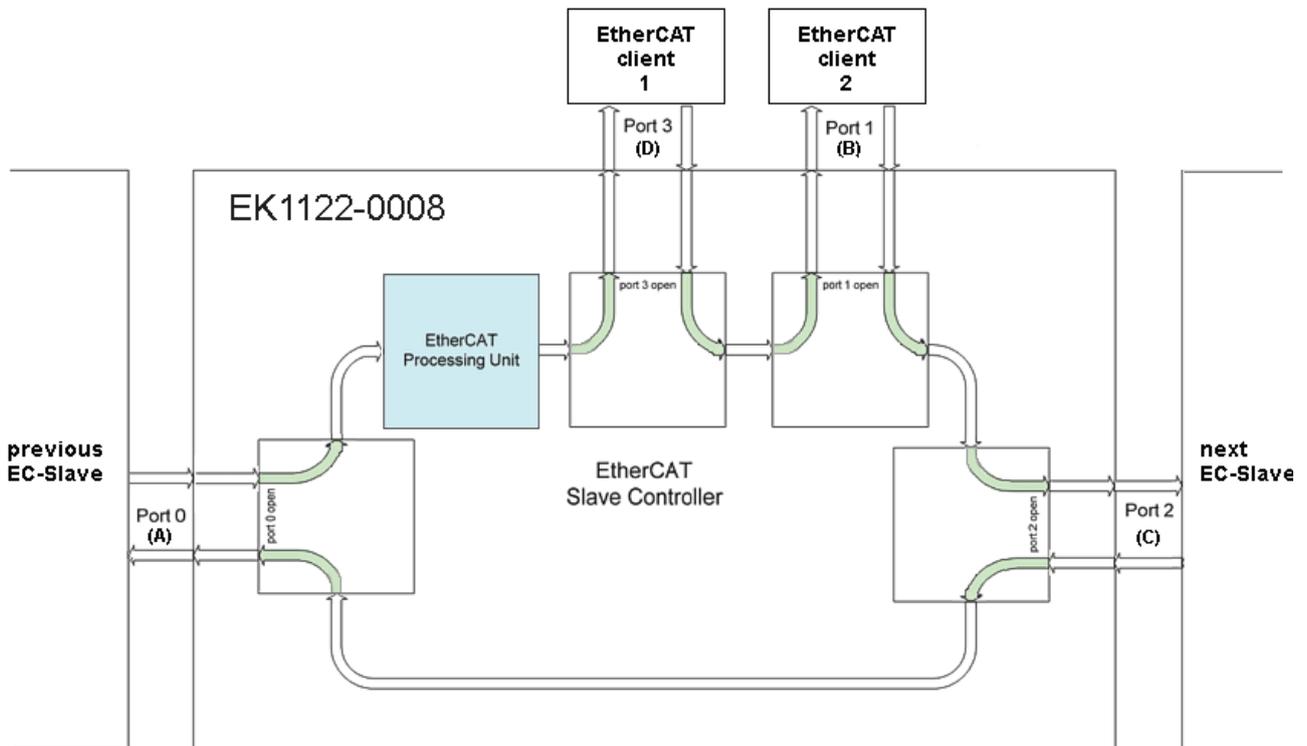

附图 25: EK1122-0008 的内部和外部端口分配

3.3 光纤拓扑扩展模块应用说明

安装导轨安装



安装

请确保 EK1521、EK1521-0010 正确啮合 DIN 导轨。请参见[安装导轨安装 \[▶ 65\]](#)。

3.3.1 光纤技术的原理

在使用光缆传输数据时，存在各种影响信号传输的因素，所以必须注意，以保证可靠传输。下面介绍光纤技术的重要原理。

衰减

对于光缆连接，到达连接末端的光比连接输入端的少。在传输链路的起点和终点之间的这种光的损失被称为衰减。两点之间的衰减通常以分贝（dB）表示。然而，分贝不是一个单位，而是一个比率 - 在使用光缆的情况下，它是连接起点的光能与终点的光能的比率。它是十分之一的贝尔（B）（1 B = 10 dB）。一般来说，分贝表示一个功率级别 L_p ，功率 P_1 和功率 P_2 的比率。

$$\bullet L_p[\text{dB}] = 10 \cdot \log_{10} (P_1/P_2)$$

正功率因数是信号的放大，反之负功率因数是信号的减弱或衰减。

光纤连接的衰减基本上由三个影响因素决定。在光纤连接中，这些影响因素是光纤中的衰减、连接器中的衰减和接头所导致的衰减。因此，总的衰减量为


$$\bullet \text{光纤链路衰减}[\text{dB}] = \text{光纤损耗衰减}[\text{dB}] + \text{连接器插入衰减}[\text{dB}] + \text{接头插入衰减}[\text{dB}]$$

其中

- 光纤损耗衰减[dB] = 光纤衰减系数[dB/km] x 长度[km]
- 连接器插入衰减[dB] = 连接器数量 x 连接器插入衰减[dB]
- 接头插入衰减[dB] = 接头数量 x 接头插入衰减[dB]

色散

信号传输另一需要注意的影响因素是色散。色散描述了光脉冲展宽。由于光波的不同注入角度在光缆中产生的传播差异，光脉冲变宽，且因此在输出端比输入端更宽。传输链路越长，色散就越大。

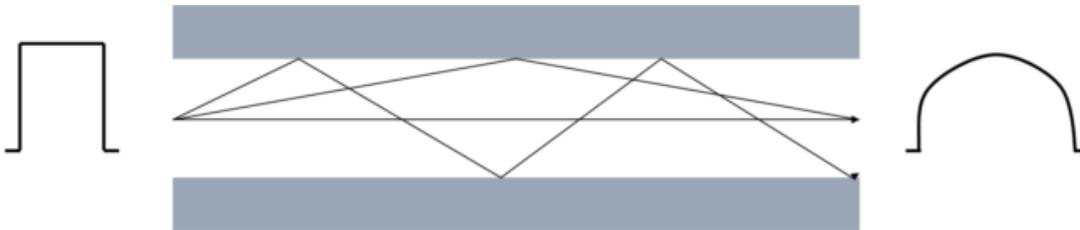

附图 26: 色散

如果要用光缆传输更高的数据速率，在输入端必须更快地发送脉冲。然而，这时可能发生的情况是，输出端的脉冲会相互冲撞，且不再能相互区分。因此，色散限制了光纤连接的最大带宽。

在光纤电缆的数据表中，最大带宽规定为带宽/长度比，单位为 MHz*km。因此，传输链路越长，可用带宽就越小。带宽/长度比或乘积总是在光纤电缆的数据表中规定。然后通过必要带宽计算出传输链路的长度。

$$s[\text{km}] = \text{带宽}[\text{MHz}] / \text{带宽/长度比}[\text{MHz/km}]$$

对信号传输的进一步影响

除了限制传输链路的主要影响因素（衰减和色散）外，在安装和维护光纤传输链路时必须注意。

光纤的尖锐扭结和稍微弯曲会导致光纤中的额外反射，其结果是衰减和色散的影响增加。弯曲半径必须符合光缆的规范。

如果连接器安装不当，对信号质量也有很大影响。在连接不良的情况下，光纤可能离连接件太远，因此光波不能以正确的角度进入光纤。

需要注意的对信号传输的第三个影响是光纤末端的污垢或损坏。由于纤维的尺寸通常只有 125 微米，污垢或损坏无法用肉眼辨别。只有具有足够放大倍数（至少 100 倍）的显微镜才能对纤维末端进行检查。为防止弄脏，应始终将随电缆提供的盖子安装在光纤端。

功率和衰减预算

功率预算规定了发射器和接收器之间存在的最小功率。反之，衰减预算描述了由于上述三个衰减影响因素（光纤、连接器和接头）而在发射器和接收器之间存在的允许衰减。

收发器（发射器和接收器）被安装在光纤发射器和/或接收器中。该收发器是一个组合式的发射和接收设备。收发器的数据表通常包含两个计算功率预算所必需的关键数值。这些值是发射器的**最小输出功率**（最差电平）和接收器的**最大灵敏度**（即最低接收功率/电平），在此情况下接收器仍能识别信号。

这两个值通常以分贝毫瓦（dBm）为单位进行规定。dBm 描述了以 1 毫瓦为参考值的功率等级。

$$L_P[\text{dB}] = 10 \cdot \log_{10}(P_i/1 \text{ mW})$$

0 dBm 对应于 1 mW 的功率值，正 dBm 值表示功率值 >1 mW，负 dBm 值表示功率值 <1 mW。


因此，在技术应用评估中，最小输出功率和输入端的最大灵敏度之间的差值即为最坏情况下的可用功率预算：

$$\text{Leistungsbudget} = \text{minimale Ausgangsleistung} - \text{maximale Empfindlichkeit}$$

注：在实际应用中，功率预算通常会更高，因为典型的传输功率高于最小值。然而，情况并非总是如此。

电缆衰减等级是由上述对衰减的影响因素造成的。

$$\text{Dämpfungspegel} [\text{dB}] = \text{Faserverlustdämpfung} [\text{dB}] + \text{Steckereinfügungsdämpfung} [\text{dB}] + \text{Spleißeinfügungsdämpfung} [\text{dB}]$$

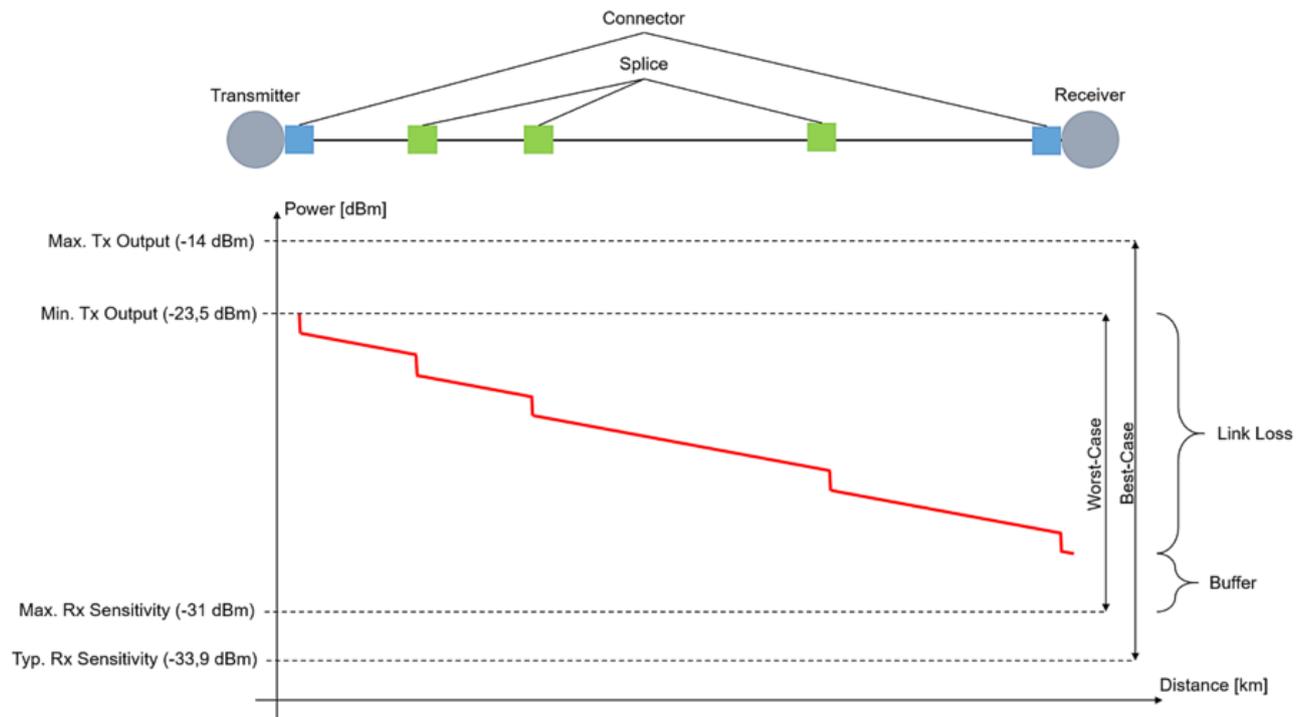

附图 27: 功率和衰减预算

衰减水平不得超过功率预算，否则将无法保证可靠接收。建议预留一个 >3 dB 的安全余量（见图示），以确保尽管发射器中的信号源老化导致功率损失、连接器或接头性能下降、或者在重新布线或测试时断开连接导致连接器受到污染等情况下，系统仍能维持长期稳定的运行。如果电缆之后不慎被切断，预留的部分就会发挥重要作用，可以用来容纳重新连接所需的接头。

功率和衰减预算的计算实例

在一个计算示例中，需要计算 EK1501 和 EK1521 之间长度为 2.1 km 的传输链路的功率和衰减预算，链路为纤芯直径 50/125 μm 的多模光纤。所考虑的两个光纤耦合器有相同的收发器。关于光学数据，请参见 [EK1521 的技术数据](#)。

首先，必须计算两个耦合器之间存在的功率预算：

功率预算	
参数	值
最小输出功率 [50/125 μm]	-23.5 dBm
最大的灵敏度	-31 dBm
功率预算	7.5 dBm

在下一步，必须计算衰减预算，即整个传输链路的衰减。本例中使用了倍福公司生产的纤径为 50/125 μm 的多模光纤（ZK1091-1001-xxxx）。在光纤电缆的数据表中规定，1310 nm 的波长下最大衰减为 0.8 dB/km。该电缆在两端通过 SC 连接器连接。SC 连接器的典型衰减值是 0.25 dB，但还是要根据具体应用进行检查。在整个链路上进行了三次拼接。可以假设每个接头连接的典型衰减为 0.3 dB；然而，接头的衰减取决于其质量。衰减预算必须从以下这些数值中计算出来。

衰减预算		
参数	数量	值
光纤损耗衰减 (0.8 dB/km)	2.1 km	1.68 dB
连接器插入衰减 (0.25 dB)	2	0.5 dB
接头插入衰减 (0.3 dB)	3	0.9 dB
衰减预算		3.08 dB

如果现在从功率预算中减去衰减预算，则还有 4.42 dB 可作为缓冲。这大于 3 dB，因此对于大多数应用来说，这足以作为一个缓冲区，因而额外的接头或光纤的轻微脏污不会导致数据传输失败。

如果在收发器、电缆或连接器的数据表中为一个参数提供了几个值，则应始终采取最差的值并用于计算。

对于所考虑的传输链路，除了考虑衰减外，还应该始终考虑光纤数据表中规定的带宽/长度比，且如上所示，应该计算在所需带宽和光纤的情况下是否可以实现传输链路的长度。


过度驱动

光学接收器不仅可能接收到过少的光功率（从而导致数据错误或比特错误），也可能接收到过多的光功率，从而导致过度驱动，这同样会立即造成后果，甚至可能造成长期损害。因此，除了检查接收器在低传输功率时的灵敏度外，还必须检查是否符合最大允许光学输入功率。过载现象尤其会发生在短距离连接和 SFP 模块上，但并不限于此。

通常在技术数据中会规定光学收发器的最小和最大发射和接收功率。

如果远程站的发射功率超过接收器的最大允许接收功率，则应使用光学衰减器来衰减发射功率，防止接收器过载。不过，需要注意的是，光学元件和链路会随着时间的推移而老化，因此衰减器的设置不宜过高。

现在，以 EK1521 与多模 SFP 之间的连接为例，说明在 CU1521-0020 中操作：

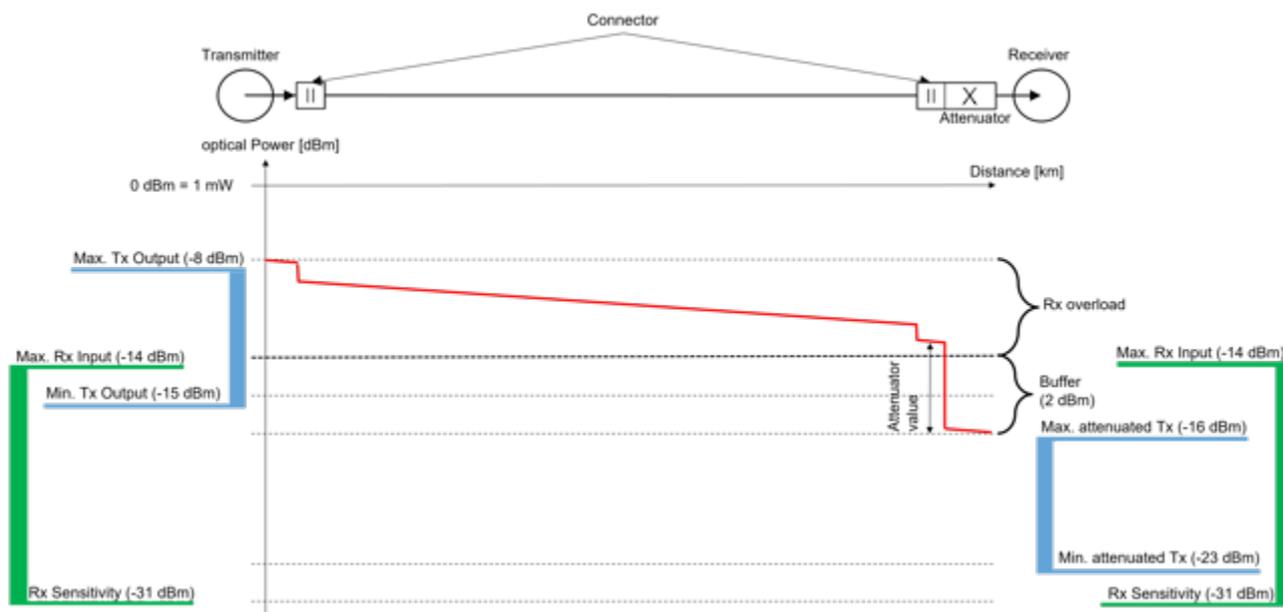

附图 28: 性能曲线，经过 EK1521 与 CU1521-0020 耦合

- 左刻度：EK1521（绿色：接收器，Rx）最大允许恒定光输入功率为 -14 dBm^{*)}，而 SFP（蓝色：发射器，Tx）的最大传输功率为 -8 dBm；因此要高出很多。直接/短距离连接可能会造成损坏。
- 因此，必须在发射器和接收器之间的路径上让信号衰减至少 6 dB，以防止接收器过载。此外，最好预留 2 dB 左右的余量。
- 假设光纤电缆长度为 2 km，衰减系数为 1.25 dB/km，则衰减量为 2.5 dB^{*)}。如果使用 2 个各为 0.25 dB^{*)} 的连接器，则会增加 0.5 dB 的衰减量。因此，传输路径的衰减预算为 3 dB。
- 由于衰减预算为 3 dB，预留余量为 2 dB，因此需要在发射器-接收器路径中插入一个 5 dB 的衰减器。
 Calculation: $Attenuation_{Attenuator} = Attenuation_{necessary} + Attenuation_{reserve} - Attenuation_{budget} = 6 \text{ dB} + 2 \text{ dB} - 3 \text{ dB} = 5 \text{ dB}$
- 右刻度：考虑到传输路径和 5 dB 的衰减，可接收光学功率与实际接收光学功率的功率比值如图所示：现在衰减后传入的传输功率（蓝色）在接收器允许的功率范围内，因此没有问题。

在某些设备中，可以使用 SFP 诊断数据（DDM）查看实际发射和接收功率

Name	[X]	Online	Type	Size	>Addr...	In/Out	Linked to
Actual		00 A4 1B 42 F2 41 4...	Actual_EB3...	20.0	45.0	Input	
Temperature		38.91015624	REAL	4.0	45.0	Input	
Voltage		3.2383999	REAL	4.0	49.0	Input	
Tx Bias		10.5500002	REAL	4.0	53.0	Input	
Tx Power		-9.4423952	REAL	4.0	57.0	Input	
Rx Power		-17.5945072	REAL	4.0	61.0	Input	

附图 29: 实时显示 CU1521-0020 中的 Tx/Rx 功率

注：如果将 SFP 的 Tx 端口到 Rx 端口的线路进行桥接（环回），就可以比较传输的 Tx 功率与实际接收的 Rx 功率。

^{*)} 注：这些给出的值为示例值。具体细节取决于设备文档。

通过测量手段评估光纤传输链路

光纤传输链路可以通过数据表中的参数进行描述和评估。然而，为了获得整个链路的衰减的真实结果，必须使用光功率计（OPM）来测量链路。传输链路末端的功率可以用 OPM 来测量。

使用 OPM 进行测量时，必须确保只有所需的适配器（FC、SC...）被拧到 OPM 上。如果几个适配器叠加通过螺钉固定在 OPM 上，那么 OPM 中的连接器和探测器之间的距离就会过大，其结果是显示的功率值较低（比实际存在的衰减更大）。



不带适配器的 OPM



拧上FC适配器的 OPM



拧上 SC 适配器的 OPM



同时拧上 FC 和 SC 适配器的 OPM - 错误


3.3.2 EK1521-00x0 - 设置和端口分配

正常运行时，EK1521、EK1521-0010 可按默认设置使用。

TwinCAT 系统管理器中使用的端口 ID 在 EK1521、EK1521-0010 上映射如下：



附图 30: EK1521、EK1521-0010 的端口 ID

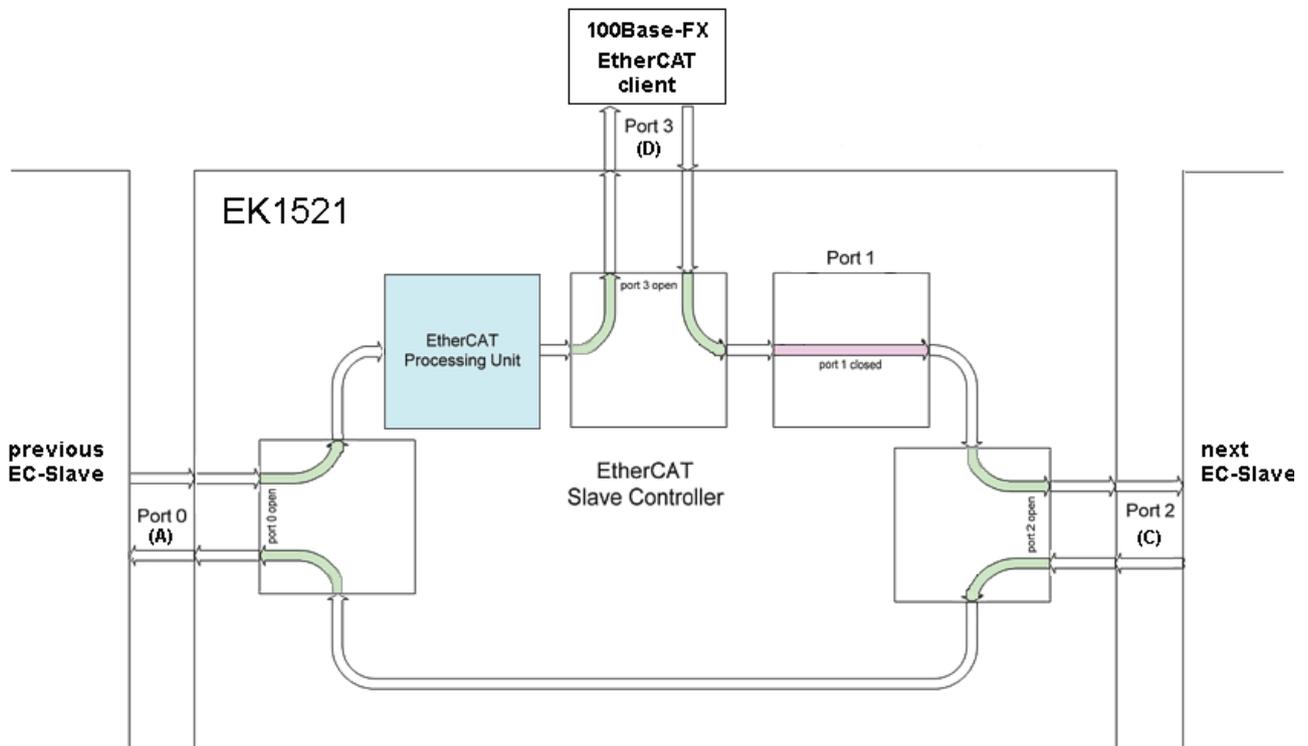

附图 31: EK1521、EK1521-0010 的内部和外部端口分配

3.3.3 关于合适光缆的说明

关于光纤类型的一般信息

光纤分为多模和单模两种类型，具有不同的阶跃折射率和渐变折射率。

阶跃折射率和渐变折射率

光缆由 2 种同心材料组成，即纤芯和包层，外加一个保护性（彩色）护套。纤芯和包层具有不同的折射率，导致光波（模式：在光纤中传播的波型）在边界处被反射回纤芯。由于折射率的阶梯式变化，这种类型的光纤被称为阶跃折射率光纤。通过混合材料，可以实现芯材和涂层的折射率之间的渐进/抛物线过渡（被称为渐变折射率）。在渐变折射率光纤中，模被逐渐衍射回纤芯，导致传播时间的补偿，且与多模阶跃折射率光纤相比，出口处的光脉冲质量明显提高，其中不同的光模有不同的信号运行时间（模态色散），并伴有前畸变。

单模

单模光纤有一个非常细的纤芯（9 μm ），因此只传导所用光线的单一模式，信号质量高，几乎没有模态色散。它们只能作为阶跃折射率光纤提供。由于信号质量高，它们适用于大传输带宽 $>10 \text{ GHz} \cdot \text{km}$ 和距离 $>50 \text{ km}$ 的情况。单模光纤的折射率分布图是这样的：省去了多模光纤存在的多径传播（模间色散）问题 - 信号光在单模光纤中只有单一的传播模式，因此被称为“单模”。这使得相当大的传输距离和/或带宽成为可能，而接下来出现的限制性效应是传输模式的颜色失真。

多模

多模光纤被制造成阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤。阶跃折射率多模光缆适用于传输带宽最高 $100 \text{ MHz} \cdot \text{km}$ 且距离达 1 km 的情况。渐变折射率多模光缆的纤芯直径在 50 和 $62.5 \mu\text{m}$ 之间，传输带宽 $>1 \text{ GHz} \cdot \text{km}$ ，且传输距离 $>10 \text{ km}$ 。多模是指光纤电缆的芯线足够粗，以使几种模式在电缆中反射性地传播。

多模光纤分为不同类型，针对不同的波长或传输源进行了优化。通过针对不同波长进行光纤优化，不同传输速率的衰减不同，且不同类型光纤的带宽/长度比也不同。准确数值必须从所选光纤的数据表中获取，以便检查所选光纤的使用是否合适。

- OM1: $62.5/125 \mu\text{m}$ ，针对 1310 nm LED 进行优化
- OM2: $50/125 \mu\text{m}$ ，针对 1310 nm LED 进行优化
- OM3: $50/125 \mu\text{m}$ ，针对 850 nm VCSEL（垂直腔表面发射激光器）进行优化
- OM4: $50/125 \mu\text{m}$ ，针对 850 nm VCSEL（垂直腔表面发射激光器）进行优化

3.3.4 搭配 EK1521 和 EK1521-0010 应用

搭配 EK1521 和 EK1521-0010 应用

EK1521、EK1521-0010 用于搭配具有以下特点的光缆应用：

- SC 双工连接器
- EK1521：双工多模 50/125 μm 或 62.5/125 μm （内/外芯直径）。两种直径均可使用。因衰减较低，建议使用 50/125 μm 。
- EK1521-0010：双工单模 9/125 μm （内/外芯直径）。常用电缆可以按照 ITU-T G.652.D 的规格制造（在 1310 nm 时为 0.4 dBm/km）。

● 推荐的连接器



建议使用 SC/PC 连接器连接 EK1521、EK1521-0010。这种连接器的“PC”（物理接触）版本的优点在于冠状端面，当连接器被推到一起时，与传输有关的光纤芯区域可以最佳方式接合。其他版本包括 SC/UPC（超抛光 PC）、SC/HRL（高回损）和 SC/APC 插头（斜角物理接触）等。这些连接器的另一个特点是，连接器端面（与光纤轴线成约 8° 角）反射的光会被包层玻璃从纤芯折射到空气中。这避免了对数据传输的干扰，优化了反向散射的纤芯尺寸。

● 50/125 μm 或 62.5/125 μm



两种直径均可使用。因衰减较低，建议使用 50/125 μm 。

在光纤中，通常使用 850 nm 和 1310 nm 的波长进行数据传输。市面上的光缆电缆通常针对这些范围中的某个特定应用场景进行优化，因为信号衰减与频率有关（就像铜缆一样），所以对于特定的波长可以实现几公里的大范围传输。1310 nm 窗口的光缆电缆通常比 850 nm 窗口的光缆具有更低的衰减。

在 EK1521、EK1521-0010 中，使用的是波长为 1310 nm 的收发器。

● 范围和带宽产品



知名制造商处提供不同质量的光缆电缆。对于用户而言，相关参数之一是光缆与频率有关的带宽积，单位为 [MHz*km]。带宽积越大，衰减越小，因此使用这种电缆可以实现的范围也就越大（见 ITU-T G-651）。为了通过 EK1521、EK1521-0010 实现最大范围，应使用最大带宽积为 1310 nm 的光纤；我们建议使用 OM2 类光纤（EN50173:2002）。标准光缆电缆在 1310 nm 时的最小带宽积为 500 MHz*km，更高质量的电缆适用于 > 500 m 的距离，超过 > 1000 MHz*km。为了实现最大范围，EK1521、EK1521-0010 所连接的设备也必须支持这种范围。

● 安装说明



- 允许的弯曲半径
- 允许的抗拉强度
- 暴露接触面的敏感性

关于更多信息，可查看以下文件：

- ITU 建议 ITU-T G.651 - G.655
- EN 50173:2002
- EN 60793-2

在拓扑扩展模块处连接和断开光缆

注意

小心损坏电缆！

如需断开光缆的连接，务必拉动连接器，以释放锁紧装置 - 切勿拉动光缆本身！

交叉电缆

i 请注意，在将 EK1521、EK1521-0010 与 EK1501-xxxx 连接时，可能必须使用“交叉”电缆才能建立连接。

实用提示：

在许多情况下，可以通过数码/手机相机在拓扑扩展模块或耦合器上看到红外光发射（见图）。在连接光缆（Tx→Tx）时，避免“光碰光”的情况。在这种情况下，不能建立连接，且电缆必须交叉（Tx→Rx）。



图：观察 SC Duplex 连接器处的红外光

使用盲塞

i 对于未使用的插孔，应使用所提供的盲塞进行密封，以保护收发器不受环境影响！



图：空闲插孔上的盲塞

3.4 POF 拓扑扩展模块应用注意事项

安装导轨安装



安装


请确保 EK1561 正确啮合 DIN 导轨。请参见安装导轨安装 [▶ 65]。

3.4.1 EK1561 - 设置和端口分配

对于正常操作，EK1561 可按默认设置使用。
TwinCAT 系统管理器中使用的端口 ID 在 EK1561 上映射如下：



附图 32: EK1561 端口 ID

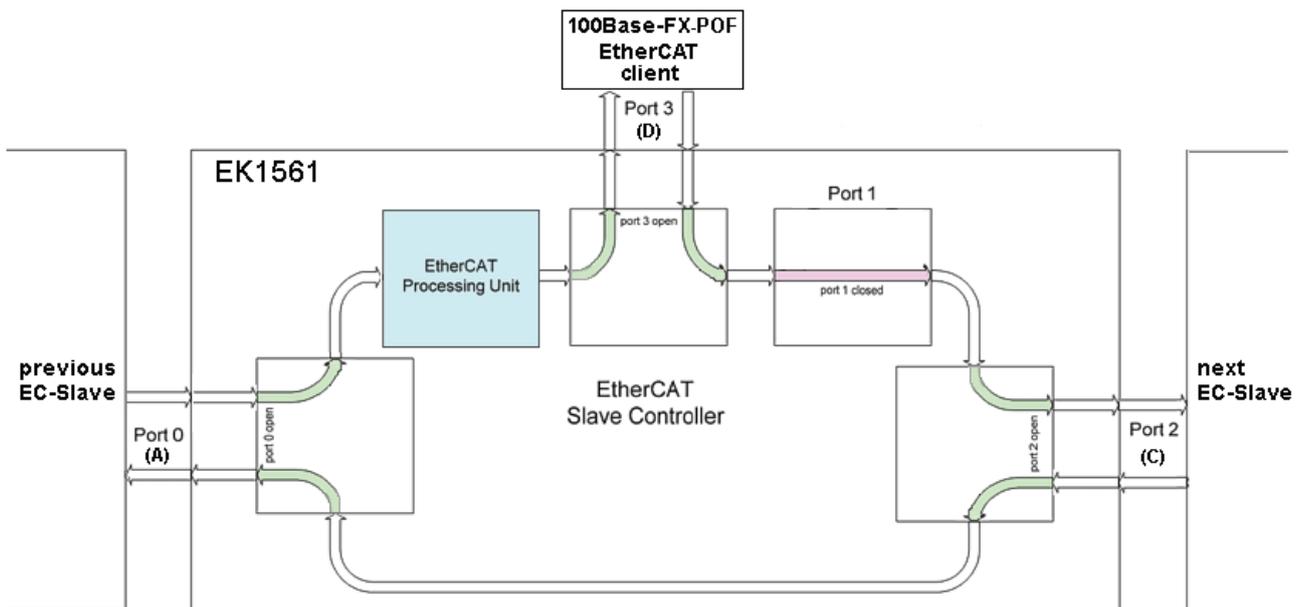

附图 33: EK1561 的内部和外部端口分配

3.4.2 使用POF 电缆的注意事项

POF 电缆的一般信息

标准聚合光纤的厚度为 1 mm，由 0.98 mm 厚的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 纤芯和薄护套组成。为了能够利用纤芯的全反射效应来引导光线，通常非常薄的护套由折射率很低的氟化 PMMA 组成。纤芯直径在 0.06 和 1 mm 之间，因此很容易实现简单的插头连接。此外，通常可以省去经常用于连接玻璃光纤的拼接过程以及与之相关的不必要的高额支出。标准 POF 的最高工作温度约为 60 °C，且具有阶跃折射率 (SI-POF)。纤芯材料的折射率约为 1.49，而护套的折射率约为 1.41。这个差异决定了数值孔径 (NA)，从而决定了最大传播角度。在相差 5% 的情况下，这个角度相对于光纤轴线约为 20 度，这会导致带宽的减少。

与玻璃光纤相比，POF 具有简单且几乎普遍适用的连接技术，因此特别适用于短距离传输，如室内、技术设备、机械系统或汽车。

POF 在波长为 650 Nm 时的衰减量约为 140 dB/km，因此，与 EK1561 一起使用时，最大数据传输距离可达 50 m。

在线路中插入额外的连接器会增加信号的衰减。每增加一个连接器，最大允许距离通常会减少 6.5 m。

3.4.3 搭配 EK1561 应用

● 推荐的连接器和 POF 电缆


i 对于 EK1561 的连接，建议使用连接器套装 ZS1090-0008 [► 51]（通用链接双工连接器）搭配外径为 2 x 2.2 mm 的双工聚合光纤 (Z1190)，两者在倍福均有售。

● 安装说明

- i**
- 允许的弯曲半径（一般情况下 $r \geq 25 \text{ mm}$ ，请参考制造商的数据！）
 - 允许的抗拉强度
 - 暴露接触面的敏感性

连接和释放拓扑扩展模块的 POF 电缆

如需连接电缆，将插头（可在插头套组 ZS1090-0008 中作为附件提供）插入连接口，直到发出锁止的声音。

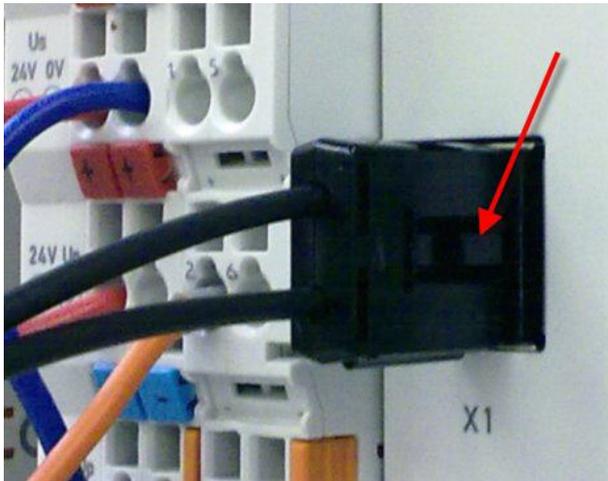

附图 34: POF 双工插头上带释放扣的锁紧片

如需释放连接器，可使用锁紧片激活释放装置。该装置位于连接器的右侧（请参见图"POF 双工连接器上带有释放装置的锁紧片"）

注意

设备损坏风险!

如需释放电缆，请按下插头上的释放扣，并同时拉动插头 – 切勿单独拉动 POF 电缆!

注意

TX / Rx 通道分配

在电缆组装 [▶ 51]过程中，请注意连接插座中光通道的分配。在 EK1561 中，发光的发送器通道 (Tx) 是连接插座中的上方出口。




图：EK1561 中的发送器通道
请务必遵守适用于 1 类激光的安全说明 [▶ 90]!

注意

使用盲塞

为了避免因强光造成的事故（1 类激光，请遵守安全说明 [▶ 90]）并保护收发器不受环境影响，未使用的插座应使用提供的盲塞进行密封！

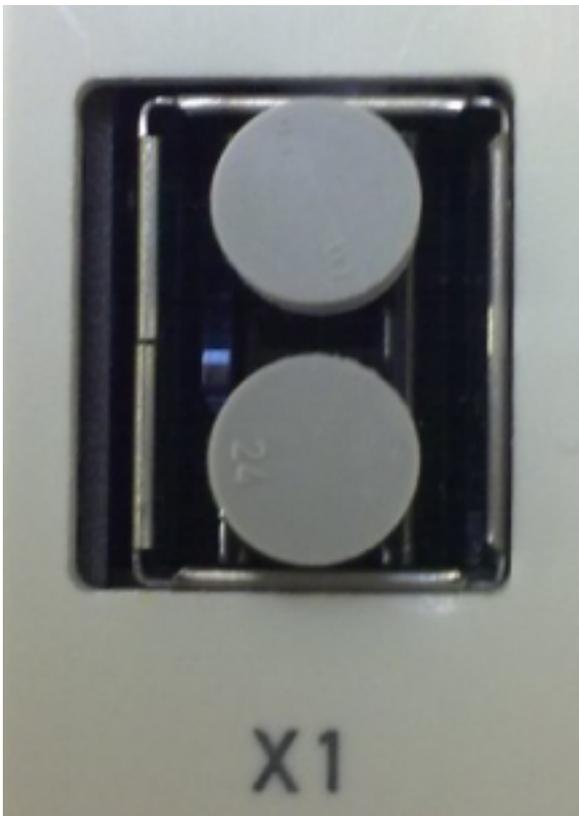

图：未使用插座的盲塞

3.5 关于使用连接器套装 ZS1090-0008 组装 POF 电缆的说明



附图 35: 双工连接器套装 ZS1090-0008

Beckhoff 的双工连接器套装 ZS1090-0008 包括 10 个双工多功能链接连接器和几张磨砂纸和抛光纸。

装配 POF 电缆的分步说明

下面的分步指南描述了带有多功能链接双工连接器的 POF 电缆的正确组装。连接器通过切割刀或剥线钳等标准工具连接到电缆末端。使用连接器套装提供的抛光套装对组装好的电缆进行抛光，其中包括一个塑料打磨尺、粒度为 600 的砂纸片和粉红色的抛光片。一旦组装好，连接器就可以马上使用。


所需材料：

1. POF 电缆（聚合光纤，例如 Beckhoff 的 Z1190）
2. 切割刀或剪子
3. 剥线钳
4. 抛光套装（包括在 Beckhoff 的连接器套装 ZS1090-0008 中）
5. 多功能链接双工连接器（包括在 Beckhoff 的连接器套装 ZS1090-0008 中）

1. 剥离 POF 电缆

电缆应在距离电缆端部 100 mm 至 150 mm 的长度上进行分割，这样才能正确进行以下步骤。

一旦你把电缆缩短到所需的长度，就用剥线钳去掉各个电线的外部护套约 7 mm。在两根电缆的末端，应剥离大约相同的长度。

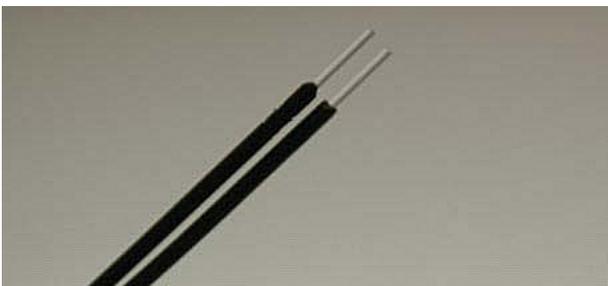


附图 36: 剥离相同长度的 POF 电缆

2. 安装连接器

将两根电缆末端推入连接器，并将连接器向后推，直至停止。光缆现在应该从前面的开口处突出不超过 1.5 mm。

将上半部和下半部折叠在一起，直到它们啮合，从而关闭连接器。

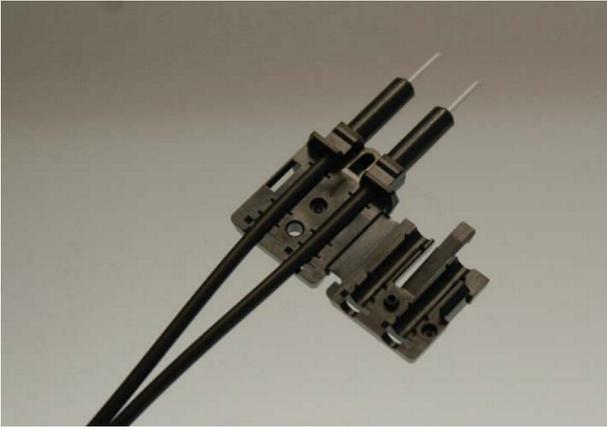


附图 37: 电缆插入连接器中



附图 38: 已关闭的连接器

将电线插入连接器时，确保光通道交叉（Tx1→Rx2；Tx2→Rx1）。连接器铰链处的“鼻子”可以作为一个指示装置。

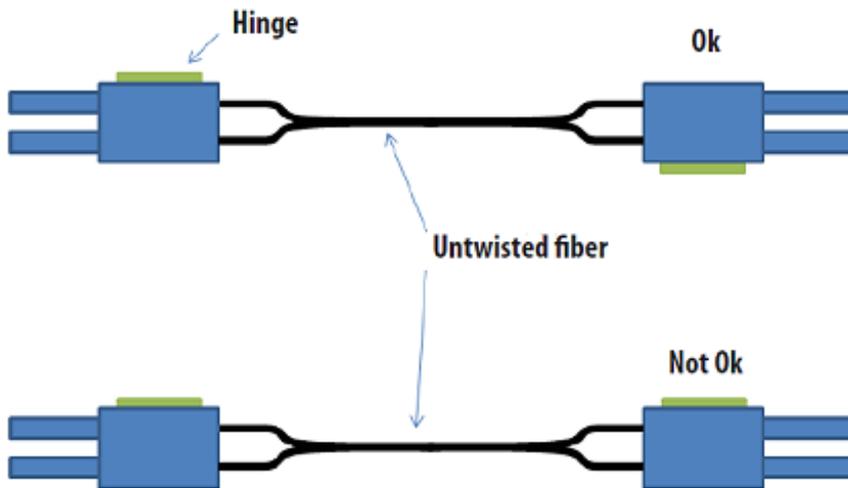


附图 39: 正确连接的光通道

3. 研磨和抛光

任何突出于连接器 1.5 mm 以上的光纤都应该用切割刀或剪刀缩短。

现在将连接器完全推入打磨尺，使要抛光的两端从下侧伸出来。该打磨尺适用于打磨一个或两个单工的连接器或一个双工的连接器。

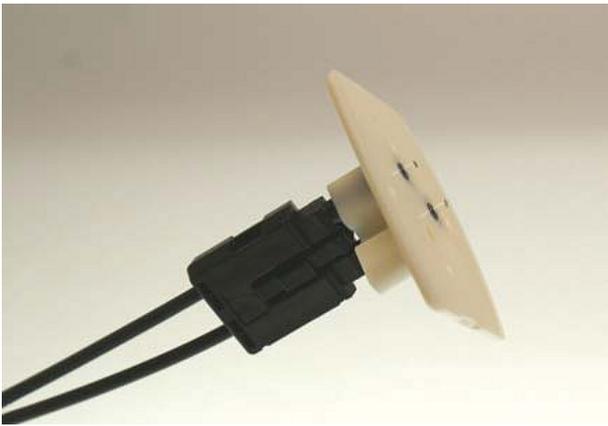


附图 40: 带有突出的光纤末端的打磨尺

● 磨损指示器



打磨尺的磨损指示器由底面的四个点组成。当这些点中的一个不再可见时，应更换打磨尺。

现在，使用均匀压力将打磨尺压在砂纸上，并尽可能地垂直于砂纸。为了达到均匀的效果，以 8 字形的形式使用砂纸，直到纤维与打磨尺齐平。然后用柔软的干布从下面清洁打磨尺和连接器。

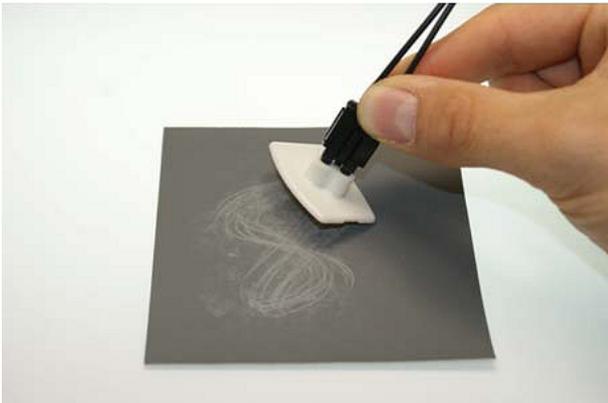

附图 41: 以 8 字形进行抛光

4. 精细抛光

现在用粉红色的抛光片以同样的方式进行精细抛光。以轻微的压力将带有打磨尺的连接器压在抛光片的哑光面，以 8 字形进行抛光，最多 25 次。完成程序后，光纤末端应该平坦、光滑且干净。

● 通过精细抛光提高传输性能




与单独使用砂纸处理相比，使用抛光片进行精细抛光可以提高发射器和接收器之间或电缆接头处的传输性能，最高可达 0.5 dB。对于短距离的传输，可以省略抛光步骤。



附图 42: 连接器中精细抛光的光纤

4 错误处理和诊断

4.1 EK1121-0010、EK1122、EK1122-0008 诊断 LED

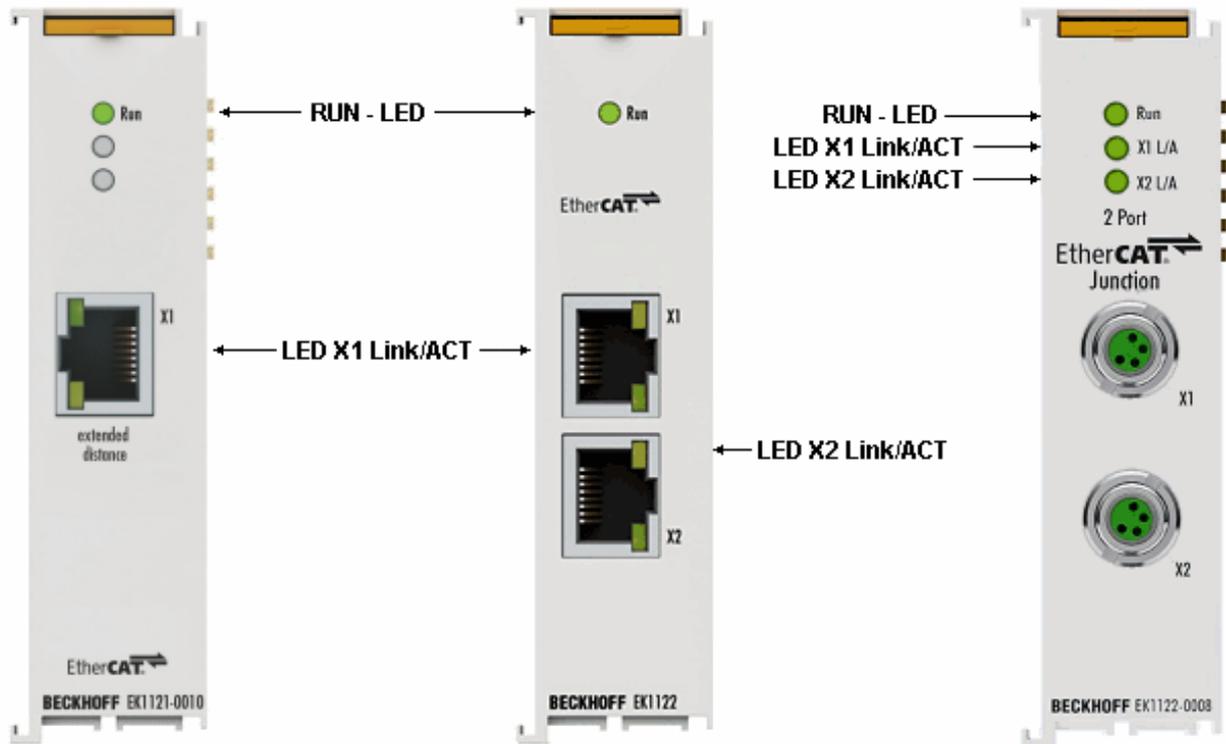

附图 43: EK1121-0010、EK1122、EK1122-0008、LED


用于现场总线诊断的 LED

LED	指示灯	状态	描述
LINK / ACT (X1/X2)	绿色	熄灭	- EtherCAT 网段上没有连接
		常亮	已链接
		闪烁	启用

LED 诊断 EtherCAT 状态机

LED	颜色	含义	
运行	绿色	该 LED 指示端子模块的工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机的状态: INIT = 端子模块的初始化
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: PREOP = 邮箱通信功能和不同标准设置
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: SAFEOP = 验证 Sync Manager 通道和分布时钟。输出保持安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: OP = 正常运行状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
闪烁	EtherCAT 状态机的状态: BOOTSTRAP = 执行端子模块固件更新		

4.2 EK1521、EK1521-0010 诊断 LED

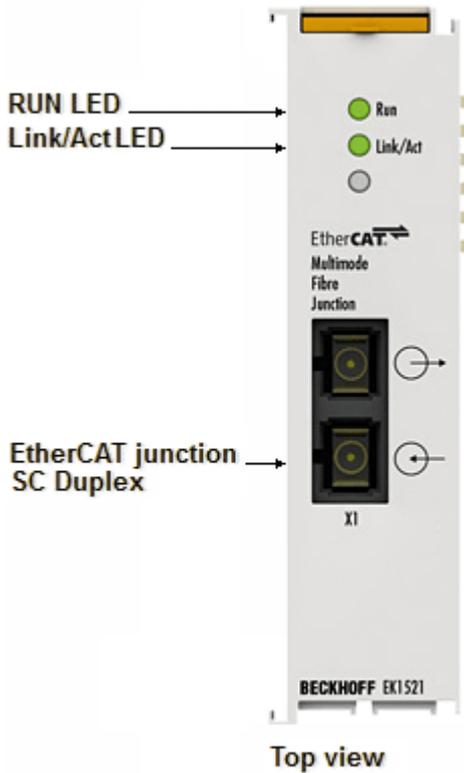

附图 44: EK1521 LED


用于现场总线诊断的 LED

LED	指示灯	状态	描述
LINK / ACT (X1)	绿色	熄灭	-
		常亮	已链接
		闪烁	启用

LED 诊断 EtherCAT 状态机

LED	颜色	含义	
运行	绿色	该 LED 指示端子模块的工作状态:	
		熄灭	EtherCAT 状态机的状态: INIT = 端子模块的初始化
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态: PREOP = 邮箱通信功能和不同标准设置
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态: SAFEOP = 验证 Sync Manager 通道和分布时钟。输出保持安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态: OP = 正常运行状态; 可以进行邮箱和过程数据通信
闪烁	EtherCAT 状态机的状态: BOOTSTRAP = 执行端子模块固件更新		

4.3 EK1561 诊断 LED

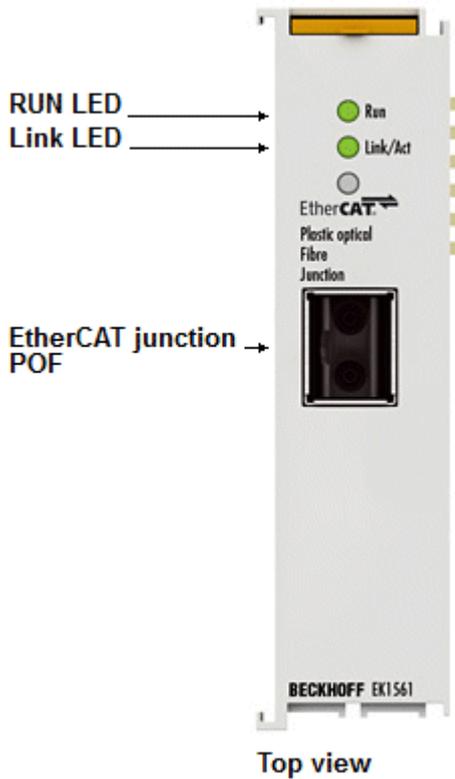

附图 45: EK1561 LED

用于现场总线诊断的 LED

LED	颜色	指示灯	状态	描述
LINK / ACT (X1)	绿色	熄灭	-	EtherCAT 网段上没有连接
		常亮	已链接	已连接 EtherCAT 设备
		闪烁	启用	与 EtherCAT 设备通讯

LED 诊断 EtherCAT 状态机

LED	颜色	含义	
运行	绿色	该 LED 指示端子模块的工作状态：	
		熄灭	EtherCAT 状态机的状态： INIT = 端子模块的初始化
		单次闪烁	EtherCAT 状态机的状态： PREOP = 邮箱通信功能和不同标准设置
		闪烁	EtherCAT 状态机的状态： SAFEOP = 验证 Sync Manager 通道和分布时钟。输出保持安全状态
		常亮	EtherCAT 状态机的状态： OP = 正常运行状态； 可以进行邮箱和过程数据通信
闪烁	EtherCAT 状态机的状态： BOOTSTRAP = 执行端子模块固件更新		

5 安装和接线


5.1 静电防护的说明

注意

静电放电可能会破坏设备！

这些设备含有因处理不当而导致静电放电风险的部件。

- 请确保已进行静电放电，避免直接接触设备的触点。
- 避免与高度绝缘的材料（合成纤维、塑料薄膜等）接触。
- 在处理该设备时，周围环境（工作场所、包装和人员）应恰当接地。
- 每个 I/O 站必须在最末端使用 [EL9011](#) 或 [EL9012](#) 端子盖板，以确保达到保护等级和 ESD 静电保护。

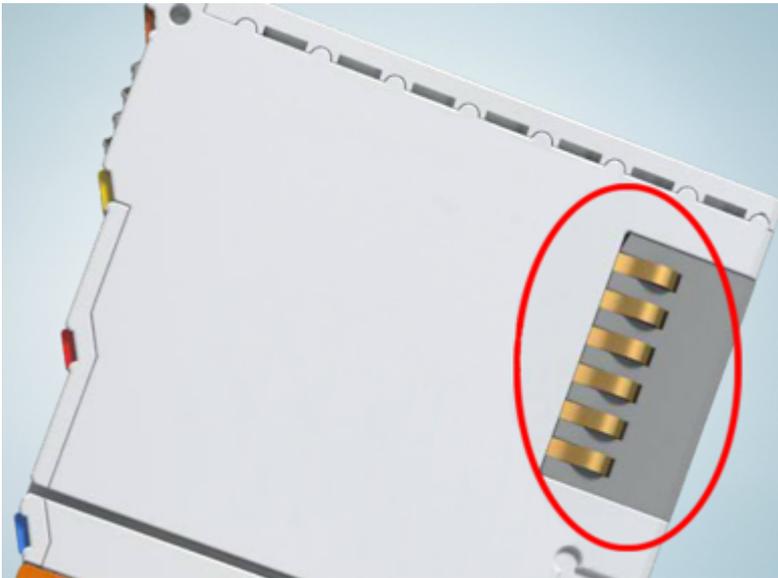

附图 46: 倍福 I/O 组件的弹簧触点

5.2 防爆

5.2.1 ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围)

⚠ 警告

请注意倍福扩展温度范围 (ET) 现场总线组件在潜在爆炸区域的特定使用条件!

- 经认证的组件应安装在符合EN 60079-7标准的合适外壳中，该外壳需确保防护等级至少达到IP54! 使用过程中的环境条件应当符合这个标准!
- 如果在额定运行期间，电缆、线路或管道的进线点的温度高于 70°C，或电线分支点的温度高于 80°C，那么必须选择耐受温度数据满足实际测量温度值的线缆!
- 在潜在的爆炸性区域使用扩展温度范围 (ET) 的 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守相关标准允许的环境温度范围 -25 至 60°C !
- 必须采取措施，防止因瞬时干扰导致电压超过额定工作电压的 40% 以上!
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除单个模块!
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证部件的接线!
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以更换 KL92xx/EL92xx 馈电端子模块的保险丝!
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址拨码和 ID 开关!

标准

符合下列标准规定，以满足基本健康和国家安全要求：

- EN IEC 60079-0:2018
- EN 60079-7:2015+A1:2018

标识

经防爆区域法规认证的倍福扩展温度范围(ET)现场总线元件带有以下标识：



II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
 KEMA 10 ATEX0075 X
 DEKRA 22UKEX6024X
 Ta: -25 ... 60 °C

5.2.2 IECEx - 特殊条件

警告

在潜在爆炸性区域使用 Beckhoff 现场总线组件，请遵守相关标准的特别规定！

- 关于气体：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在合适的外壳中，保证按照 EN 60079-7 标准至少达到 IP54 的防护等级！
- 本设备只能在 IEC 60664-1 规定的污染等级不超过 2 级的区域（Zone 2）内使用！
- 应作出规定，防止因瞬时干扰造成超过额定电压 119V！
- 如果在额定运行期间，电缆、线路或管道的进线点的温度高于 70°C，或电线分支点的温度高于 80°C，那么必须选择耐受温度数据满足实际测量温度值的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域内使用 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守相关标准允许的环境温度范围！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除单个模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证部件的接线！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址拨码和 ID 开关！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能打开经认证的设备的前盖！

标准

符合下列标准规定，以满足基本健康和国家安全要求：

- IEC 60079-0:2017 (7.0 版)
- IEC 60079-7: 2017 (5.1 版)

标识

经过 IECEx 认证可在有爆炸危险区域使用的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标识：

IECEx DEK 16.0078 X

Ex ec IIC T4 Gc

5.2.3 ATEX 和 IECEx 的持续性文件

注意



符合 ATEX 和 IECEx 的关于防爆的持续性文件

请注意持续性文件

防爆 端子模块系统的防护

根据 ATEX 和 IECEx 标准，在危险区域使用倍福端子模块系统的注意事项

可以在倍福公司主页 www.beckhoff.com 的产品下载区下载！

5.2.4 cFMus - 特殊条件

警告

在潜在爆炸性区域使用 Beckhoff 现场总线组件，请遵守相关标准的特别规定！

- 设备应安装在防护等级不低于 IP54 的外壳中，确保符合 ANSI/UL 60079-0 (美国) 或 CSA C22.2 No.60079-0 (加拿大) 标准要求。
- 设备只能在 IEC 60664-1 规定的污染等级不超过 2 级的区域 (Zone 2) 内使用。
- 应提供瞬时保护，确保设备供电端子处的电压不超过额定峰值电压的 140%。
- 电路应满足 IEC 60664-1 规定的 II 类过电压保护要求。
- 只有在系统电源和现场电源均切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可拆除或插入现场总线组件。
- 只有在系统电源切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可断开或连接现场总线组件的接线。

标准

符合下列标准规定，满足基本健康和安全要求：

M20US0111X (美国)

- FM Class 3600:2018
- FM Class 3611:2018
- FM Class 3810:2018
- ANSI/UL 121201:2019
- ANSI/ISA 61010-1:2012
- ANSI/UL 60079-0:2020
- ANSI/UL 60079-7:2017

FM20CA0053X (加拿大)：

- CAN/CSA C22.2 No. 213-17:2017
- CSA C22.2 No. 60079-0:2019
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-7:2016
- CAN/CSA C22.2 No.61010-1:2012

标志

通过 cFMus 防爆认证、适合在防爆危险区中使用的倍福现场总线组件带有以下标志：

FM20US0111X (美国): Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D
 Cl. I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

FM20CA0053X (加拿大): Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D
 Ex ec T4 Gc

5.2.5 cFMus 防爆认证的持续性文件

注意



依据cFMus的关于防爆的持续性文件

请注意持续性文件

I/O、CX、CPX 控制图
 接线图和 Ex 防爆标志，

可以在倍福公司主页 www.beckhoff.com 的产品下载区下载！

5.3 UL 声明

⚠ 谨慎	
	<p>应用</p> <p>倍福 EtherCAT 模块只适用于与具备 UL 认证的倍福 EtherCAT 系统一起使用。</p>
⚠ 谨慎	
	<p>检查</p> <p>关于 cULus 检查，仅对倍福 I/O 系统的火灾和电击风险进行了调查（符合 UL508 和 CSA C22.2 No.142 标准）。</p>
⚠ 谨慎	
	<p>带有以太网连接器的设备</p> <p>不可用于连接通信电路（telecommunication circuits）。</p>

基本原则

符合 UL508 的 UL 认证。有这种认证的设备带有此标志：



5.4 安装在导轨上


警告

有触电和损坏设备的危险!

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态!

总线端子模块系统设计用于安装在控制柜或接线盒中。

组装

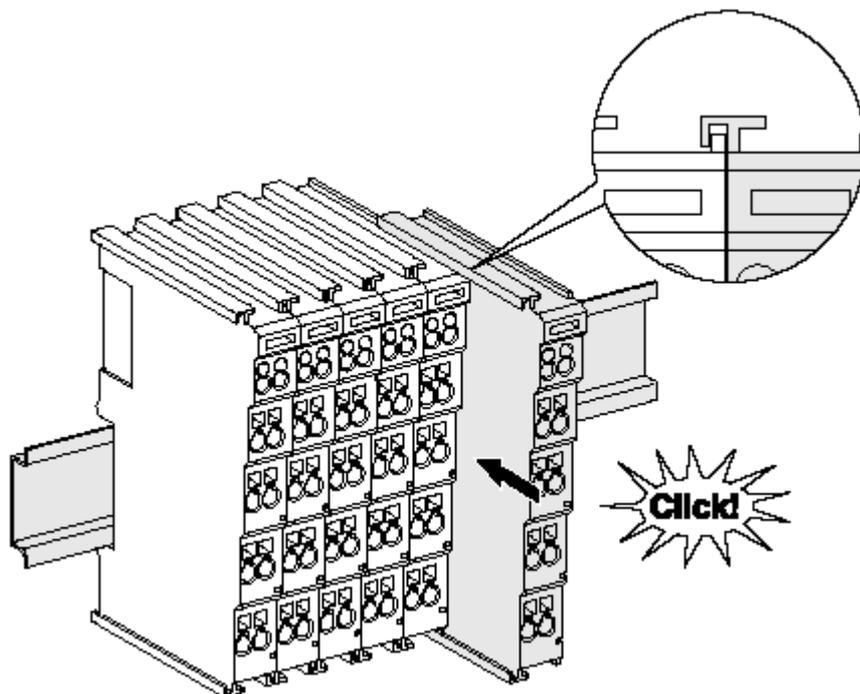

附图 47: 安装在安装轨道上

总线耦合器和总线端子模块通过施加轻微压力安装到市售 35 毫米安装导轨（符合 EN 60715 标准的 DIN 导轨）上：

1. 首先将现场总线耦合器安装在安装导轨上。
2. 总线端子模块安装在现场总线耦合器的右侧。连接模块的舌片和凹槽，将接线端子推到安装导轨上，直到锁扣卡入安装导轨。

如果先将接线端子夹在安装导轨上，然后在没有舌片和凹槽的情况下将其推到一起，连接将无法正常工作！正确组装后，外壳之间不应看到明显的间隙。

● 安装导轨的固定

i 端子模块和耦合器的锁紧部件延伸至安装导轨。在安装时，模块的锁紧部件不能顶住安装导轨的固定螺栓。为了在端子模块和耦合器下面安装高度为 7.5 毫米的安装导轨，应使用扁平的安装连接（如沉头螺钉或盲铆钉）。

注意

将安装轨道接地!

确保安装轨道充分接地。

一个总线端子 I/O 站内的连接

总线耦合器和总线端子模块之间的电气连接通过连接部件自动实现：


- 通过 K-Bus/E-Bus 的六个弹簧触点实现数据的传输和总线端子模块供电。
- 电源触点给现场电子设备供电，因此形成了总线端子 I/O 站内的一个电源母线。电源触点通过总线耦合器上的端子供电（最高 24V），或者对于更高的电压则通过电源馈电端子模块供电。

● 电源触点

i 在设计总线端子 I/O 站时，必须考虑到各个总线端子模块的引脚分配，因为有些类型（如模拟量总线端子模块或数字量 4 通道总线端子模块）没有或没有完整的通过电源触点的回路。电源馈电端子模块（KL91xx、KL92xx 或 EL91xx、EL92xx）中断了前面电源触点形成的母线，而提供了一个新的电源母线的起点。

电源触点 ⊥

标有 ⊥ 的电源触点（接地连接，符合 IEC 60417-5017）可用作功能接地。出于安全考虑，插接时该触点先接合，可接地高达 125 A 的短路电流。

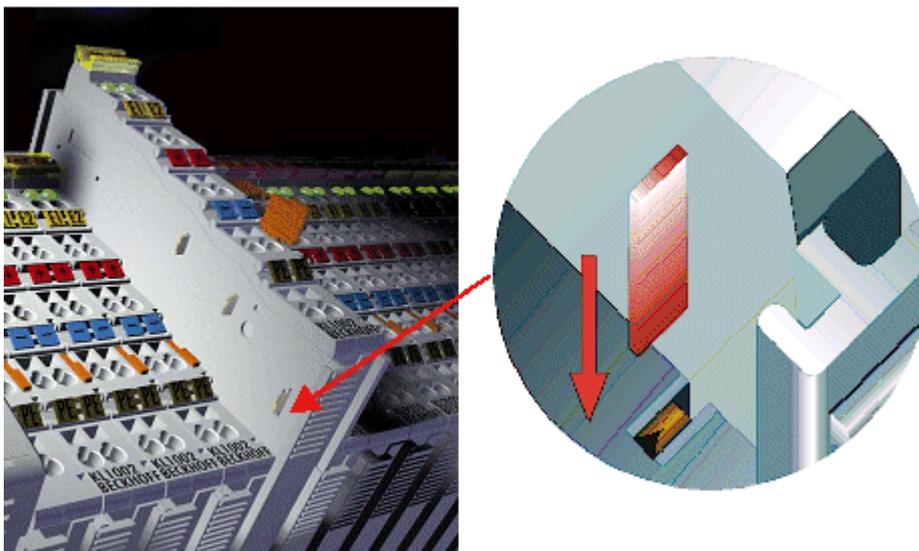

附图 48: 左侧的电源触点

⚠ 警告

有触电的危险！


标有 ⊥ 的电源触点不得用于其他电位！

注意

设备可能的损坏

请注意，出于电磁兼容性的考虑，接地触点与安装导轨是电容耦合的。这可能会导致绝缘测试期间出现错误结果或损坏端子（例如，在对标称电压为 230 V 的用电设备进行绝缘测试期间，接地线会出现干扰性放电）。进行绝缘测试时，应断开总线耦合器或馈电端子上的接地供电线路！为了使关联的馈电点解耦以进行测试，可以松开这些馈电端子模块，并从端子组中拉出至少 10 mm。

拆卸

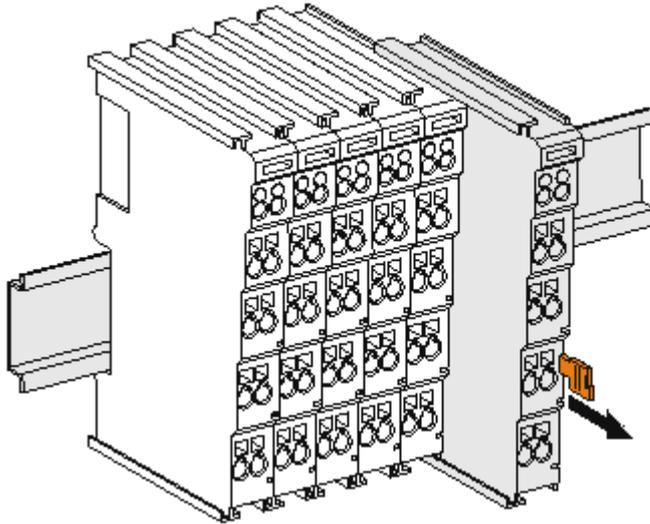

附图 49: 端子模块的拆卸

每个端子模块都由安装轨道上的锁扣固定，拆卸时必须松开锁扣：

1. 用橙色的接线柱拉动端子模块，使其离开安装轨道约 1 厘米。在这样做的时候，该端子模块的安装导轨锁扣会自动松开，您可以轻松地将该端子模块从总线端子排中拉出来，而不需要过度用力。
2. 用拇指和食指同时抓住松开的端子模块的上、下凹槽外壳表面，将端子模块从总线端子排中拉出。

5.5 安装和拆卸 - 正面带拆卸手柄的端子模块

端子模块借助 35 mm 安装导轨（如安装导轨 TH 35-15）固定在装配面上。

● 安装导轨的固定

i 端子模块和耦合器的锁紧部件延伸至安装导轨。在安装时，模块的锁紧部件不能顶住安装导轨的固定螺栓。如果导轨的安装孔位刚好在端子模块和耦合器的正下方，应该使用安装面平齐的方式（如沉头螺钉或盲孔铆钉）。


⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或给总线端子模块接线之前，总线端子模块系统应当处于安全、断电的状态！

安装

- 将安装导轨安装到预定的装配位置。

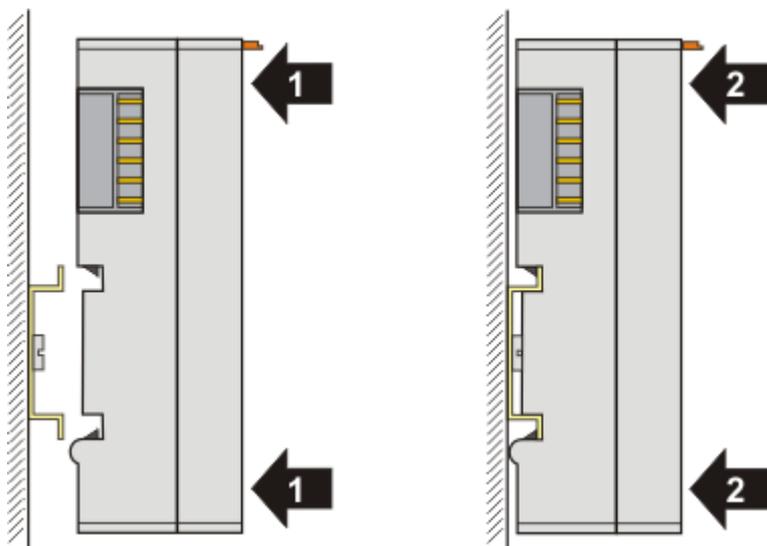


然后将接线端子模块向安装导轨上按压（1），直至模块在安装导轨上锁紧（2）。

- 连接电缆。

拆卸

- 拆除所有电缆。
- 用拇指和食指抽出解锁钩（3）。内部机构将两个锁耳从顶帽导轨拉回接线端子模块（3a）。

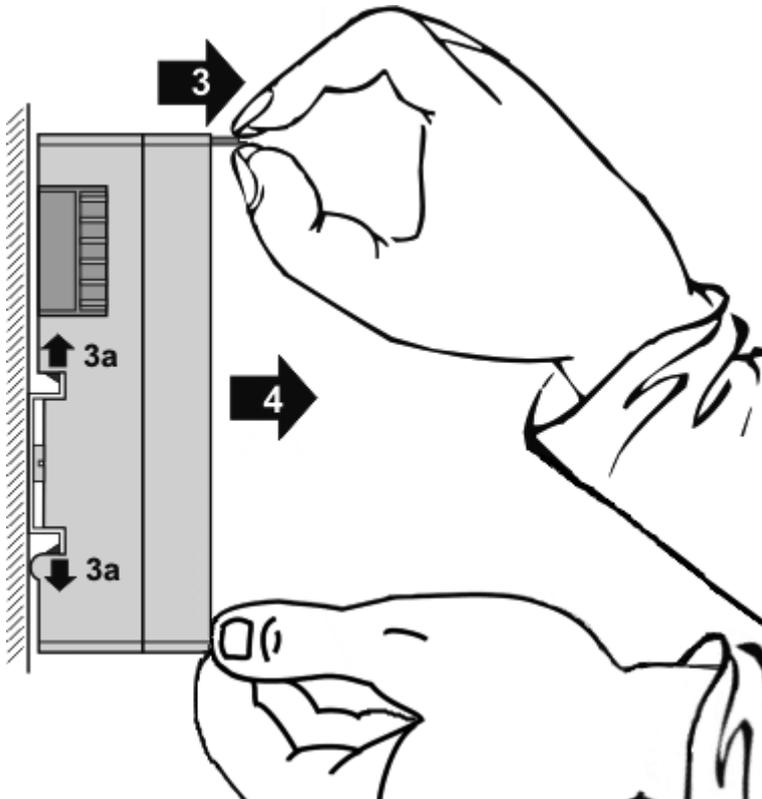

- 从安装面上拔下端子模块（4）。
避免模块倾斜；如有必要，应以另一只手稳住模块。

5.6 安装位置

注意

关于安装位置和工作温度范围的限制

请参考端子模块的技术数据，以确定是否规定了关于安装位置和/或工作温度范围的任何限制。在安装高功率耗散的端子模块时，确保在端子模块上方和下方的其他部件之间保持足够的间距，以保证充分的通风！

5.7 接线系统

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险!

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态!

概述

总线端子模块系统提供不同的连接方式，以便根据各个具体的应用场合进行最佳选择：

- ELxxxx 和 KLxxxx 系列，带标准接线端子模块的外壳中集成了各种电子元件和接线装置。
- ESxxxx 和 KSxxxx 系列，具有可插拔的接线座，并能在模块更换时避免拆除和重新接线。
- High Density Terminals 高密度端子模块（HD 端子模块），在一个外壳中集成了各种电子元件和接线装置，具有较高的封装密度。


标准接线 (ELxxxx / KLxxxx)



附图 50: 标准接线

ELxxxx 和 KLxxxx 系列端子模块经过多年的使用和测试。特征是集成了免螺钉弹簧动力技术，可以快速和简单地接线。

可插拔接线 (ESxxxx / KSxxxx)

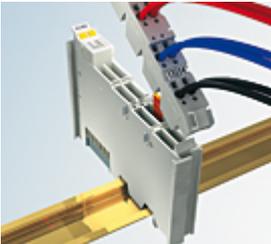

附图 51: 可插拔接线

ESxxxx 和 KSxxxx 系列端子模块的特征是拥有一个可插拔的接线座。

组装和接线过程与 ELxxxx 和 KLxxxx 系列相同。

可插拔的接线座使得维护时可以把全部接线作为一个插拔连接器从外壳顶部拆卸下来。

通过拉动解锁片，可以将模块下半部从 I/O 站中拆出来。

装入新的组件并插入带接线的连接器。这样一来，可大大减少安装时间，避免接线错误。

常见端子模块的尺寸只有一点点变动。新的接线座在深度方向增加了约 3 mm。而端子模块的最大高度仍保持不变。

电缆的固定环可简化很多应用中的装配工作，防止在拆除接线座时发生连接线缠绕在一起的现象。

截面积为 0.08 mm² 至 2.5 mm² 之间的导线仍采用弹簧连接技术。

ESxxxx 和 KSxxxx 系列整体保留了 ELxxxx 和 KLxxxx 系列产品的命名。

高密度端子模块 (HD 端子模块)



附图 52: 高密度端子模块

该系列端子模块有 16/32 个接线点，特点是设计特别紧凑，因为其封装密度是标准 12 毫米模块的两倍。大线径导线和带管型端子的导线可以直接插入弹簧式接线点，不需要工具。

i 高密度端子模块的接线

ELx8xx 和 KLx8xx 系列高密度端子模块不支持可插拔式接线。

超声“粘合” (超声焊接) 导线

i 超声“粘合”导线

标准模块和高密度端子模块也可以使用超声“粘合” (超声焊接) 导体来接线。此时请注意以下有关导线尺寸宽度 [▶ 71] 的表格!


5.8 接线

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险!

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态!

用于标准接线的端子模块 ELxxxx/KLxxxx 和用于可插拔接线的端子模块 ESxxxx/KSxxxx

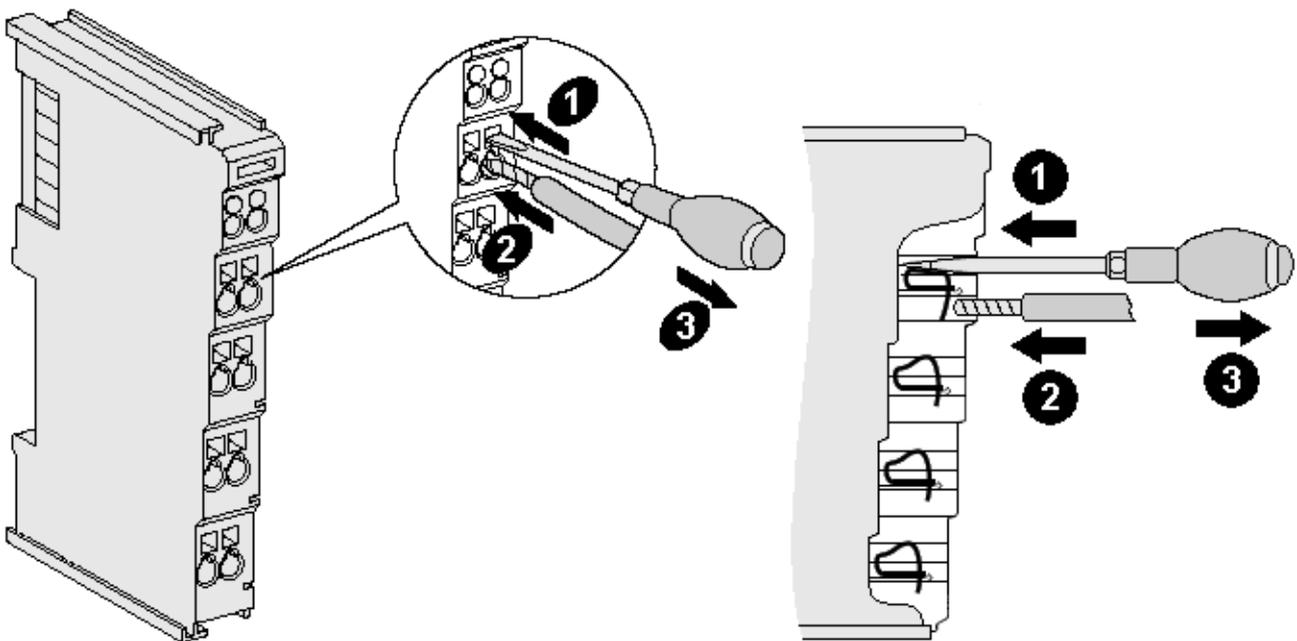

附图 53: 在一个接线点上连接线缆

总线模块上最多提供 8 个接线点，用于连接单芯线缆或细绞线。接线点采用弹簧动力技术。按以下方式连接导线：

1. 将螺丝刀插入接线点上方的方形开口，一直插到底，使接线点张开。螺丝刀不要转动或上下移动（不要撬动）。
2. 然后将导线插入端子模块的圆形开口，不需要用力。
3. 拔出螺丝刀，接线点会自动闭合，永久地牢牢固定住接线。

端子模块适合的导线规格见下表。

端子模块外壳	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
导线规格 (单芯线)	0.08 ... 2.5 mm ²	0.08 ... 2.5 mm ²
导线规格 (细导线)	0.08 ... 2.5 mm ²	0.08 ... 2.5 mm ²
导线规格 (带管型端子的导线)	0.14 ... 1.5 mm ²	0.14 ... 1.5 mm ²
剥线长度	8 ... 9 mm	9 ... 10 mm

高密度端子模块 (HD Terminals [▶ 69]) 有 16/32 个接线点

如果是单芯导线，则 HD 端子模块的接线采用直接插入的方式，不需要工具，即剥线后只需将其插入接线点。需要松开导线时，也像标准模块一样，用螺丝刀插入接线点上方的方形开口，直插到底，即可拔出电缆。端子模块适合的导线规格见下表。

端子模块外壳	高密度外壳
导线规格 (单芯线)	0.08 ... 1.5 mm ²
导线规格 (细导线)	0.25 ... 1.5 mm ²
导线规格 (带管型端子的导线)	0.14 ... 0.75 mm ²
导线规格 (超声“粘合”导线)	仅 1.5 mm ² (见注意事项 [▶ 69])
剥线长度	8 ... 9 mm

5.9 EtherCAT 布线 - 线缆连接

两个 EtherCAT 设备之间的电缆长度不得超过 100 米。这源于快速以太网 (FastEthernet) 技术，首要的原因是电缆长度增加导致信号衰减。如果使用规范的电缆，则允许的最大连接长度为 5 + 90 + 5 米。另请参见关于 EtherCAT/Ethernet 基础设施的设计建议。

电缆和连接器

在连接 EtherCAT 设备时，只能使用符合 EN50173 或 ISO/IEC11801 标准的 5 类 (CAT5) 及以上以太网连接件 (电缆 + 接头)。EtherCAT 使用 4 条线路进行信号传输。

例如，EtherCAT 使用 RJ45 插拔连接器。引脚分配与以太网标准 (ISO/IEC 8802-3) 兼容。

引脚	导线颜色	信号	描述
1	黄色	TD +	发送数据 +
2	橙色	TD -	发送数据 -
3	白色	RD +	接收数据 +
6	蓝色	RD -	接收数据 -

由于采用了自动电缆检测 (交叉直连自适应) 技术，在倍福的 EtherCAT 设备之间可以使用直连 (1:1) 或交叉的电缆。

● 推荐的电缆



建议使用适当的倍福组件，例如

- 电缆组件 ZK1090-9191-xxxx

相应的 RJ45 连接器、现场组件 ZS1090-0005

- EtherCAT 电缆、现场组件 ZB9010、ZB9020

用于连接 EtherCAT 设备的合适电缆可参见倍福公司网站!

E-bus 供电

总线耦合器可以用 5 V 的 E-bus 系统电压为添加在它上面的 EL 端子模块供电；一个耦合器通常可以提供达到 2 A 的 E-Bus 电流 (详见各自的设备文件)。

关于每个 EL 端子模块需要消耗多少 E-bus 电流的信息，可参见倍福公司网站和产品目录。如果连接的端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在整组端子模块的适当位置插入 E-Bus 电源模块 (例如 EL9410)。

在 TwinCAT System Manager 中可以显示预计的理论上最大的 E-Bus 消耗电流。如果预计 E-Bus 供电不足，剩余电流总额就会是负数，并以感叹号 (!) 标记；在这种位置前面需要插入一个 E-Bus 电源模块。

Number	Box Name	Add...	Type	In Si...	Out ...	E-Bus (mA)
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL2008)	1002	EL2008		1.0	1890
3	Term 3 (EL2008)	1003	EL2008		1.0	1780
4	Term 4 (EL2008)	1004	EL2008		1.0	1670
5	Term 5 (EL6740-...)	1005	EL6740-0010	2.0	2.0	1220
6	Term 6 (EL6740-...)	1006	EL6740-0010	2.0	2.0	770
7	Term 7 (EL6740-...)	1007	EL6740-0010	2.0	2.0	320
8	Term 8 (EL6740-...)	1008	EL6740-0010	2.0	2.0	-130 I
9	Term 9 (EL6740-...)	1009	EL6740-0010	2.0	2.0	-580 I

附图 54: System Manager中的电流计算

注意

可能发生故障!

一个 I/O 站里面所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位!

5.10 M8 连接器布线

关于 EtherCAT 电缆、电源电缆、传感器电缆、以太网/EtherCAT 连接器和现场组装的连接器的清单，可以在以下链接中找到：<https://www.beckhoff.com/en-us/products/i-o/accessories/>

关于相应的数据表，可以查看以下链接：<https://www.beckhoff.com/en-us/support/download-finder/data-sheets/>

EtherCAT 电缆



附图 55: ZK1090-3131-0xxx

在连接 EtherCAT 设备时，仅可使用至少符合 EN50173 或 ISO/IEC11801 的 category 5 (CAT5) 规定的带屏蔽以太网电缆。

i 关于布线的建议

关于 EtherCAT 布线的详细建议，可以查看“EtherCAT/Ethernet 基础设施设计建议”文件。文件可在 www.Beckhoff.com 下载。

EtherCAT 使用四线进行信号传输。

由于自动电缆检测（自动交叉），在 Beckhoff 的 EtherCAT 设备之间可以使用对称（1:1）或交叉的电缆。

M8 连接器针脚分配



信号	描述	针脚 (M8)
Tx+	发送数据+	1
Tx-	发送数据-	4
Rx+	接收数据+	2
Rx-	接收数据-	3
屏蔽	屏蔽	外壳

5.11 连接器的螺母扭矩




附图 56: EK1122-0008 的 X1 和 X2

在使用 EK1122-0008 的 EtherCAT 连接器 M8 时，必须注意以下几点：

M8 连接器

建议使以螺母扭矩**0.4 Nm**将 M8 连接器拉紧。当使用扭矩控制螺丝刀**ZB8800**时，最大允许扭矩为**0.5 Nm**。

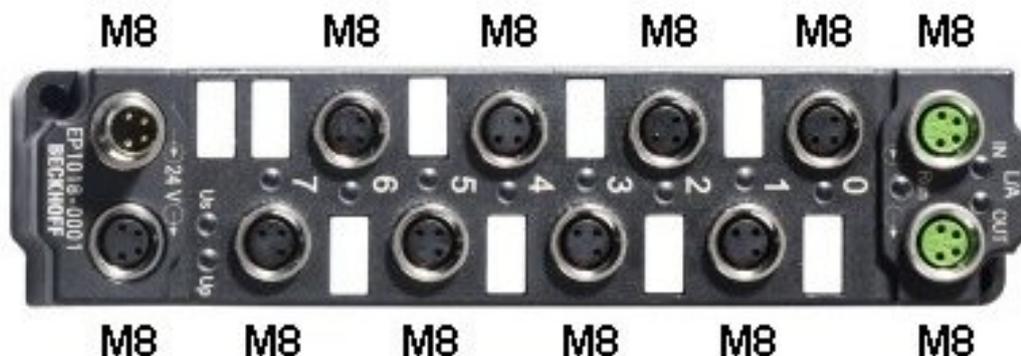

附图 57: 带 M8 连接器的 EtherCAT 端子盒

5.12 注意事项 - 电源

警告

从 SELV/PELV 电源单元供电!

必须使用符合 IEC 61010-2-201 的 SELV/PELV 电路（安全超低电压 Safety Extra Low Voltage，保护超低电压 Protective Extra Low Voltage）为本设备供电。

注意事项：

- SELV/PELV 电路可能会引起 IEC 60204-1 等标准的进一步要求，例如关于电缆间距和绝缘。
- SELV（安全超低电压）电源提供安全的电气隔离和电压限制，而不需要连接到保护导体，PELV（保护性超低电压）电源也需要安全连接到保护导体。

5.13 供电、等电位组

总线耦合器供电

总线耦合器运行需要 $24 V_{DC}$ 供电。通过标有 24 V 和 0 V 的上部弹簧式端子接入。该电源电压由总线耦合器电子装置使用，并生成用于 E-bus 的电压。E-bus 电压通过不带电气隔离的 DC/DC 转换器生产。

EK1xxx 最大提供 2,000 mA E-bus 电流。如果增加的模块需要更多的电流，则要插入电源模块。

电源输入触点

底部六个带有弹簧式端子的接口可用于为外围设备供电。弹簧式端子成对连接到电源触点。电源触点的进线与总线耦合器的电压供应没有连接。供电的设计允许电压为 24 V。成对的分配和馈电终端触点之间的电气连接允许并接到各个模块。通过电源触点的电流负载不得长期超过 10 A；因此，电源线必须由 10 A 的保险丝（慢熔）保护。

电源触点


在总线耦合器的右侧，配有三个弹簧触点，用于电源触点的连接。弹簧触点隐藏在插槽中，因此不会被意外触碰到。通过安装总线端子，总线端子左侧的刀片触点与弹簧触点相连。总线耦合器和总线端子顶部和底部的棒槽导轨保证了电源触点的安全匹配。

电源触点的电流负荷不得长时间超过 10 A。

电气隔离


总线耦合器通过三个独立的电位组进行操作。电源电压为总线耦合器中的 E-bus 电子装置和 E-bus 本身提供电源，而它们经过电气隔离。电源电压也生成用于现场总线的工作电压。

注意：所有的总线端子都与 E-bus 电气隔离。因此，E-bus 与其他所有设备均存在电气隔离。

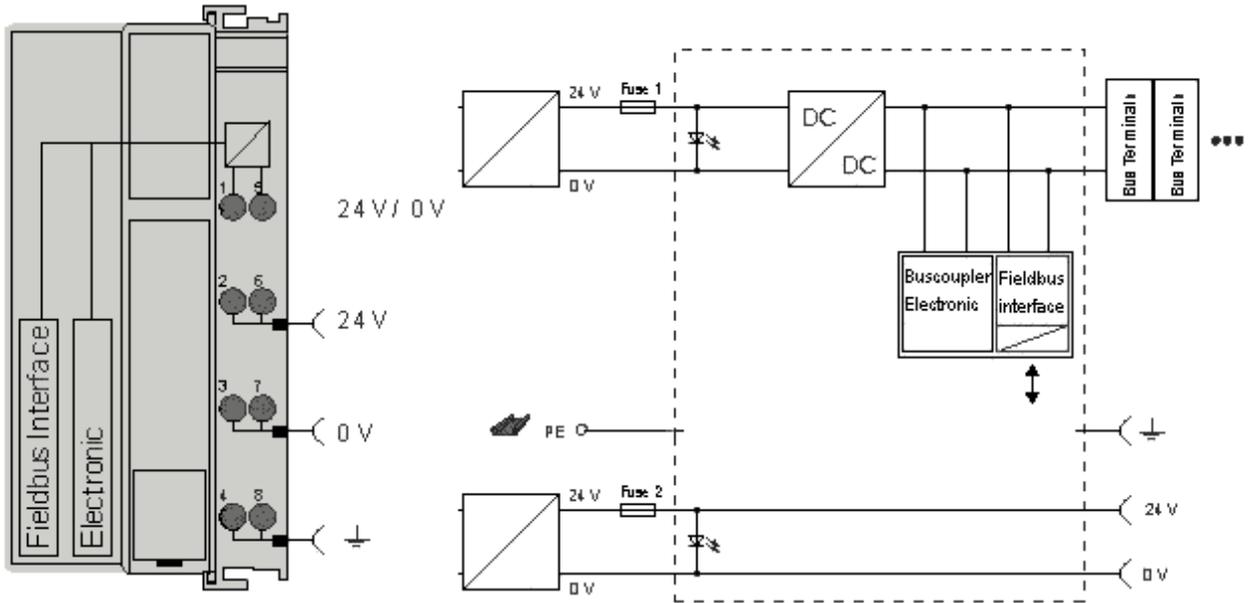

附图 58: 电位图 EKxxxx

GND 概念

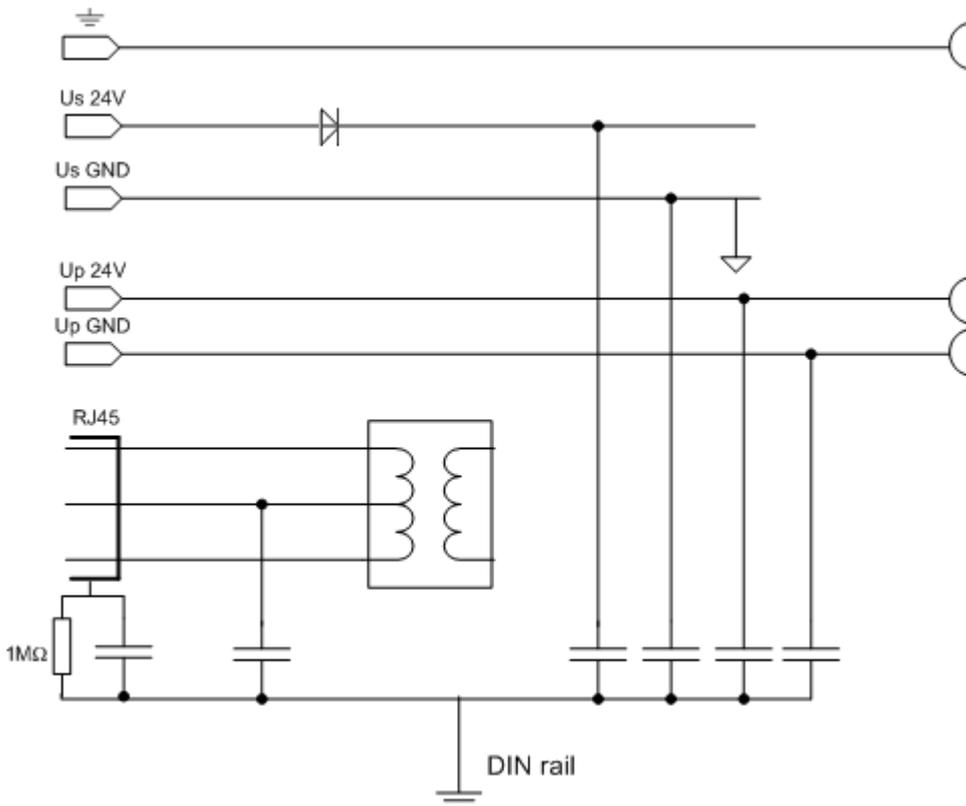

附图 59: GND 概念 EKxxxx

保险丝保护**耦合器电源，保险丝 1：**

取决于所需的电流消耗以及配置的终端
通常情况下最大 1 A

电源触点，保险丝 2：

最大允许 10 A（慢熔）

耦合器电子元件和电源触点可通过相同电源供电。在这种情况下，保险丝的容量最大应为10 A。


5.14 无通讯模块的安装位置

i 关于总线端子 I/O 站中无通讯模块安装位置的提示


那些在总线端子 I/O 站中不参与数据传输的 EtherCAT 端子模块，即所谓的无通讯模块。无通讯模块不消耗 E-Bus 的电流。

为了确保最佳的数据传输，不能直接把超过两个的无通讯模块连续并列装在一起！

无通讯模块安装位置示例 (高亮显示)

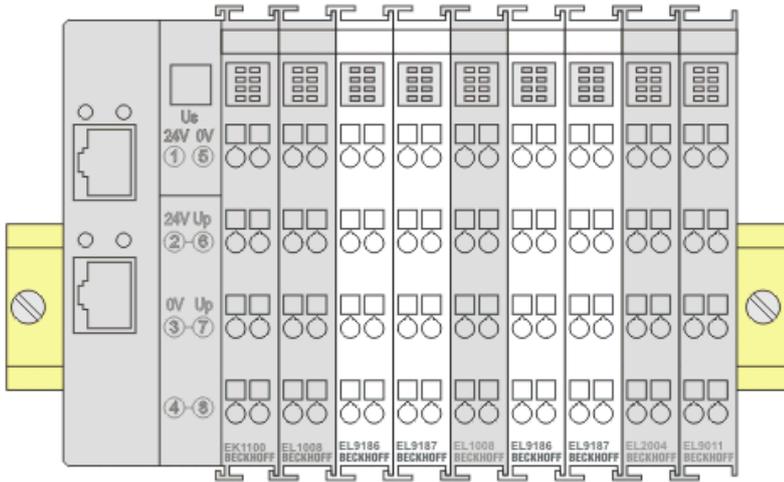

附图 60: 正确的安装位置

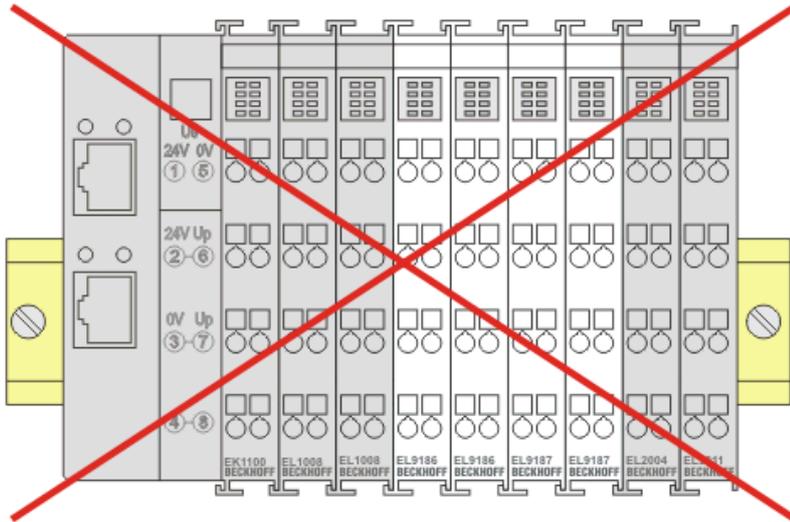

附图 61: 错误的安装位置

5.15 处理



标有带叉轮式垃圾桶的产品不得与普通垃圾一起丢弃。该设备被认为是废弃的电气和电子设备。必须遵守国家对废弃电气和电子设备的处理规定。

6 基础知识

6.1 EtherCAT 基础知识


关于 EtherCAT 现场总线的基础知识，请参考 [EtherCAT 系统文档](#)。

6.2 EtherCAT 拓扑扩展模块的基本功能原理

一些倍福 EtherCAT 设备可用于 EtherCAT 网段中的拓扑扩展模块。其中包括 EK1122、EK1521、EP1122 或 CU112x。以下示例仅使用 EK1122。其他设备的技术和系统特性类似。


从站中的 EtherCAT 处理

EtherCAT 作为现场总线协议，可使用多种总线拓扑结构：线型、星型和树型拓扑，也支持冗余环型拓扑。最简单的拓扑结构是线型拓扑，即每个 EtherCAT 从站将数据仅传递给下一个从站；请参见下图 EtherCAT 线型拓扑。

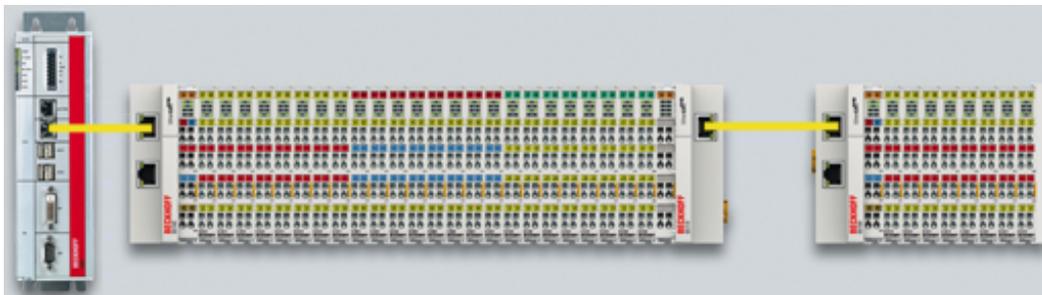

附图 62: EtherCAT 线型拓扑

例如，使用 EK1100 EtherCAT 耦合器 用于拓扑扩展的树型拓扑；请参见下图：带扩展的线型拓扑。

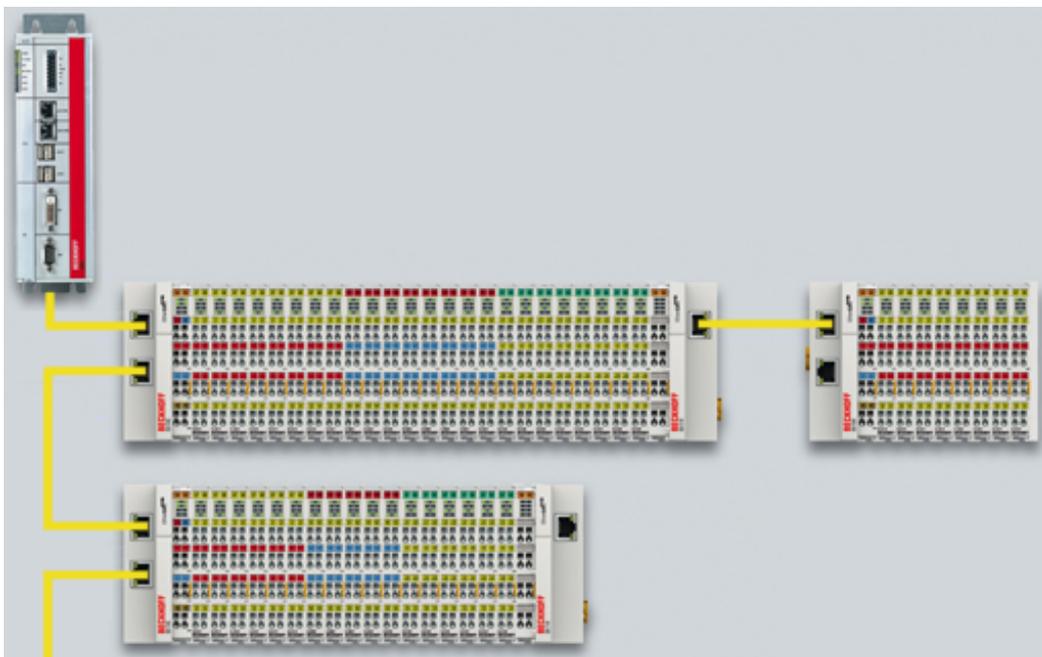

附图 63: 带扩展的线型拓扑

其基本原理是，带有 EtherCAT 协议数据的以太网帧在内部以逻辑环中继续传输：

- EtherCAT 主站通过以太网电缆的两条传出线发送帧
- 该帧经过每个从站一次，


- 由逻辑序列中的最后一个从站反转
- 并通过以太网电缆的两条回线经由每个 EtherCAT 从站返回主站，无需进一步处理。

在约 50 μs 的短循环时间下，EtherCAT 系统每秒传输 20,000 个以太网帧，以及非循环组织帧。主站等待发送帧返回，例如将设备输入数据返回主站。从站之间的报文传输以链路为基础：EtherCAT 从站仅会在与下一设备存在“链接”信号的情况下才会转发帧。通常可以认为，下游设备会正确处理每个 EtherCAT 报文，并在最后返回或处理。

转发 EtherCAT 报文的关键因素是，只有当两个从站都实时准备好参与数据处理时，链路信号才会从一个从站报告到下一个。具体来说，这意味着 EtherCAT 从站在准备好立即接收和转发以太网帧之前，不应打开相应的以太网端口。

交换机或路由器通常用于标准的以太网流量转发。任何碰撞或帧丢失都会通过高层协议层（如 TCP）中的帧重来补偿。由于循环时间较短且有实时性要求，EtherCAT 一般不采用这种模式。例如，某些以太网设备（如专用交换机）即使仅需几毫秒才准备好进行数据处理，也会向远程端子模块报告链接。在从 100Base-TX（铜缆）到 100Base-Fx（光纤）的介质转换器中，这种现象尤为明显，根据铜缆端的设置，即使光纤连接中断，也会报告与前一个 EtherCAT 从站的链接。

因此，快速链接检测是每个 ESC（EtherCAT 从站控制器，EtherCAT 协议的硬件处理单元）的核心组件。根据 EtherCAT 规范，一个 ESC 可以拥有并控制一至四个端口。通过开放的端口，它可以处理传出和传入的以太网流量。完全配置的 ESC 中的数据流方向如图 ESC 中的数据流方向所示 -- EtherCAT 数据报中的数据仅在 EtherCAT 处理单元的端口 0（A）和端口 3（D）之间进行处理。

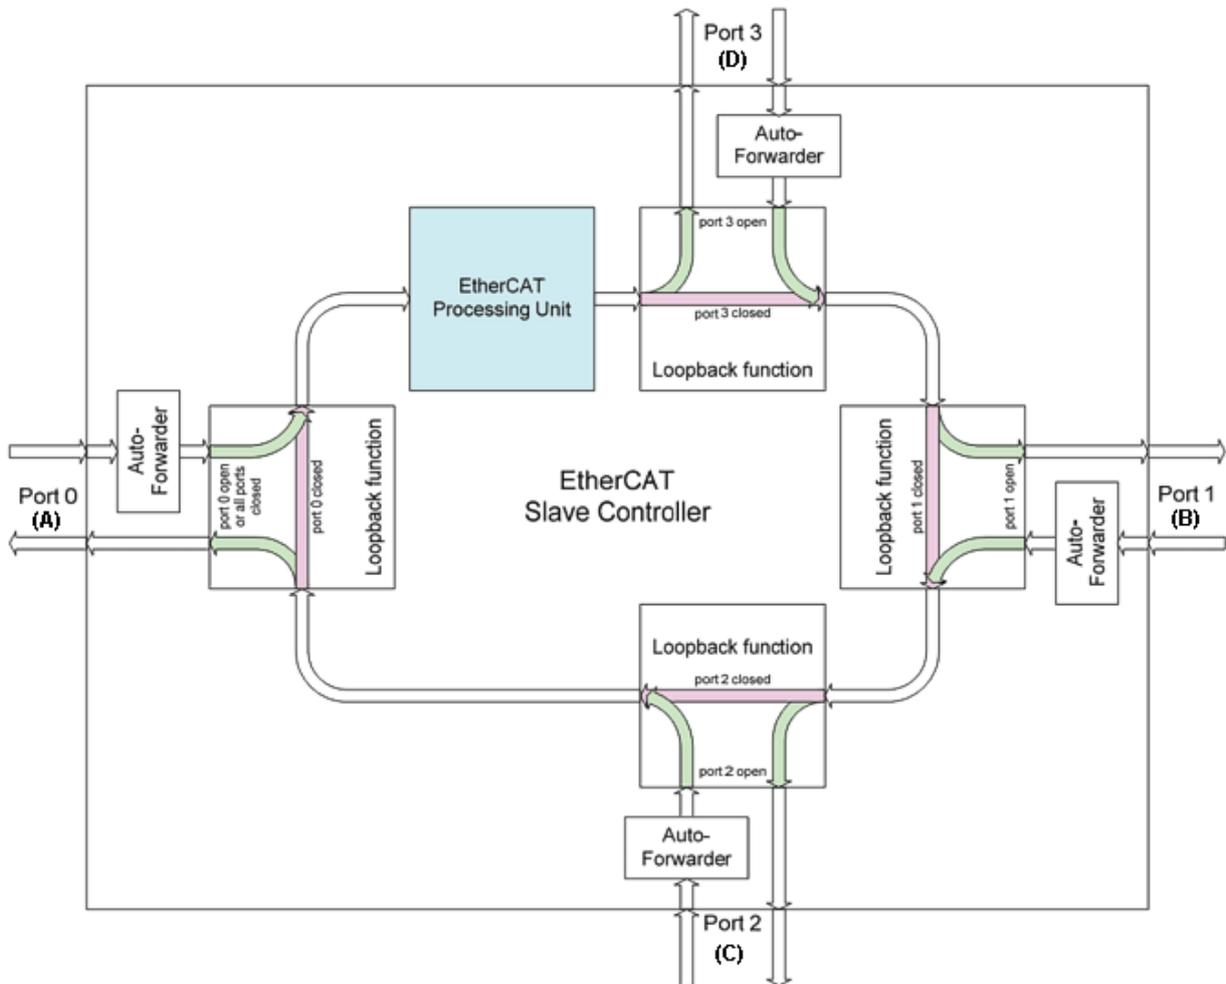

附图 64: ESC 中的数据流方向

理想情况下，ESC 中的链路检测和端口处理应足够快，以实现即使在 100 μs 循环时间内也能避免丢帧事件。不过，如果以太网帧在该线路和分离点下游总线网段中传输时断开连接，则至少有一个丢帧事件是无法排除的。

实施：EL 端子模块

倍福 EL 端子模块等标准 EtherCAT 从站有两个端口：

- 一个用于接受帧（0 [A] 端口）
- 另一个用于发送帧（例如 [D] 端口）。

另外两个端口在 ESC 中是内部封闭的。EtherCAT 电报通过端口 0 (A)/上端进入处理单元，并通过端口 3 (D)/左端转发给下一个从站（如果存在与该端口的链接）- 请参见绿色箭头。如果在右侧再连接一个 EL 端子模块，就会是这种情况。

如果不存在链接，则通过紫色路由将帧转发到端口 1(B)。该端口和端口 2 (C) 没有链接，因此会将帧返回端口 0 (A)，帧通过与从站相同以太网端口离开。如果端子模块作为末端端子模块时，就会是这种情况。

因此，带有一个端口的 EtherCAT 设备只能作为末端设备使用，其用途有限。

实施：EK1100 EtherCAT 耦合器

EK1100 EtherCAT 耦合器的四个可用端口中有三个被使用，因此可以从右侧连接到端子模块，并通过 RJ45 插座连接到其他耦合器；请参见图“带扩展的线型拓扑 [► 79]”。在 EK1100 中，处理单元不用于过程数据交换。

实施：EK1121-0010 EtherCAT 拓扑扩展模块，扩展距离

与 EK1100 一样，在这些拓扑扩展模块中可以连接三个 ESC 端口：两个通过端子模块内的 E-bus 连接，一个通过带以太网配置的 RJ45 插座连接。

实施：EK1122 EtherCAT 拓扑扩展模块

在 EK1122 中，所有四个 ESC 端口都可以连接，其中两个通过内部 E-bus 连接，另外两个通过带以太网配置的 RJ45 插座连接。在 TwinCAT 系统管理器中，端口 0、1、2 和 3 的链路状态由在线显示屏显示 - 它们被指定为端口 A、B、C 和 D；请参见图“中断线拓扑显示 [► 84]”。

实施：EK1521 / EK1521-0010 / EK1561 EtherCAT 拓扑扩展模块

与 EK1100 一样，这些拓扑扩展模块中可以连接三个 ESC 端口：两个通过端子模块内的 E-bus 连接，一个通过 SC 插座/易失性链路和光纤电缆/POF 线路连接。

实施：CU1123-00x0 EtherCAT 拓扑扩展模块

在 EtherCAT 拓扑扩展模块 CU1123-00x0 中，可以通过 RJ45 插座连接四个可用端口中的三个。

实施：CU1124 EtherCAT 拓扑扩展模块


在 CU1124 EtherCAT 拓扑扩展模块中，所有四个可用端口均可通过 RJ45 插座连接。

实施：CU1128 EtherCAT 拓扑扩展模块

CU1128 集成了三个 ESC，这意味着用户总共可以使用八个端口。三个 ESC 通过 E-bus 相互连接。


EK1122 配置举例

下文将介绍 TwinCAT 下的链接特性及其在系统管理器中的表示。

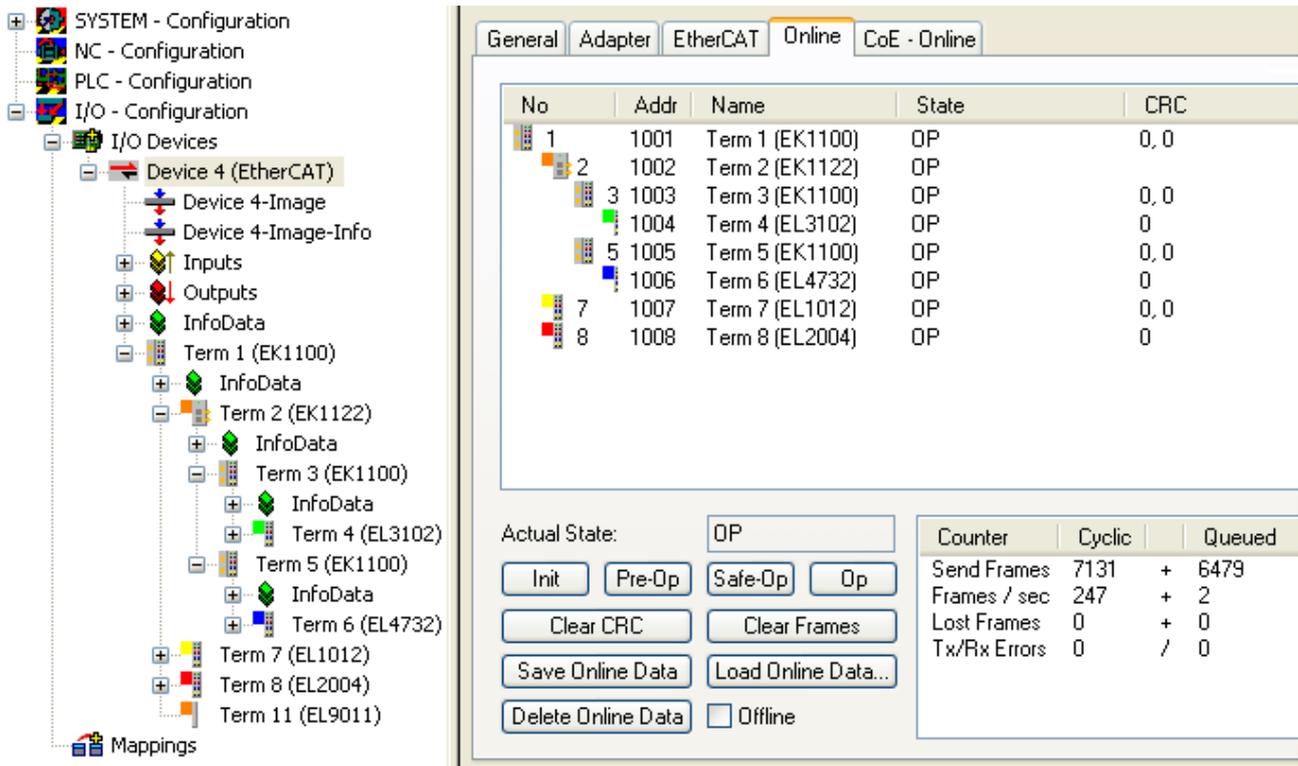


附图 65: 配置举例

TwinCAT 在线拓扑显示了接线方案，请参见图在线拓扑。选择了 EK1122，以便显示更多信息。从站上方的绿条表示所有从站均处于正确的运行状态。

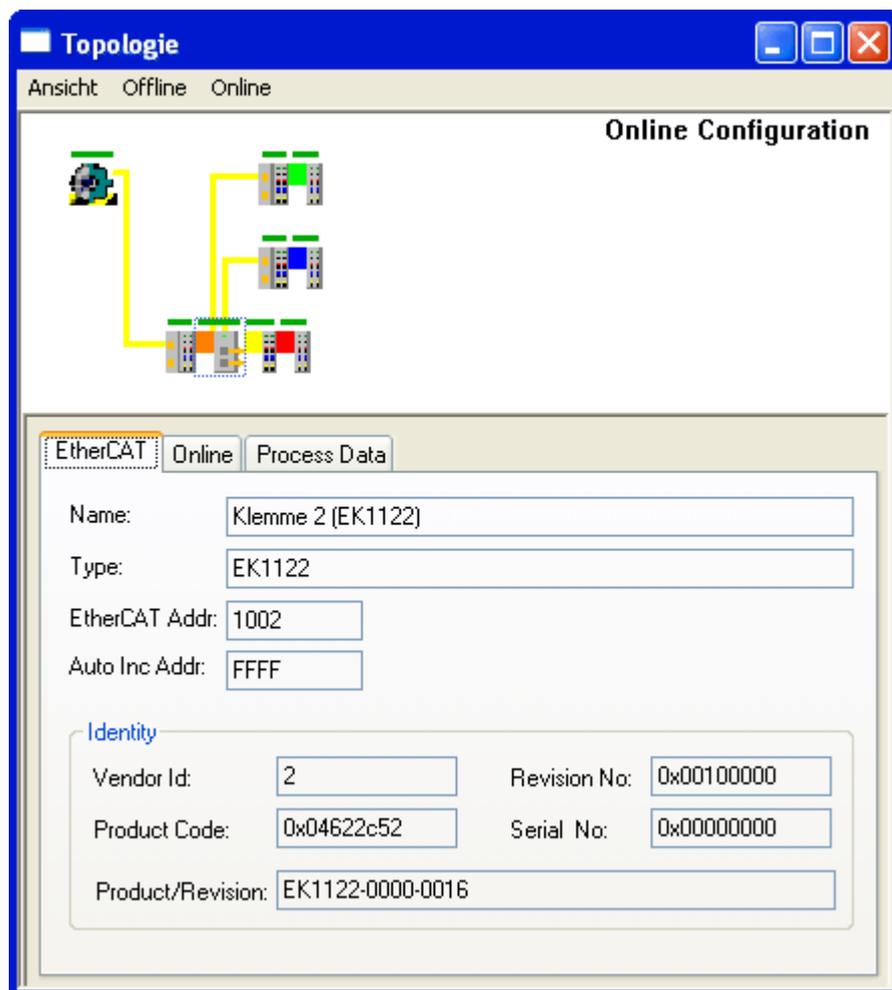

附图 66: 在线拓扑

断开上部 RJ45 插座 (X1) 与 EL3102 设备之间的连接会产生错误。EK1122 中的 ESC 会在几微秒内检测到链路丢失, 并自动关闭受影响的端口。这样, 下一个传入的 EtherCAT 电报将立即转发到端口 D (端口 3) 和 EL4732。因此, 此处链接丢失, 系统管理器会在在线显示中对此进行标记; 请参见下图: 电缆中断的配置举例。

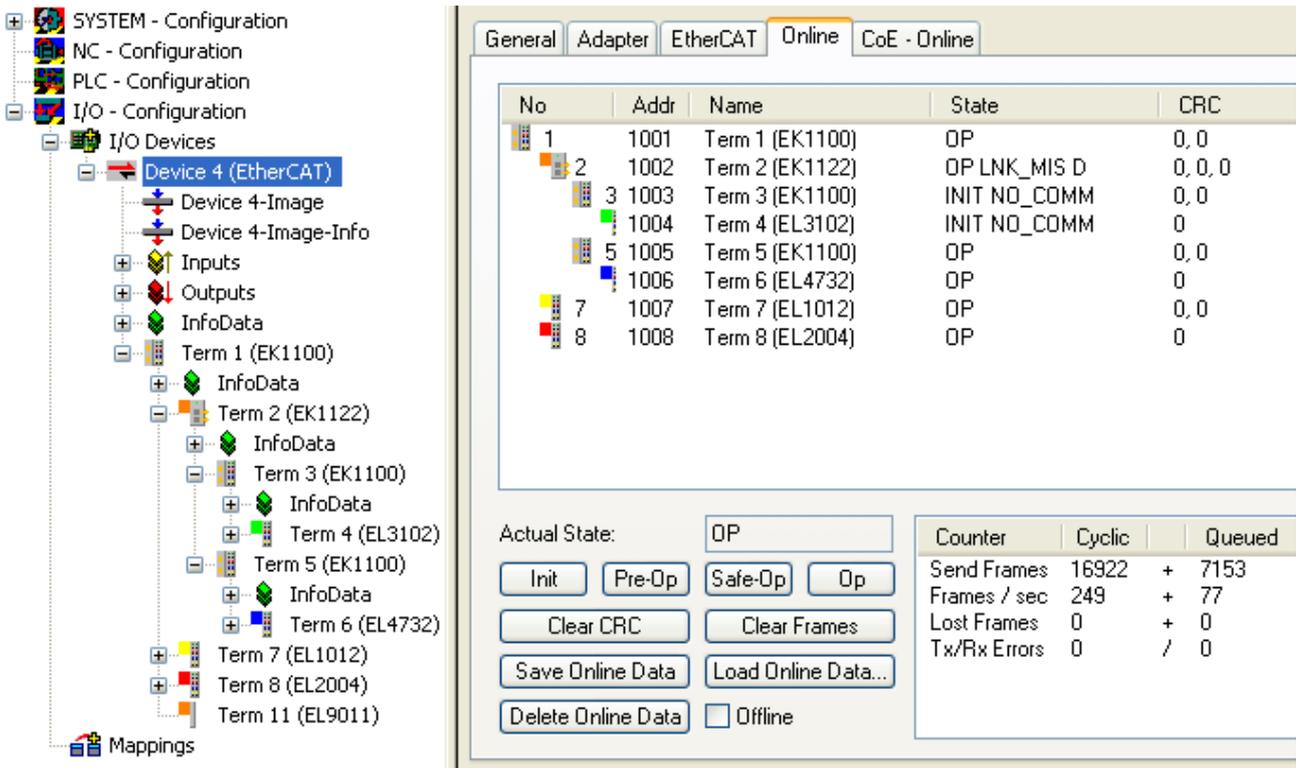

附图 67: 电缆中断的配置举例


系统管理器信息可解释如下：

- 地址 1002 - EK1122: "OP LNK:MIS D": 从站处于 OP 状态，但端口 D (3) 缺少一个根据配置应该存在的链接。
- 地址 1003 - EK1100: "INIT NO_COMM": 由于与该从站的通信中断，其状态显示为 INIT
- 地址 1004 - EL3104: 同上

记录器输出

i 记录器输出在系统管理器下部显示（显示 → 显示记录器输出）。这可能有助于诊断（链接中断和其他情况）。

在拓扑显示中，任何受中断影响的从站都会以红色边框显示，请参见下图：中断线路的拓扑显示。

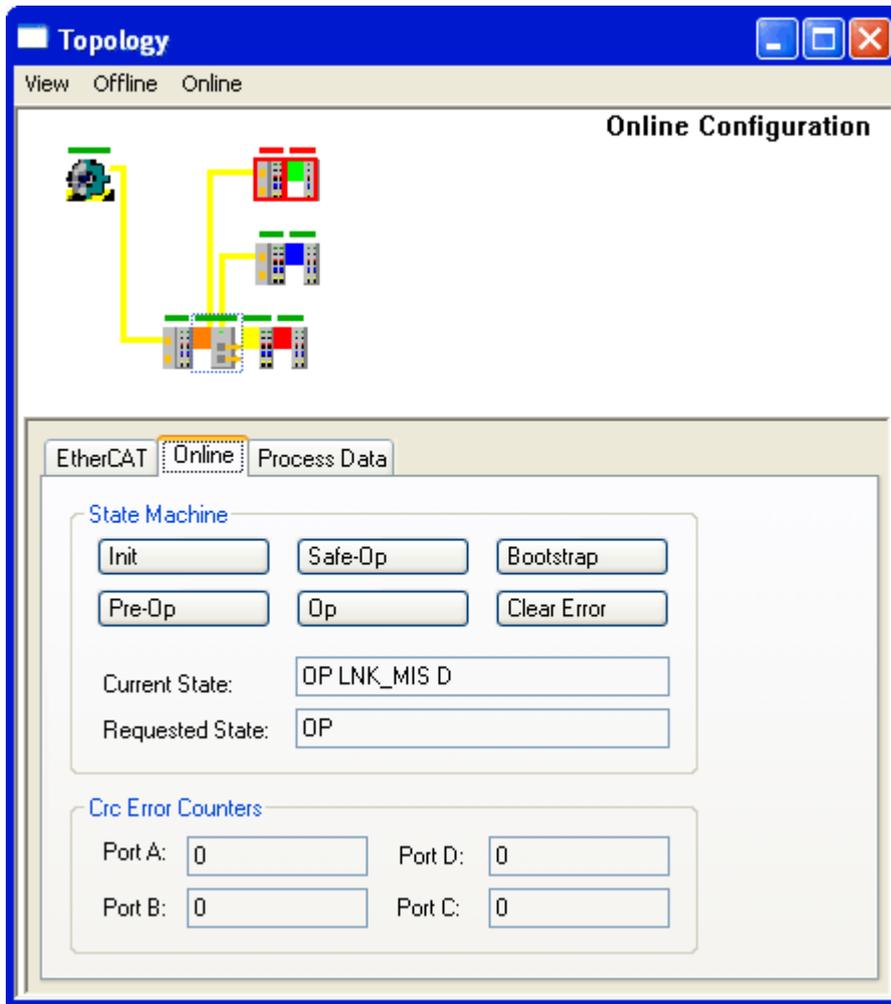

附图 68: 线路中断的拓扑显示

在图"配置举例 [▶ 82]"和图"电缆中断的配置举例" [▶ 84]中注意是否显示非循环帧，请参见下图系统管理器中帧显示的比较。

No	Addr	Name	State	CRC
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0, 0
2	1002	Term 2 (EK1122)	OP	0, 0
3	1003	Term 3 (EK1100)	OP	0, 0
	1004	Term 4 (EL3102)	OP	0
5	1005	Term 5 (EK1100)	OP	0, 0
	1006	Term 6 (EL4732)	OP	0
7	1007	Term 7 (EL1012)	OP	0, 0
8	1008	Term 8 (EL2004)	OP	0

No	Addr	Name	State	CRC
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0, 0
2	1002	Term 2 (EK1122)	OP LNK_MIS D	0, 0, 0
3	1003	Term 3 (EK1100)	INIT NO_COMM	0, 0
	1004	Term 4 (EL3102)	INIT NO_COMM	0
5	1005	Term 5 (EK1100)	OP	0, 0
	1006	Term 6 (EL4732)	OP	0
7	1007	Term 7 (EL1012)	OP	0, 0
8	1008	Term 8 (EL2004)	OP	0

Counter	Cyclic	Queued
Send Frames	7131	6479
Frames / sec	247	+ 2
Lost Frames	0	+ 0
Tx/Rx Errors	0	/ 0

Counter	Cyclic	Queued
Send Frames	16922	7153
Frames / sec	249	+ 77
Lost Frames	0	+ 0
Tx/Rx Errors	0	/ 0

附图 69: 系统管理器中的帧显示比较

左侧图像显示的是主站在相应秒内发送的少量 (2) 非循环帧 - 所有从站均正常运行。右侧图像显示数量明显提高 (目前为 77 个非循环帧/秒)：EtherCAT 主站很快发现并非所有从站都能正常参与数据交换。主站定位故障后，会不断尝试恢复连接。

重新连接

一旦连接恢复，EK1122 就会向主站报告端口 D (3) 再次出现链接。然后，EtherCAT 主站将再次为本部分提供过程数据。准备工作完成后，它将指示 EK1122 重新打开端口 D (3)，进行常规数据交换。与其他 EtherCAT 从站之间的循环和非循环数据流量继续进行。

● **外部访问 EtherCAT 诊断**

i 系统提供多种选项，可从 PLC 访问状态和诊断信息以及 EtherCAT 主站功能。系统管理器在线显示的几乎所有信息也都可以通过 ADS 进行检索（请参见本页各图）。系统管理器功能也可通过 PLC 或 ADS 触发。请参阅倍福信息系统中的相关章节和 EtherCAT 诊断注意事项。


6.3 EtherCAT 状态机

EtherCAT 从站的状态是通过 EtherCAT 状态机 (ESM) 控制的。根据具体的状态，EtherCAT 从站可以访问或执行不同的功能。EtherCAT 主站必须在从站的不同状态下向其发送特定的命令，特别是在从站的启动期间。

以下状态之间有所区别：

- Init (初始化)
- Pre-Operational (预备运行)
- Safe-Operational (安全运行)
- Operational (运行)
- Boot (引导)

每个 EtherCAT 从站启动后的正常状态是 Operational (运行) 状态。

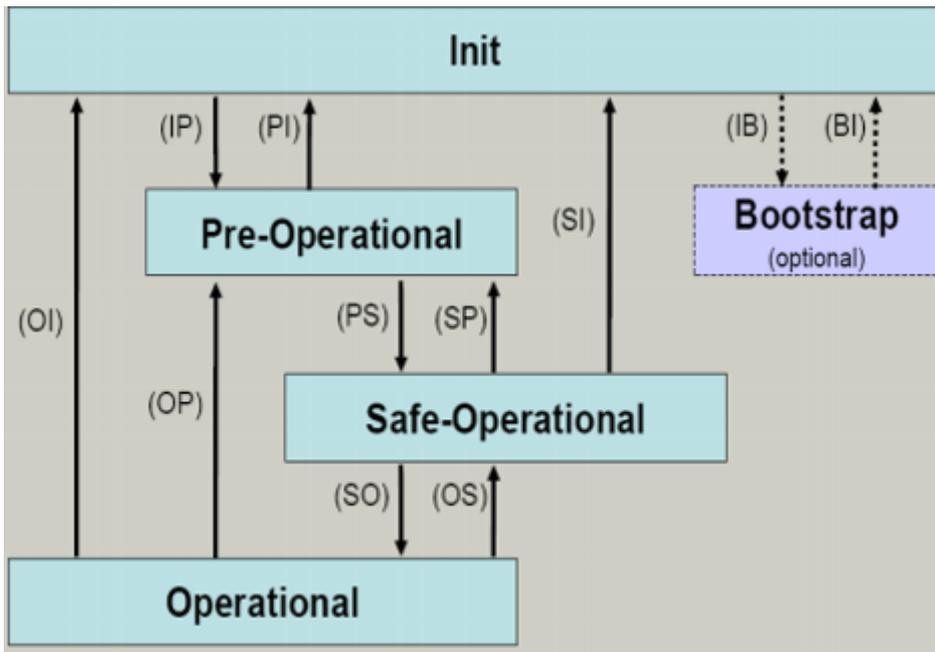

附图 70: EtherCAT 状态机的状态

Init

开机后，EtherCAT 从站处于 Init 状态。邮箱或过程数据通信无法进行。EtherCAT 主站初始化同步管理器 (Sync Manager) 通道 0 和 1，用于邮箱通信。

预备运行 (Pre-Op)

从 Init 切换到 Pre-Op 的过程中，EtherCAT 从站检查邮箱是否已正确初始化。

在 Pre-Op 状态下，可以进行邮箱通信，但不能进行过程数据通信。EtherCAT 主站对过程数据的同步管理器（Sync Manager）通道（来自 Sync Manager 通道 2）以及 FMMU 通道进行初始化。如果从站支持可配置的映射，主站也会对 PDO 映射或同步管理器 PDO 分配进行初始化。在这个状态下，还会传输过程数据的传输设置以及不同于默认值的模块特定参数。

安全运行 (Safe-Op)

从 Pre-Op 切换到 Safe-Op 的过程中，EtherCAT 从站检查用于过程数据通信的同步管理器（Sync Manager）是否正确，必要时还会检查分布时钟（Distributed Clock）的设置是否正确。在确认状态变化之前，EtherCAT 从站将当前的输入数据复制到 EtherCAT 从站控制器（ECSC）的相关 DP-RAM 区域。

在 Safe-Op 状态下，可以进行邮箱和过程数据通信，但从站输出保持在安全状态，而输入数据被周期性刷新。

● SAFEOP 状态下的输出

i 默认的看门狗（Watchdog）监视装置，将模块的输出设置为 SAFEOP 和 OP 中指定的安全状态（例如关闭状态）。如果通过停用模块中的看门狗监测来防止这种情况的发生，那么输出也可以在 SAFEOP 状态下被切换或设置。

运行 (Op)

在 EtherCAT 主站将 EtherCAT 从站从 Safe-Op 切换到 Op 之前，必须传输有效的输出数据。

在 Op 状态下，从站将主站的输出数据复制到它的输出，过程数据和邮箱通信都可以进行。

引导 (Boot)

在 Boot 状态下，可以更新从站固件。Boot 状态只能通过 Init 状态达到。

在 Boot 状态下，可以通过 file access over EtherCAT（FoE）协议进行邮箱通信，但不能进行其他邮箱通信或者过程数据通信。

6.4 CoE - 接口：说明


该设备没有 CoE。

关于 CoE 接口的详细信息，可参见倍福网站的 [EtherCAT 系统文档](#)。

6.5 EKxxxx - 支持分布式时钟


分布式时钟 (DC) 基本原则

EtherCAT 分布式时钟系统包括集成在 EtherCAT 从站中的本地时钟，并由 EtherCAT 主站通过特殊数据报文进行同步。并非所有的 EtherCAT 从站都支持分布式时钟。仅需要该功能的从站支持。在 TwinCAT 系统管理器中，一个从站通过设置窗口“DC”来表明其 DC 功能。

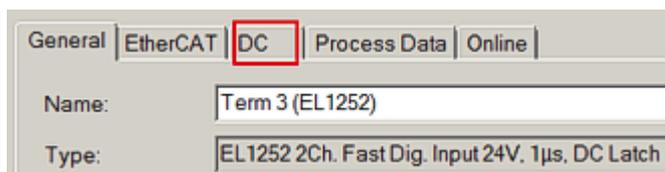

附图 71: 指示分布式时钟功能的 DC 选项卡

其中一个本地时钟作为参考时钟，所有其他时钟都在此基础上进行同步。另请参见 EtherCAT 基础文档中的解释说明。参考时钟必须是第一个具有 DC 功能的 EtherCAT 从站。因此，在默认情况下，TwinCAT 会选择第一个具有 DC 功能的设备作为参考时钟。这里显示为 EtherCAT 主站的高级属性下（用户可以进行修改）。标准设置不应修改，除非是在相关文档中推荐外部同步等情况下。

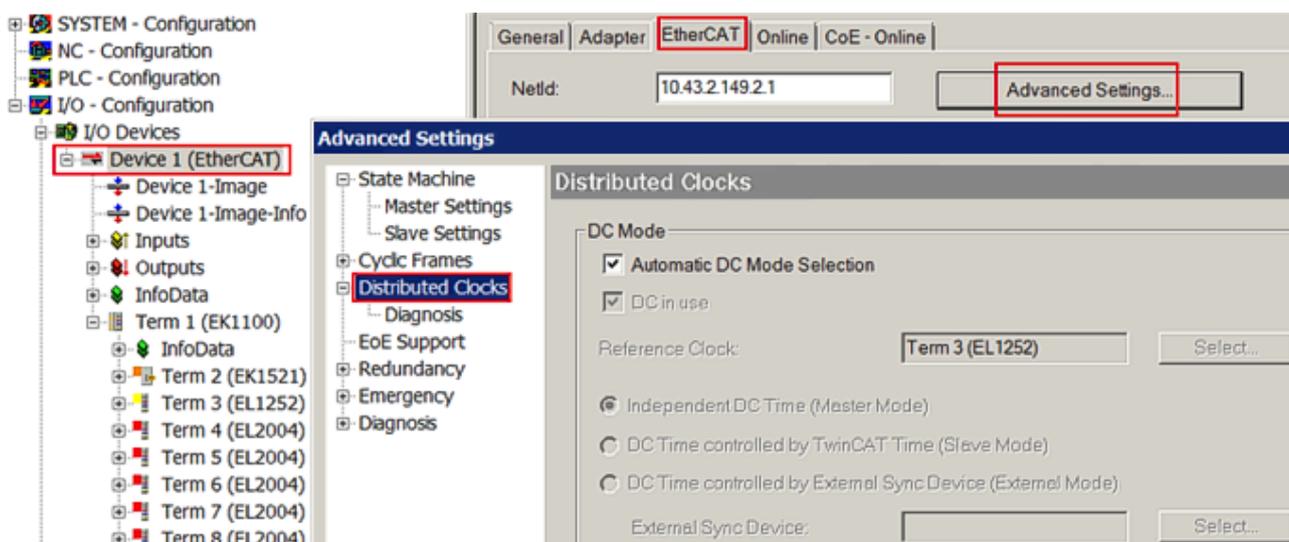

附图 72: EtherCAT 主站中的分布式时钟高级设置

图中显示了 TwinCAT 选择 EL1252 作为默认参考时钟，因为前面的组件不支持 DC。

设置 EtherCAT 设备


系统和基础设施设备，如 EK1100 或 EK1122 耦合器等，无需分布式时钟就可以正常工作。然而，在 EtherCAT 系统中指定第一个耦合器作为参考时钟在拓扑上可能是比较合适。因此，根据特殊的配置设置，从某种程度上说，基础设施组件能够作为参考时钟运行。

根据下表（修订版本/固件版本的 DC 支持），组件支持激活分布式时钟：

设备	配置中的 XML 修订版本	组件的序列号
BK1150	自 BK1150-0000-0016	自固件 01: xxxx01yy
CU1128	自 CU1128-0000-0000	自固件 00: xxxx00yy
EK1100	自 EK1100-0000-0017	自固件 06: xxxx06yy
EK1101	自 EK1101-0000-0017	自固件 01: xxxx01yy
EK1501	自 EK1501-0000-0017	自固件 01: xxxx01yy
EK1501-0010	自 EK1501-0010-0017	自固件 02: xxxx02yy
EK1122	自 EK1122-0000-0017	自固件 01: xxxx02yy
EK1521	自 EK1521-0000-0018	自固件 03: xxxx03yy
EK1541	自 EK1541-0000-0016	自固件 01: xxxx01yy
EK1561	自 EK1561-0000-0016	自固件 01: xxxx01yy
EK1521-0010	自 EK1521-0010-0018	自固件 03: xxxx03yy
EK1814	自 EK1814-0000-0016	自固件 00: xxxx00yy

为了确保 TwinCAT 使用该组件作为 DC 参考时钟，需要在配置设置时进行手动干预，这里以 EK1100 为例进行说明。

勾选“Cyclic Mode”的 Enable 和“Use as potential Reference Clock”选项。

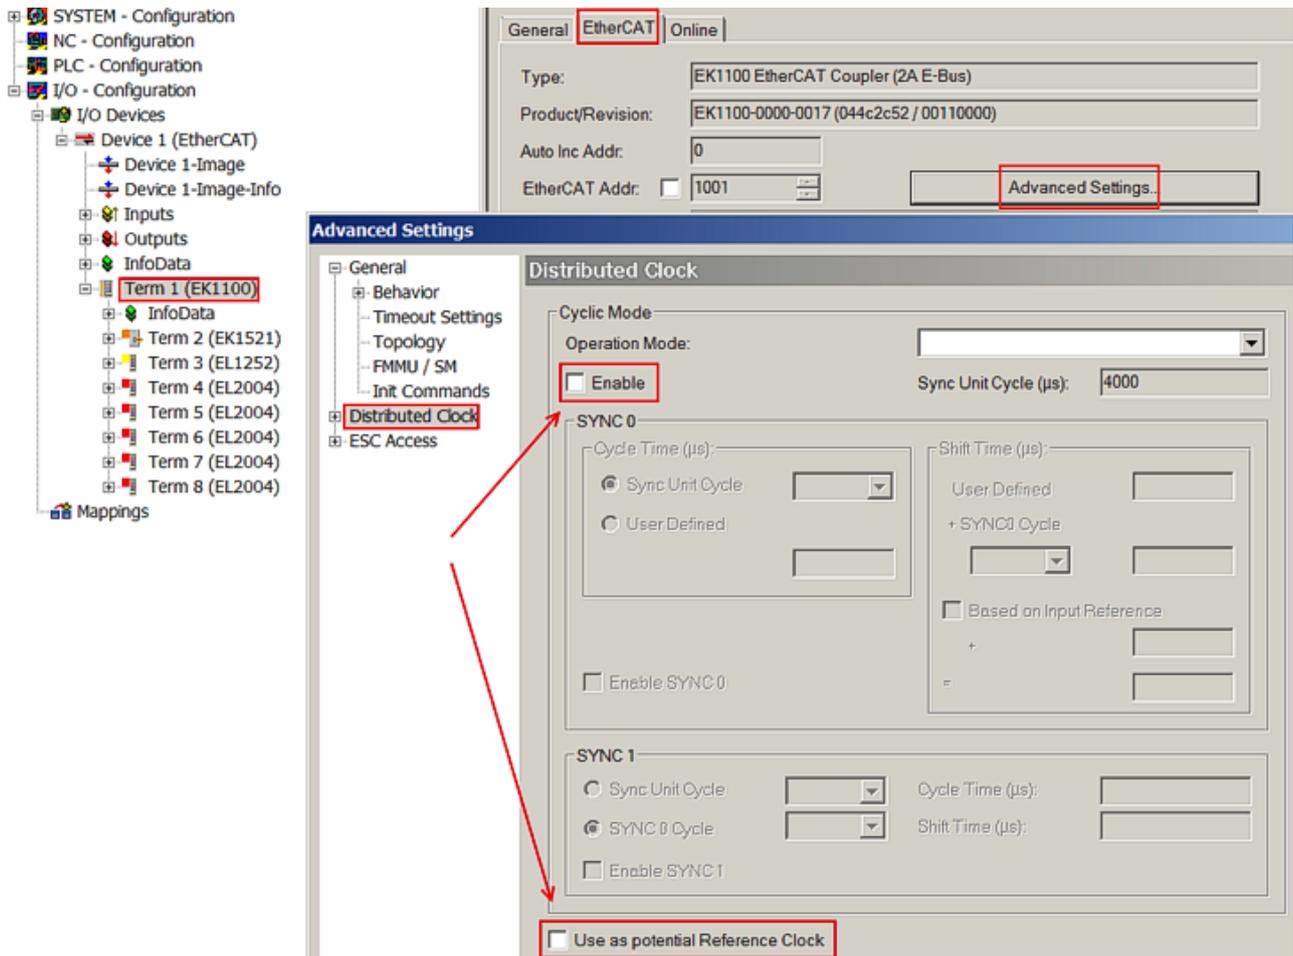

附图 73: 用于将该组件作为参考时钟的 TwinCAT 设置

● 激活分布式时钟支持

i 此处所述（同步）程序仅对上述组件适用。尽管硬件不支持这个功能，其它组件也可以设置这些选型，除非在对应的描述文件中指定。特别注意，在调试后，该组件不能替换成之前不支持 DC 的版本。

7 附录

7.1 I类激光产品安全说明和行为准则

⚠ 谨慎

符合 IEC 60825-1:2014 标准的 I 类激光产品 — 存在因刺眼的强光引发事故的风险!



对于本文件中所描述的 I 类激光产品，应遵循以下激光产品行为准则：

- 严禁将激光束对准人体，因为刺眼的强光可能会引发事故。
- 请勿直视光束或者其反射光束。
- 如果不慎被激光光束照射到眼睛，应立即闭上眼睛，并远离光源。
- 在使用激光产品时，切勿使用光学仪器直接观察激光辐射，因为这可能导致超出暴露限值。
- 严禁非专业人员操作（修改）激光设备。

7.2 固件兼容性

EK1122 和 EK15xx 耦合器没有固件。

7.3 固件更新

本节介绍了倍福 ED/EF, EL/ES、ELM、EM、EK 和 EP 系列 EtherCAT 从站设备的更新情况。只有在与倍福支持部门协商后才能进行固件更新。

注意

仅使用 TwinCAT 3 软件!

必须在安装了 TwinCAT 3 之后才能进行倍福 IO 设备的固件更新。建议尽可能使用最新的固件，可在倍福公司网站上免费下载 <https://www.beckhoff.com/en-us/>。

为了更新固件，TwinCAT 可以在 FreeRun 模式下运行，不需要付费许可。

待更新的设备通常可以保留在安装位置，但 TwinCAT 必须在 FreeRun 模式下运行。请确保 EtherCAT 通讯良好（没有丢失帧等）。

不应使用其他 EtherCAT 主站软件，例如 EtherCAT Configurator，因为它们可能不支持复杂的更新固件、EEPROM 和其他设备组件。

储存地点

一个 EtherCAT 从站最多可以在三个位置上存储运行数据：

- 每个 EtherCAT 从站都有一个设备描述文件，包括标识（名称、产品代码）、时序定义、通信设置等。该设备描述文件（ESI: EtherCAT Slave Information）可以从 Beckhoff 网站下载区的 [zip 文件](#) 中下载，并在 EtherCAT 主站中用于离线组态，例如在 TwinCAT 中。最重要的是，每个 EtherCAT 从站都将其可供电子读取的设备描述文件（ESI）存放在其本地存储芯片，即 **ESI EEPROM** 中。从站上电以后，该描述文件将加载到从站本地，并告知其通信配置；另一方面，EtherCAT 主站可以通过这种方式识别从站，并相应地设置 EtherCAT 通信。

注意

用项目定义的 ESI-EEPROM 写入

ESI 文件是设备制造商根据 ETG 标准为相应产品开发和发布的。

- ESI 文件的含义：禁止从使用侧（比如用户）进行修改。
- ESI EEPROM 的含义：即使技术上允许写入，EEPROM 中的 ESI 部分和可能存在的空闲存储区域也不得在正常更新过程之外进行更改。特别是对于周期性的内存写入（运行时间计数器等），必须使用专门的存储器产品，例如 EL6080 或 IPC 自己的 NOVDRAM（掉电保持存储器选项）。

- 根据功能和性能的不同，EtherCAT 从站有一个或几个本地处理器来处理 I/O 数据。相应的程序就称作 Firmware **固件**，文件格式为 *.efw。
- 在一些 EtherCAT 从站中，EtherCAT 通讯也可能集成在这些本地处理器中。此时，本地处理器通常是一个 **FPGA** 芯片，带有 *.rbf 固件。

客户可以通过 EtherCAT 现场总线及其通讯机制来访问 Firmware（固件）。Firmware 的更新或读取是通过非周期性邮箱通信（mailbox）或对 ESC 的寄存器访问实现的。

如果要更新从站的固件，TwinCAT System Manager 提供使用新固件刷新上述三处运行数据的机制。从站通常不会检查新的固件是否合适，也就是说，如果下载了错误的固件，从站可能就无法再运行。

通过 bundle firmware（捆绑固件）简化更新

使用所谓的 **bundle firmware（捆绑固件）** 进行更新更为方便：此时从站处理器的固件和 ESI 描述组合在一个 *.efw 文件中；固件更新期间，在端子模块中的 Firmware 和 ESI 都会改变。要实现这种功能，要求以下几点：

- 固件为打包格式：可通过文件名识别，其中还包含修订版本号，例如 ELxxxx-xxxx_REV0016_SW01.efw
- 在下载对话框中输入密码=1 时，使用捆绑固件更新。如果密码=0（默认设置），则只进行固件更新，不进行 ESI 更新。
- 只用于支持此功能的设备。打包文件的内容通常不能再修改；这个功能是自 2016 年以来诸多新开发功能的一部分。

更新之后，应确认是否成功

- ESI/Revision：例如，通过 TwinCAT ConfigMode/FreeRun 中的在线扫描，这是确定固件修订版本的简便方法
- Firmware：例如，通过查看设备的 CoE Online 数据

注意

设备损坏风险！

✓ 下载新设备文件时注意以下几点

- a) EtherCAT 设备的固件下载不能中断
- b) 必须确保通畅的 EtherCAT 通讯。必须避免 CRC 错误或丢帧。
- c) 供电必须稳定。信号电平必须符合规范。

⇒ 如果在更新过程中出现故障，EtherCAT 设备可能无法使用，只能返回制造商重新调试。


7.3.1 设备描述 ESI 文件/XML

注意

关于更新 ESI 描述文件/EEPROM 的注意事项

一些从站在 EEPROM 中存储了用于生产的校准和配置数据。在更新过程中，这些信息会被覆盖，无法恢复。

ESI 设备描述存储在从站上，并在启动时加载。每个设备描述都有一个唯一标识符，包括从站名称（9 个字符/9 位数）和修订版本号（4 位数）。在 System Manager 中配置的每个从站都在 EtherCAT 选项卡中显示其标识符：

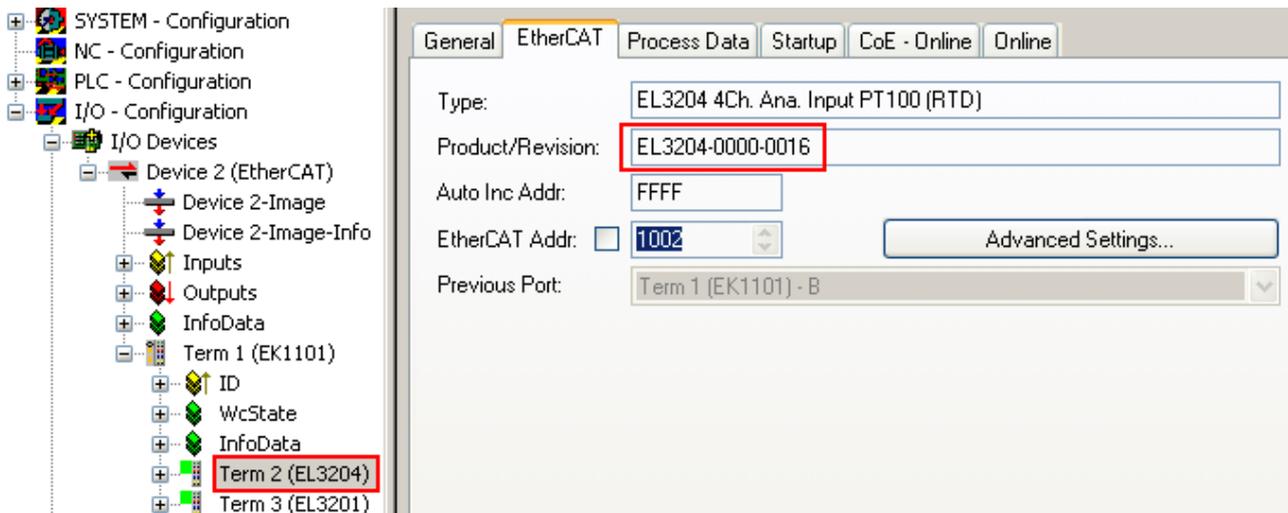

附图 74: 由名称 EL3204-0000 和修订版本号 0016 组成的设备标识符

配置的标识符必须与作为硬件使用的实际设备描述兼容，即从站在启动时加载的描述（本例中为 EL3204）。通常情况下，配置的版本必须与端子模块网络中实际存在的版本相同或更低。


有关这方面的进一步信息，请参考 [EtherCAT 系统文件](#)。

● XML/ESI 描述的更新

i 设备的修订版本与所使用的 Firmware（固件）和 Hardware（硬件）密切相关。不兼容的组合会导致故障，甚至使设备最终关闭。只有在与倍福支持（售后）部门协商后才能进行相应的更新。

ESI 从站标识符的显示

确定所配置的设备描述和实际设备是否相符的最简单方法是在 TwinCAT Config Mode/FreeRun 模式下扫描 EtherCAT 从站：

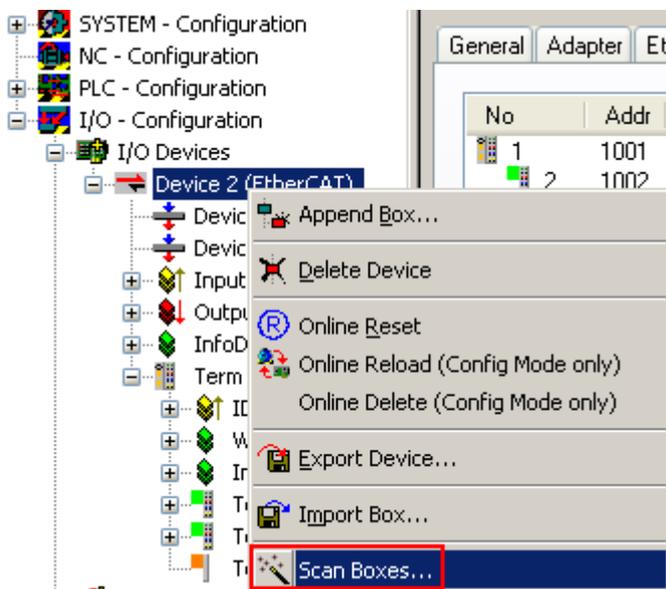


附图 75: 右键单击 EtherCAT Device 扫描下级从站

如果找到的内容与配置的内容相符，则显示



附图 76: 配置是相同的

否则就会出现一个更改对话框，用于选择实际配置。

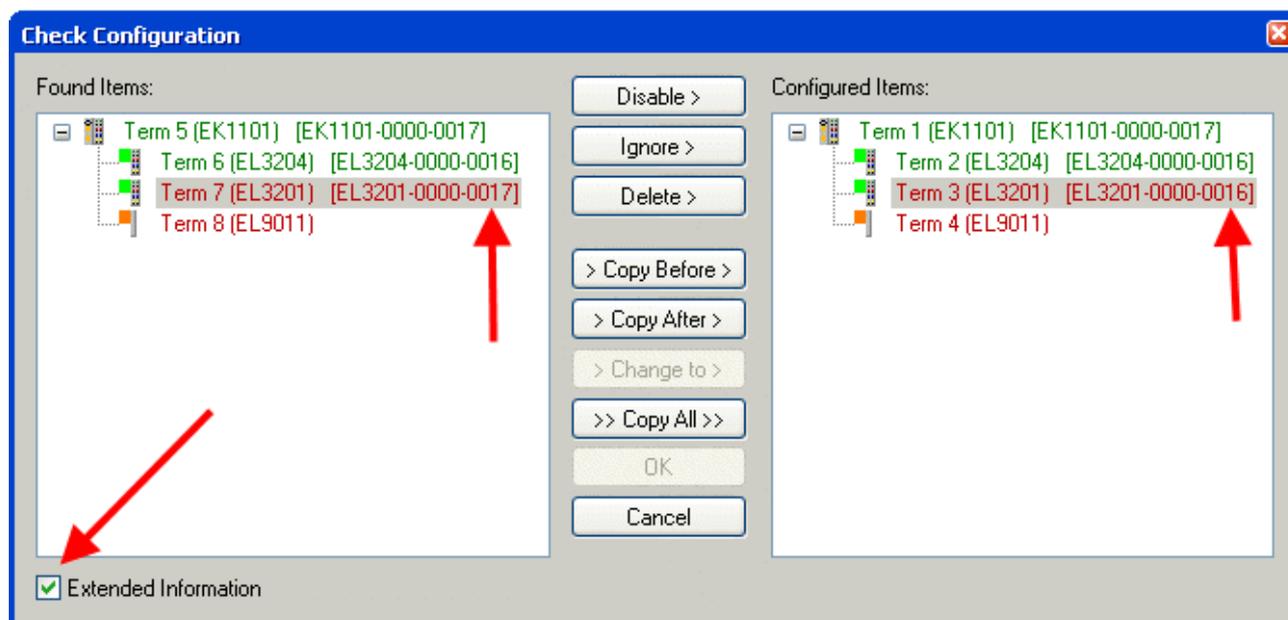


附图 77: 更改对话框

在图更改对话框的示例中，发现了一个 EL3201-0000-0017，而原配置中是 EL3201-0000-0016。此时可以通过 Copy Before 按钮来调整配置。必须选中 Extended Information 复选框，以显示修订版本。

更改 ESI 从站标识符


ESI/EEPROM 标识符可以在 TwinCAT 下按如下方式更新：

- 必须与从站建立正确无误的 EtherCAT 通讯。
- 从站的状态无关紧要。
- 右键单击 Online 中显示的从站，打开 EEPROM Update 对话框，参见图 EEPROM 更新

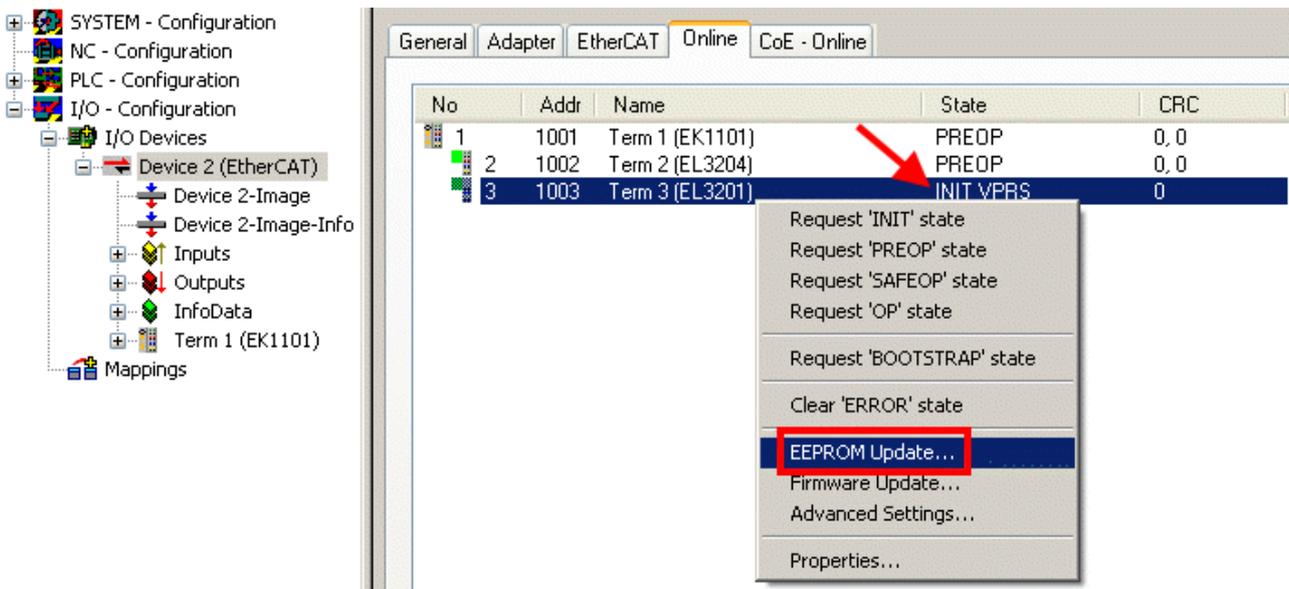

附图 78: EEPROM 更新

在以下对话框中选择新的 ESI 描述，参见图选择新的 ESI。通过复选框 Show Hidden Devices 还能显示旧的、通常隐藏的从站版本。

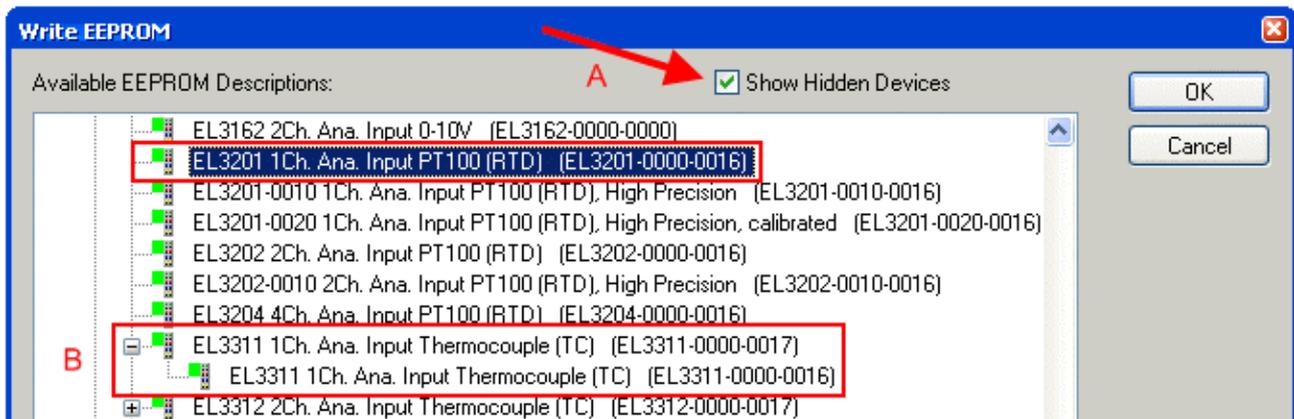

附图 79: 选择新的 ESI

System Manager 弹出一个进度条，显示 EEPROM 写入的进度。首先写入数据，然后进行验证。

● 只有在设备重新启动后，以上更改才会生效。

i 大多数 EtherCAT 设备会立即或从 INIT 启动后读取修改后的 ESI 描述。一些通信设置（例如：分布时钟）只在开机时读取。因此，EtherCAT 从站必须短暂地关机，以使更改生效。

7.3.2 Firmware (固件) 说明

确定固件版本

通过 TwinCAT System Manager 确定版本

如果主站可以在线访问从站，TwinCAT System Manager 会显示从站处理器的固件版本。点击需要检查其处理器固件的 E-Bus 端子模块（在此例中为端子模块 2 (EL3204)），并选择选项卡 CoE Online (CAN over EtherCAT)。

● CoE Online 和 Offline CoE（在线 CoE 和离线 CoE）

i


可用的 CoE 目录有两套：

online: 如果 EtherCAT 从站支持，从站处理器会提供该功能。该 CoE 目录只有在从站连接并运行时才能显示。

Offline: EtherCAT 从站信息文件 ESI/XML 包含的 CoE 默认内容。只有在 ESI 中包含了 CoE 目录才能显示（例如“倍福 EL5xxx.xml”）。

要在两个视图之间切换，必须使用按钮“Advanced”。

在图 EL3204 固件版本的显示中，所选 EL3204 的固件版本在 CoE 条目 0x100A 中显示为 03。

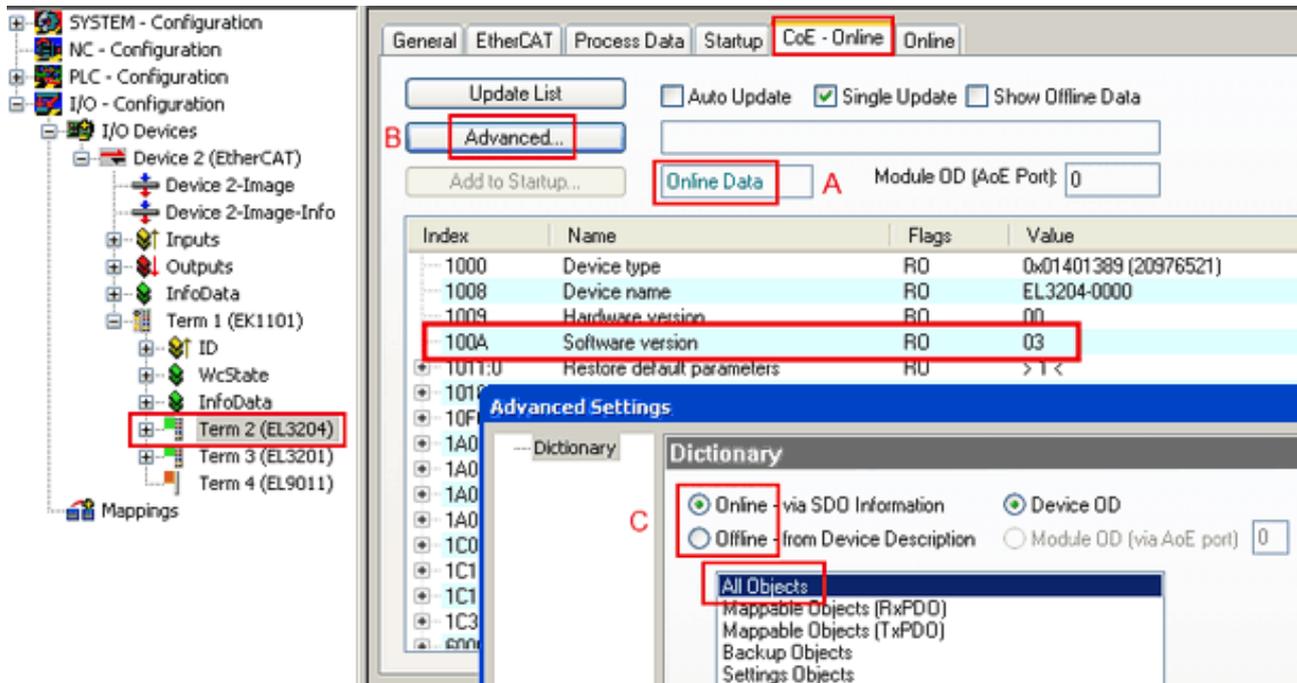

附图 80: EL3204 固件版本的显示

在 (A) 处，TwinCAT 2.11 表明当前显示的是“Online CoE”目录。如果不是，可以通过 Advanced Settings 中 (B) 处的 Online 选项和双击 All Objects 来加载 Online 目录。


7.3.3 更新从站处理器的固件 *.efw

i

CoE 目录

Online CoE 目录由从站处理器管理，并存储在专用的 EEPROM 中，在固件更新期间一般不会改变。


切换到 Online 选项卡，更新从站处理器的固件，参见图固件更新。

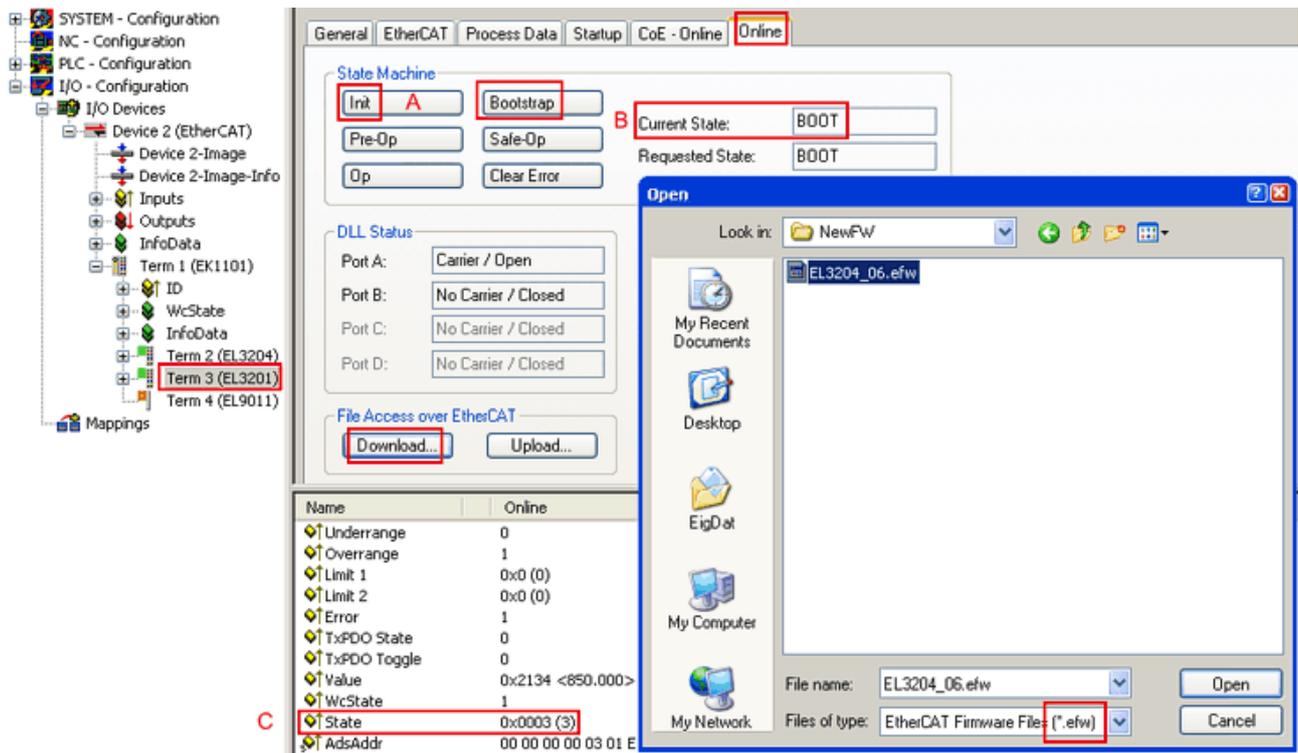


附图 81: 固件更新

除非倍福的支持（售后）部门另有说明，否则请按以下步骤进行。适用于 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 作为 EtherCAT 主站的情况。

- 将 TwinCAT 系统切换到 Config Mode/FreeRun，周期时间 ≥ 1 ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时核运行时（Running 模式）进行固件更新。

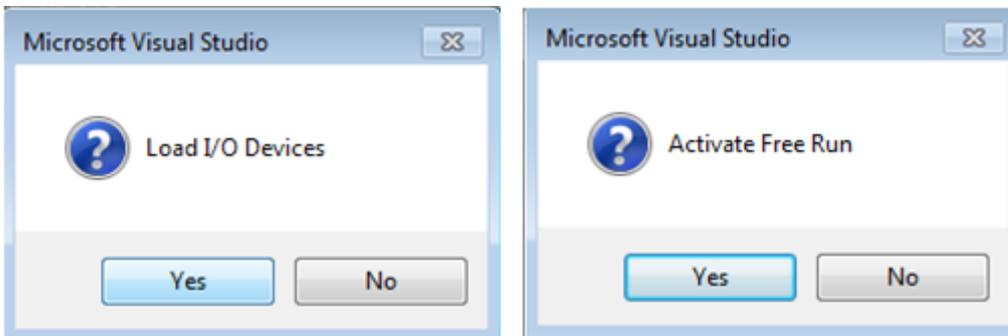


- 将 EtherCAT 主站切换到 PreOP

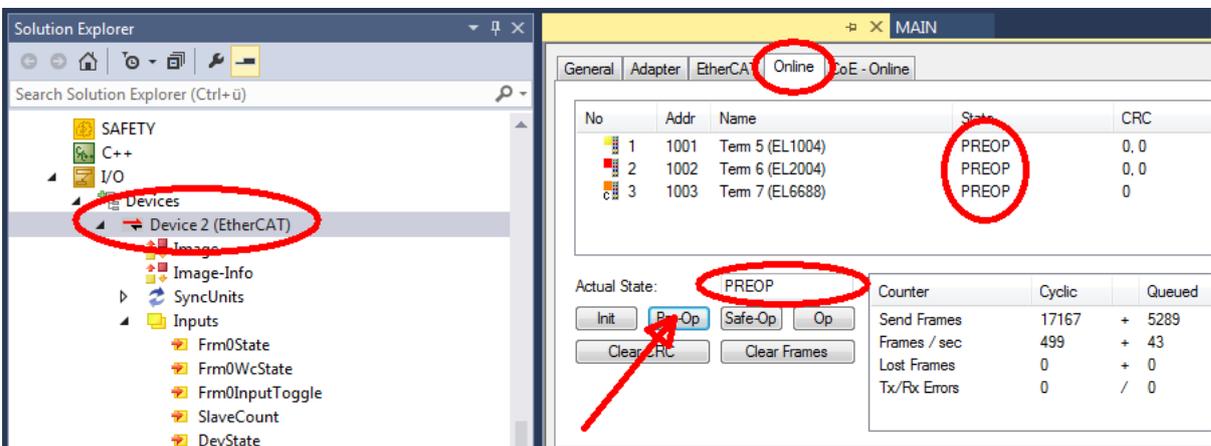

- 将从站切换到 INIT (A)
- 将从站切换到 BOOTSTRAP

- 检查当前状态（B、C）
- 下载新的 *efw文件（一直等待，直到下载结束）。通常不需要密码。

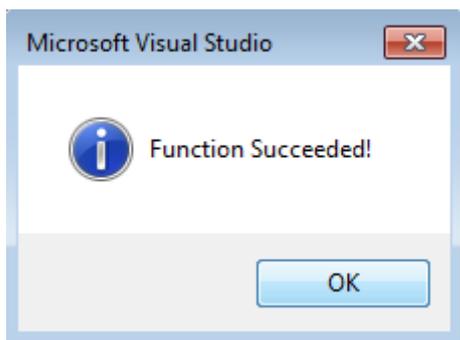

- 下载完成后，切换到 INIT，再到 PreOP
- 短时切断从站电源（不要拉低电压!）
- 在 CoE 0x100A 内检查固件状态（FW版本）是否被正确替换。

7.3.4 FPGA 固件 *.rbf

如果是用 FPGA 芯片处理 EtherCAT 通信，固件更新则通过 *.rbf 文件完成。


- 用于处理 I/O 信号的从站处理器固件
- 用于 EtherCAT 通讯的 FPGA 固件（仅适用于带 FPGA 的端子模块）

端子模块序列号中包含的固件版本号包含这两个固件成分。如果修改了其中任何一个，固件版本号都会更新。

通过 TwinCAT System Manager 确定版本


TwinCAT System Manager 显示 FPGA 固件版本。点击 EtherCAT 总线的以太网卡（例中的 Device 2），选择 Online 选项卡。

Reg:0002 栏表示各个 EtherCAT 设备的固件版本，以十六进制和十进制表示。

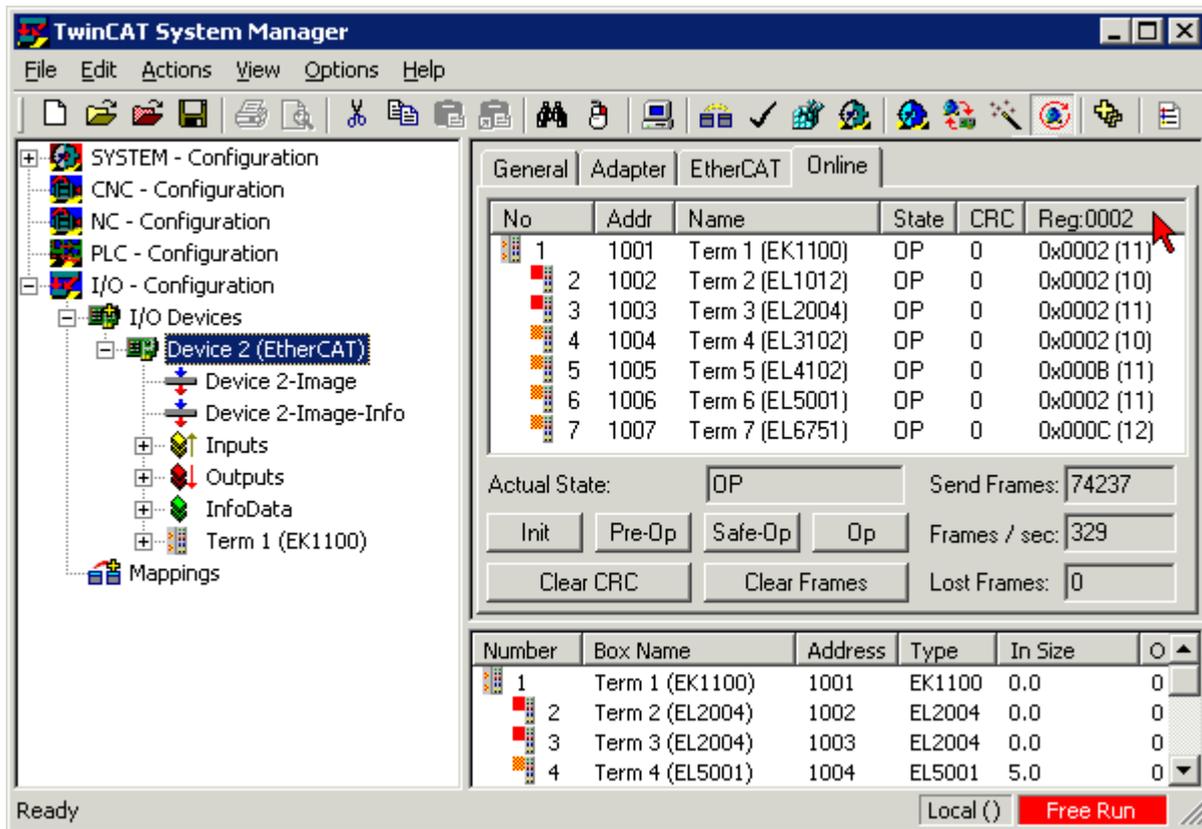


附图 82: FPGA 固件版本定义

如果没有显示 Reg:0002 列, 请右击表头, 在右键菜单中选择 Properties。

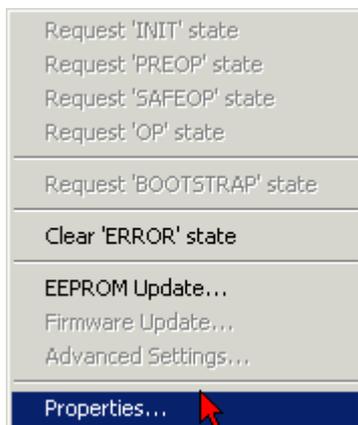

附图 83: 右键菜单 Properties

出现 Advanced Settings 对话框, 可以选择要显示的列。在 Diagnosis/Online View 下, 选择 '0002 ETxxxx Build' 复选框, 以便激活 FPGA 固件版本显示。

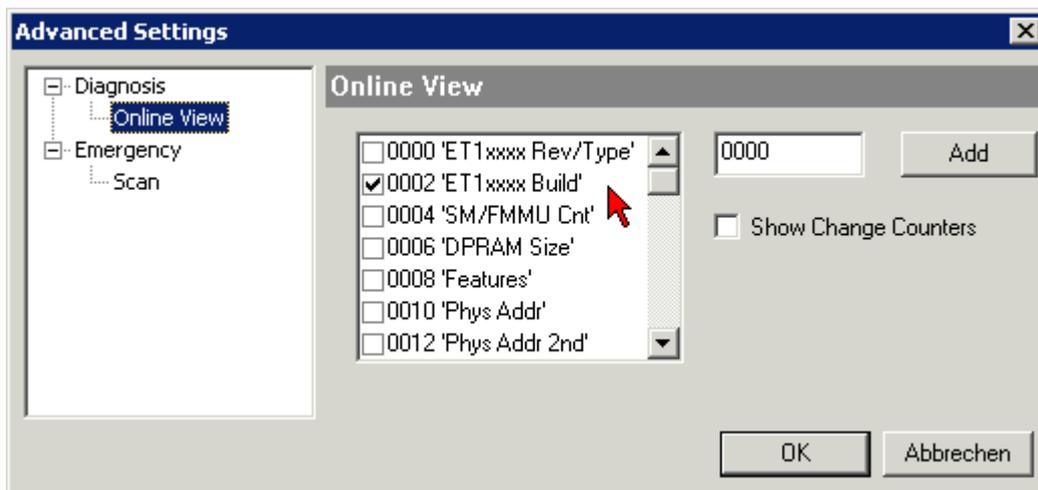

附图 84: 对话框 Advanced Settings

更新

要更新以下 FPGA 固件

- EtherCAT 耦合器的 FPGA 固件：耦合器必须具有 FPGA 固件版本 11 或更高版本；
- E-Bus 端子模块的 FPGA 固件：端子模块必须有 FPGA 固件版本 10 或更高版本。


旧的固件版本只能由制造商进行更新！

更新一个 EtherCAT 设备


如果没有给出其他规定（例如来自倍福支持部门），则必须满足以下顺序：

- 将 TwinCAT 系统切换到 Config Mode/FreeRun，周期时间 ≥ 1 ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时核运行时（Running 模式）进行固件更新。


在 TwinCAT System Manager 中，选择需要更新 FPGA 固件的端子模块（例如：端子模块 5：EL5001），并在 EtherCAT 选项卡中点击 Advanced Settings 按钮：

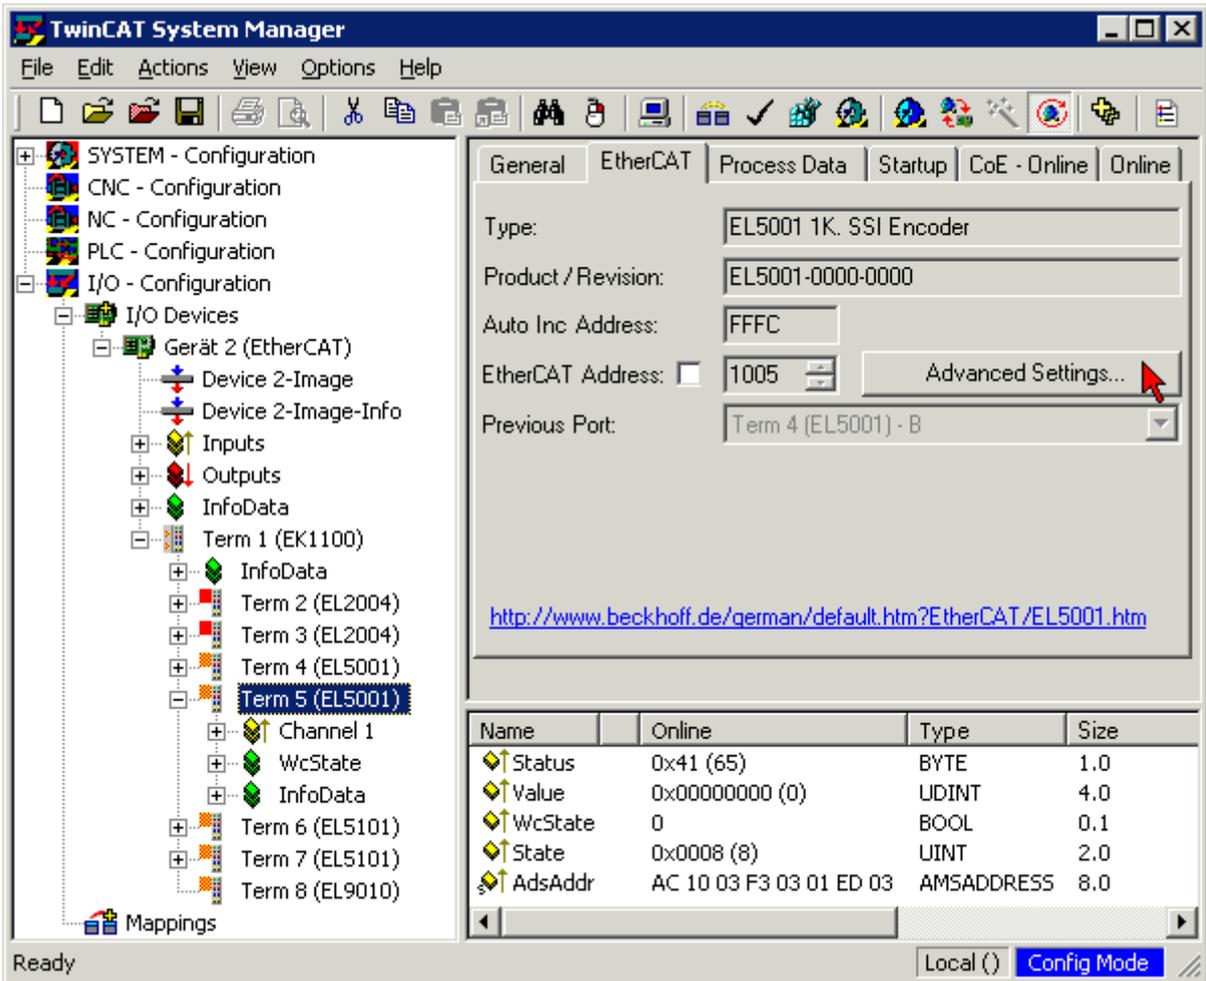

- 出现 Advanced Settings 对话框。在 ESC Access/E²PROM/FPGA 下，点击 Write FPGA 按钮：

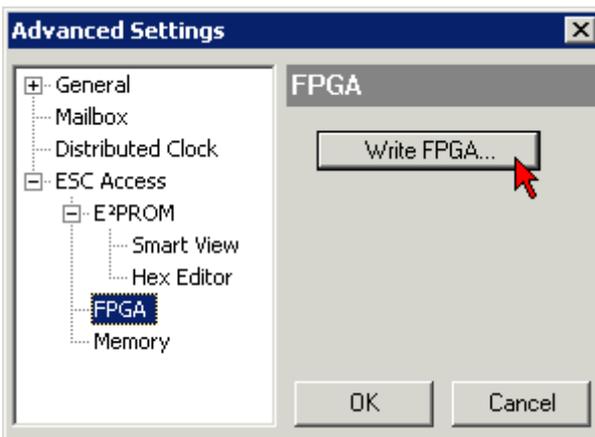

- 选择带有新 FPGA 固件的文件 (*.rbf) ，并将其传输到 EtherCAT 设备上：

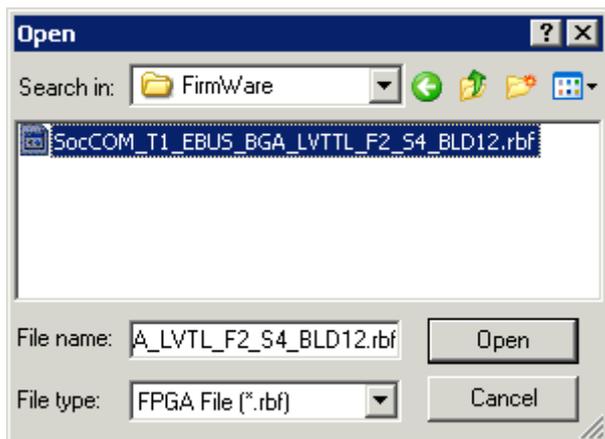

- 一直等待，直到下载结束
- 短时切断从站电源（不要拉低电压！）。为了激活新的 FPGA 固件，需要重新启动 EtherCAT 设备（断电重启）。
- 检查新的 FPGA 状态


注意

设备损坏风险!

在任何情况下，都不能中断 EtherCAT 设备下载固件的过程！如果下载固件的过程中发生了断电或者断网，EtherCAT 设备只能返回制造商重新调试！

7.3.5 同时更新多个 EtherCAT 设备

如果几个设备有相同的固件文件/ESI，这些设备的固件和 ESI 描述可以同时更新。

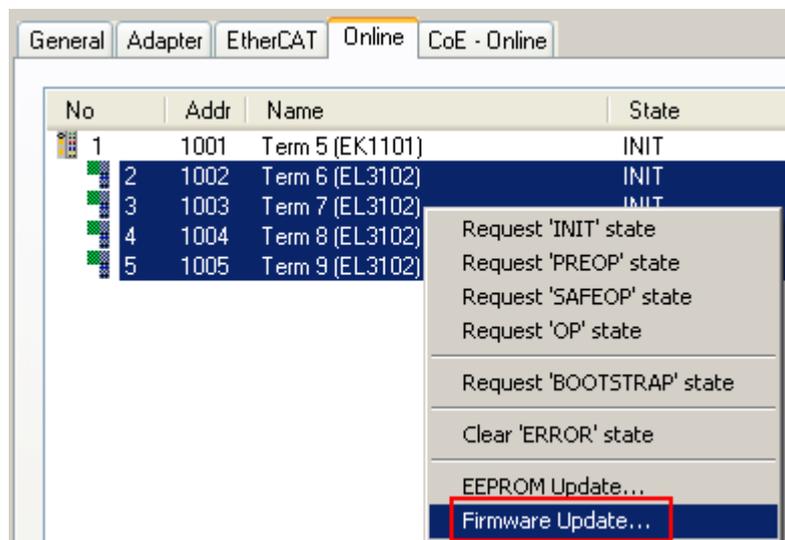

附图 85: 多重选择和固件更新

选择所需的从站，如上所述在 BOOTSTRAP 模式下进行固件更新。

7.4 技术支持和服务

倍福公司及其合作伙伴在世界各地提供全面的技术支持和服务，对与倍福产品和系统解决方案相关的所有问题提供快速有效的帮助。

倍福分公司和代表处

有关倍福产品本地支持和服务方面的信息，请联系倍福分公司或代表处！

世界各地倍福分公司和代表处的地址可参见以下网页：<http://www.beckhoff.com>

该网页还提供更多倍福产品组件的文档。

支持

倍福支持部门提供全面的技术援助，不仅帮助使用各种倍福产品，还提供其他广泛的服务：

- 技术支持
- 复杂自动化系统的设计、编程和调试
- 以及倍福系统组件的各种培训课程

热线电话： +49 5246 963 157
电子邮箱： support@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com/support

服务

倍福服务中心提供所有售后服务：

- 现场服务
- 维修服务
- 备件服务
- 热线服务

热线电话： +49 5246 963 460
电子邮箱： service@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com/service

德国总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

电话： +49 5246 963 0
电子邮箱： info@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com

Trademark statements

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® and XTS® are registered and licensed trademarks of Beckhoff Automation GmbH.

DeviceNet and EtherNet/IP are trademarks of ODVA, Inc.

更多信息:

www.beckhoff.com/ek1xxx

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
电话号码: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

